



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата


Кронштейн правый - 4 шт.

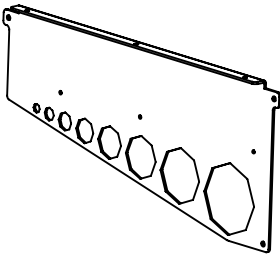

Кронштейн левый - 4 шт.

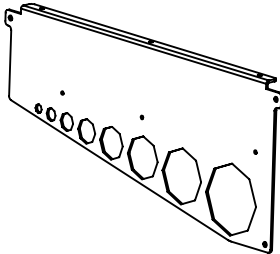


Балка 1 - 2 шт.



Балка 2 - 2 шт.



Усиление 1 - 2 шт.




Стойка 1 - 2 шт.




Стойка 2 - 1 шт.




Стойка 3 - 1 шт.




Балка 3 - 1 шт.



Балка 4 - 1 шт.

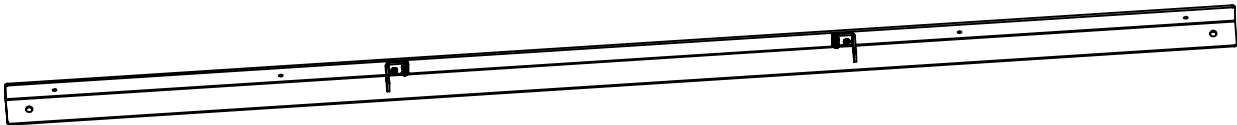


Балка 5 - 1 шт.




Балка 6 - 1 шт.




Балка 7 - 1 шт.

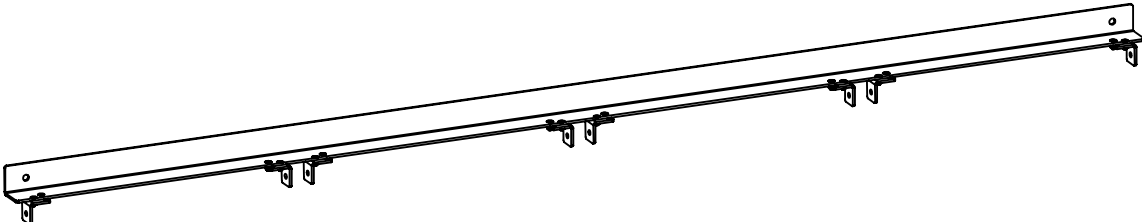


Столешница - 1 шт.

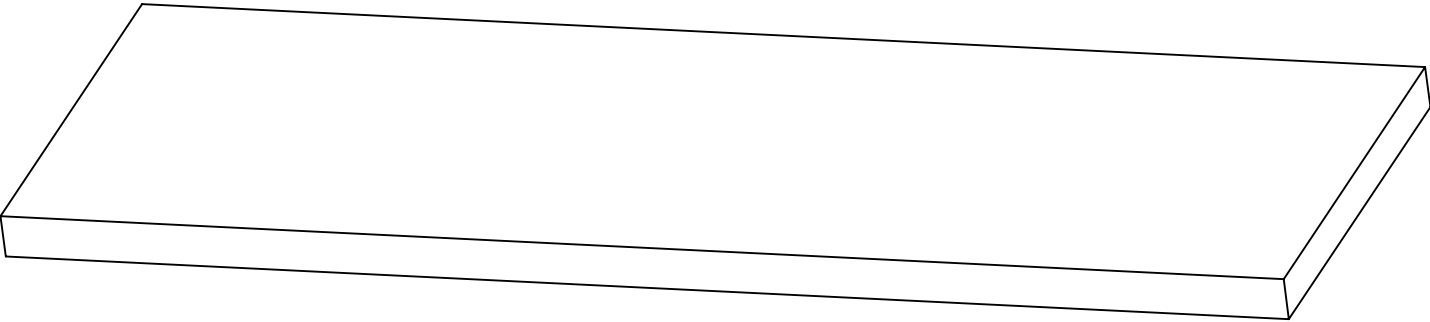

Короб - 4 шт.

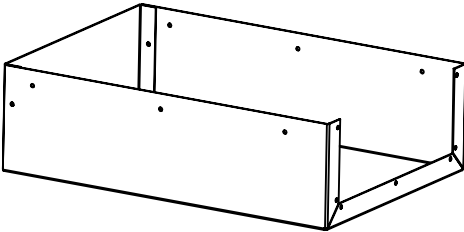

Перфолист - 1 шт.

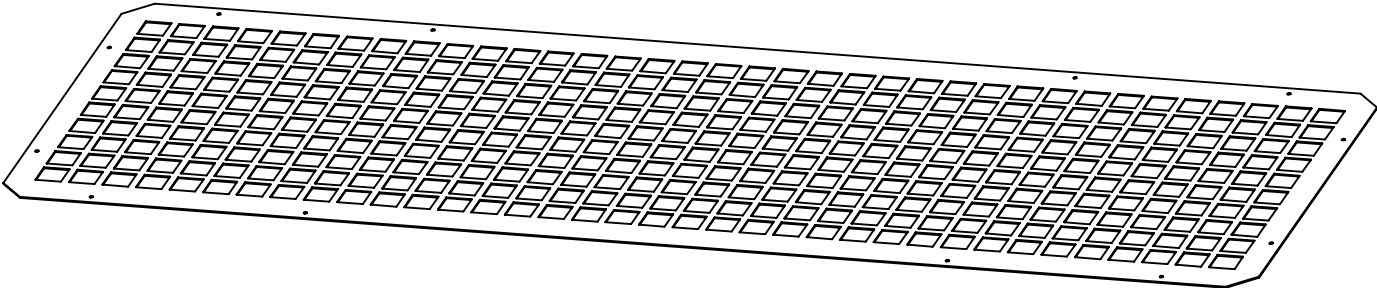


Уголок 1 - 18 шт.




Усиление 2 - 1 шт.




Уголок 2 - 2 шт.




Стенка лицевая 1 - 1 шт.

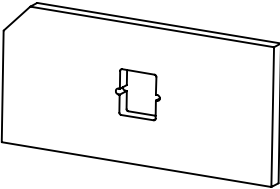

Стенка лицевая 2 - 2 шт.

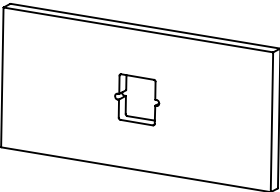


Стенка лицевая 3 - 1 шт.

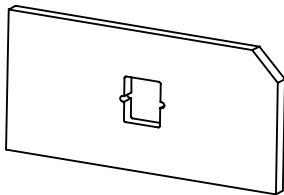


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата


Болт М8х16 DIN 6921
108 шт.

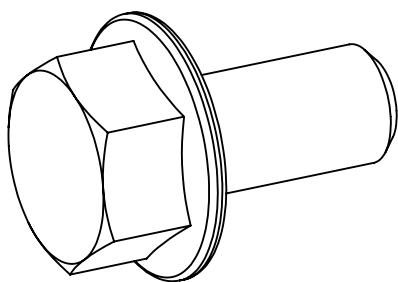


Гайка М8 DIN 6923
108 шт

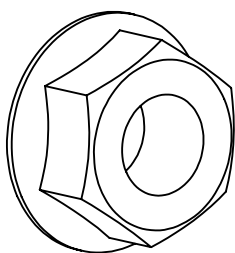


Заклепка вытяжная 4х10
72 шт.

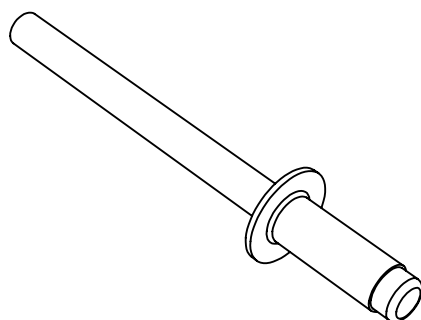


Ручка - 4 шт.

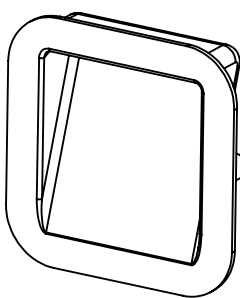


Колесо поворотное - 4 шт.

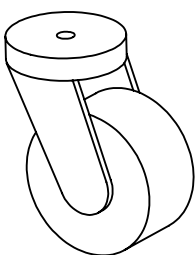


Болт М6х14 DIN 6921
60 шт.

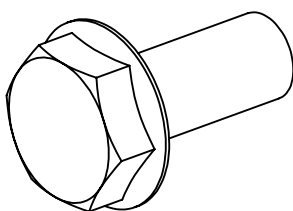


Гайка М6 DIN 6923
60 шт.

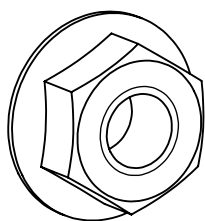


Саморез 3,5х16
28 шт.

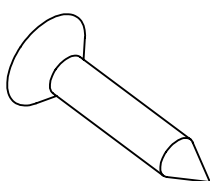


Заглушка 4 шт.

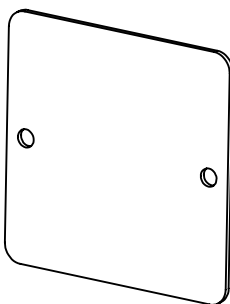


Направляющая большая - 8 штук

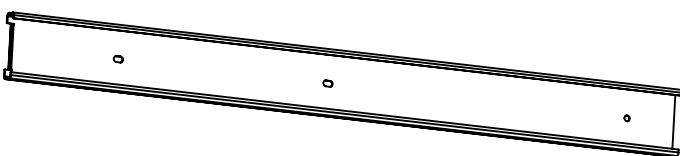


Винт М4х16 ISO 7380-1
12 шт.

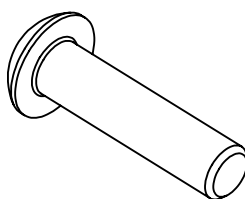


Саморез 5х25
28 шт.

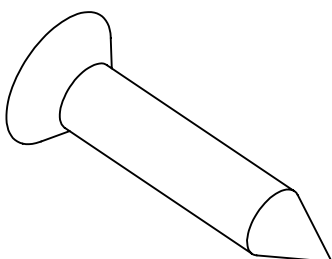

Болт М12х20 DIN 6921
4 шт.

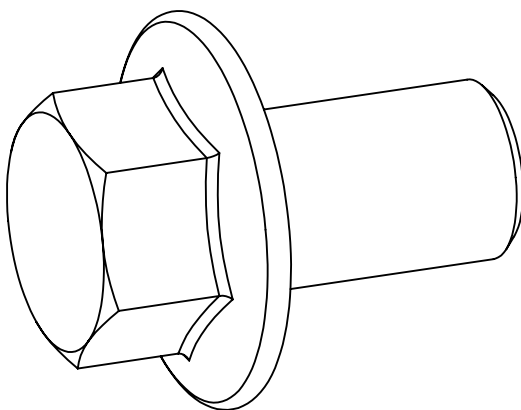


Направляющая малая - 8 штук

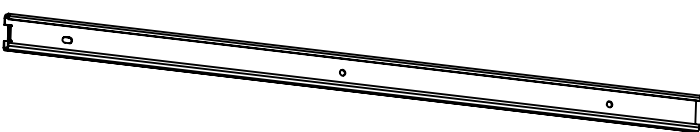


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Шаг 1 - Сборка каркаса


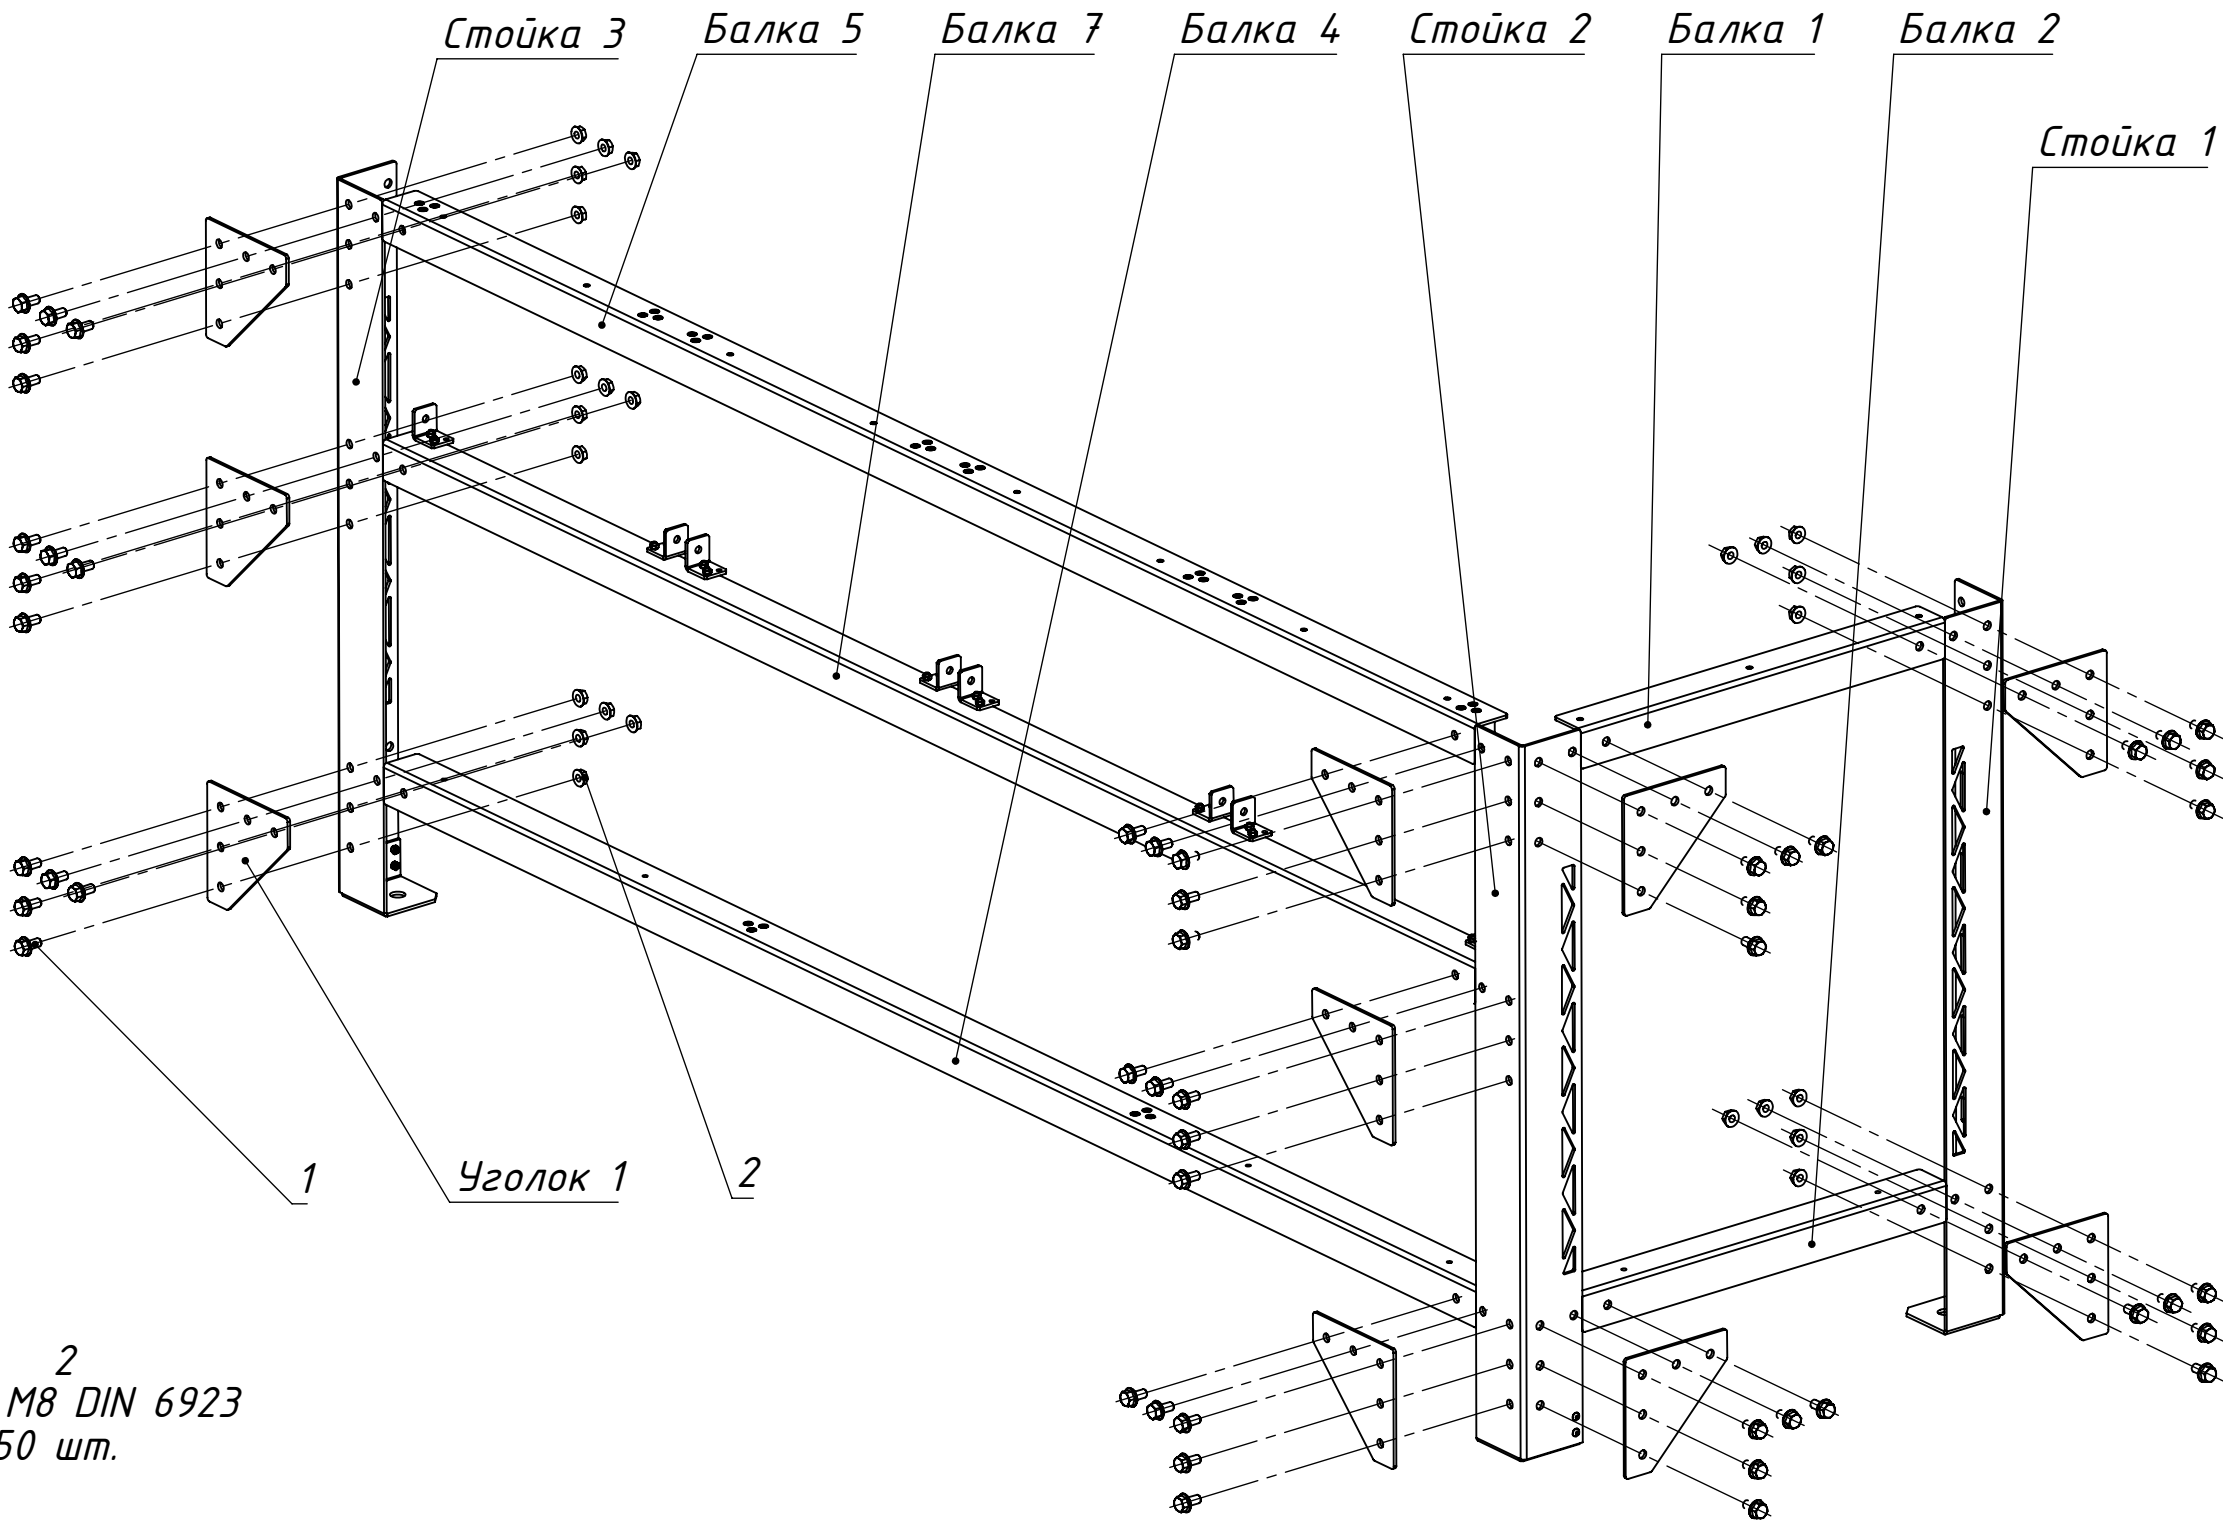


Болтовое соединение
50 мест

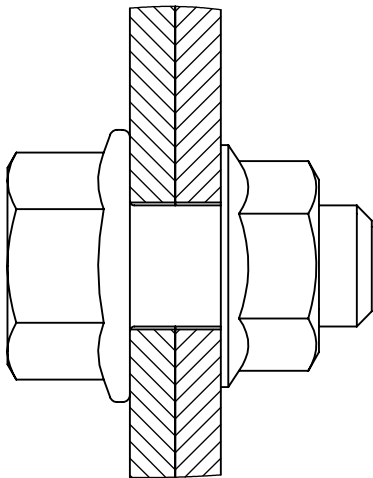

1
Болт M8x16 DIN 6921
50 шт.


2
Гайка M8 DIN 6923
50 шт.

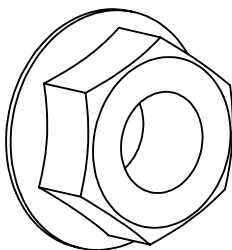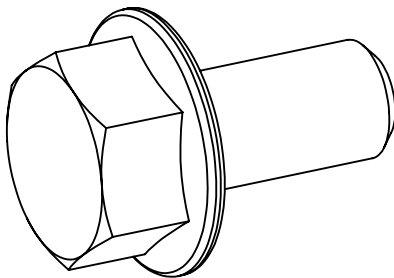


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Шаг 1.1 – Сборка каркаса



Болтовое соединение
54 места

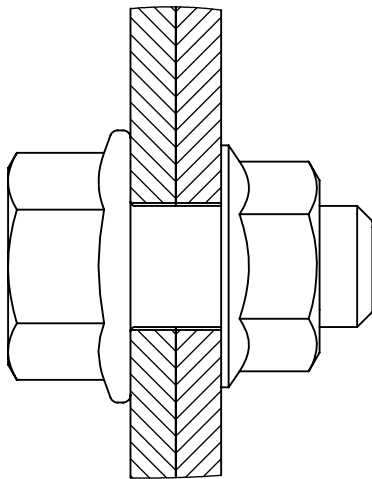

1
Болт M8x16 DIN 6921
54 шт.

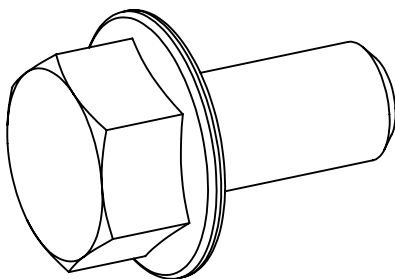


2
Гайка M8 DIN 6923
54 шт.

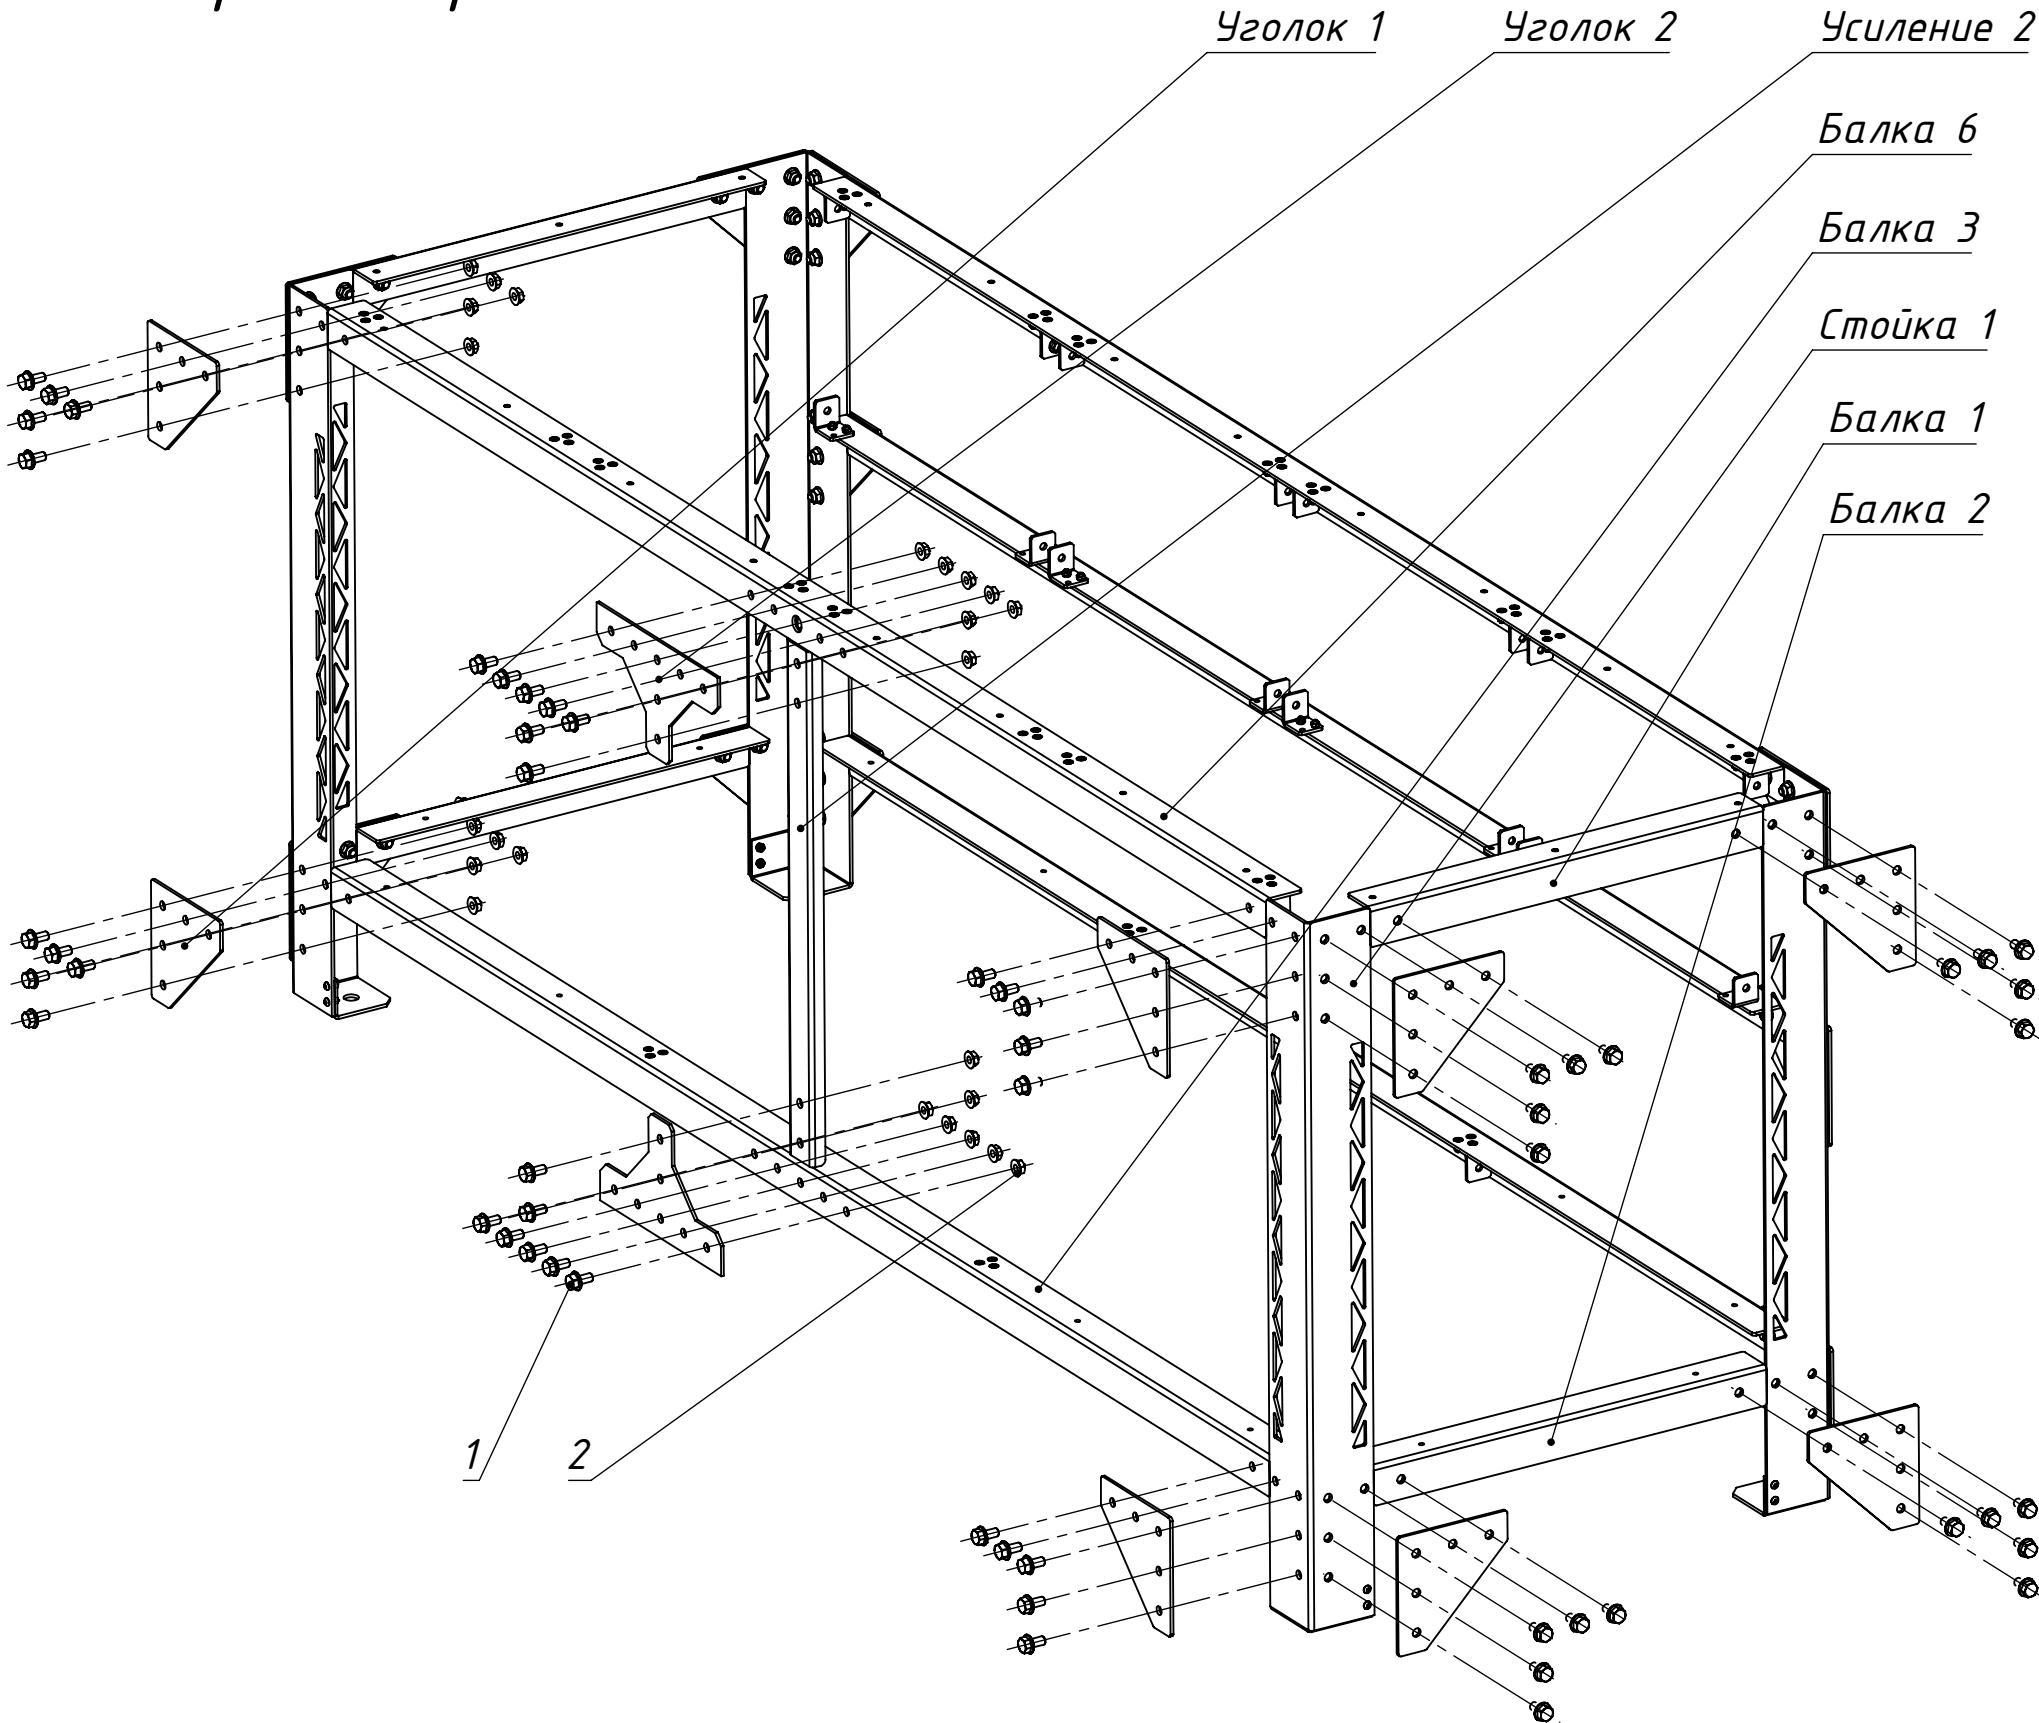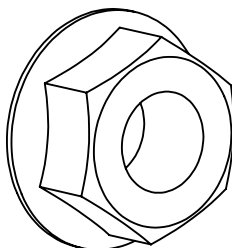


Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	

Шаг 2 – Сборка кронштейнов


Сборка кронштейна правого – 4 шт.

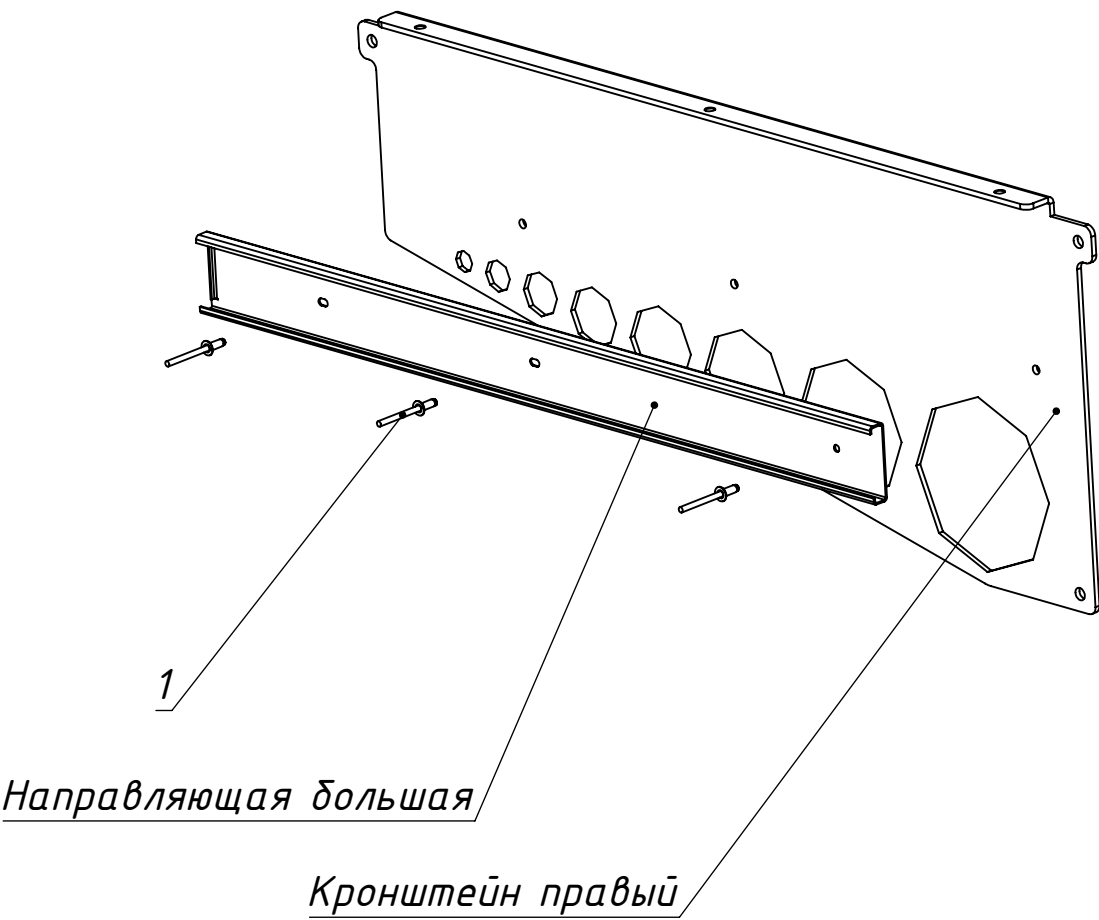

Сборка кронштейна левого – 4 шт.

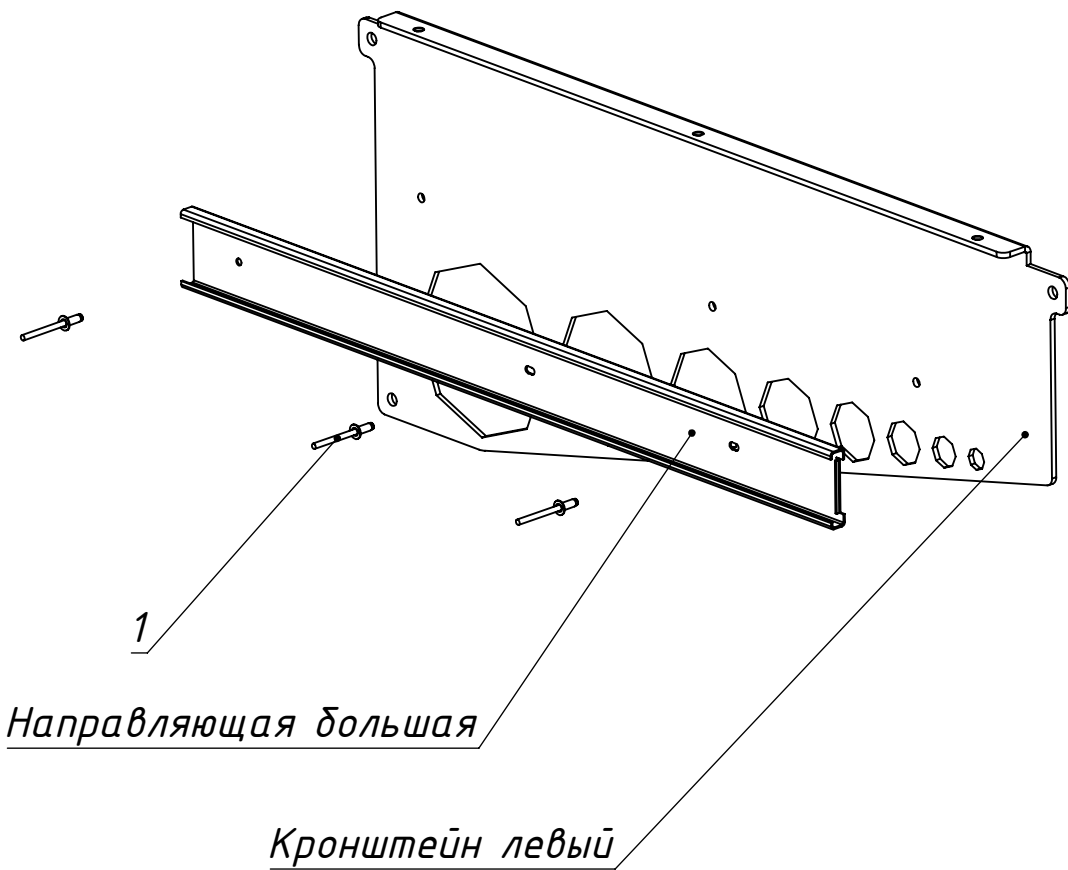

Заклепка вытяжная 4x10
24 шт.

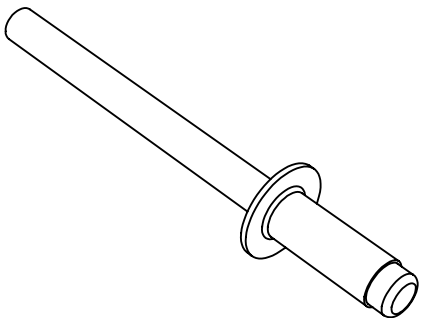



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Шаг 3 – Крепление кронштейнов.

4 узла
Балки разнесены условно



Сборка кронштейна правого

Сборка кронштейна левого

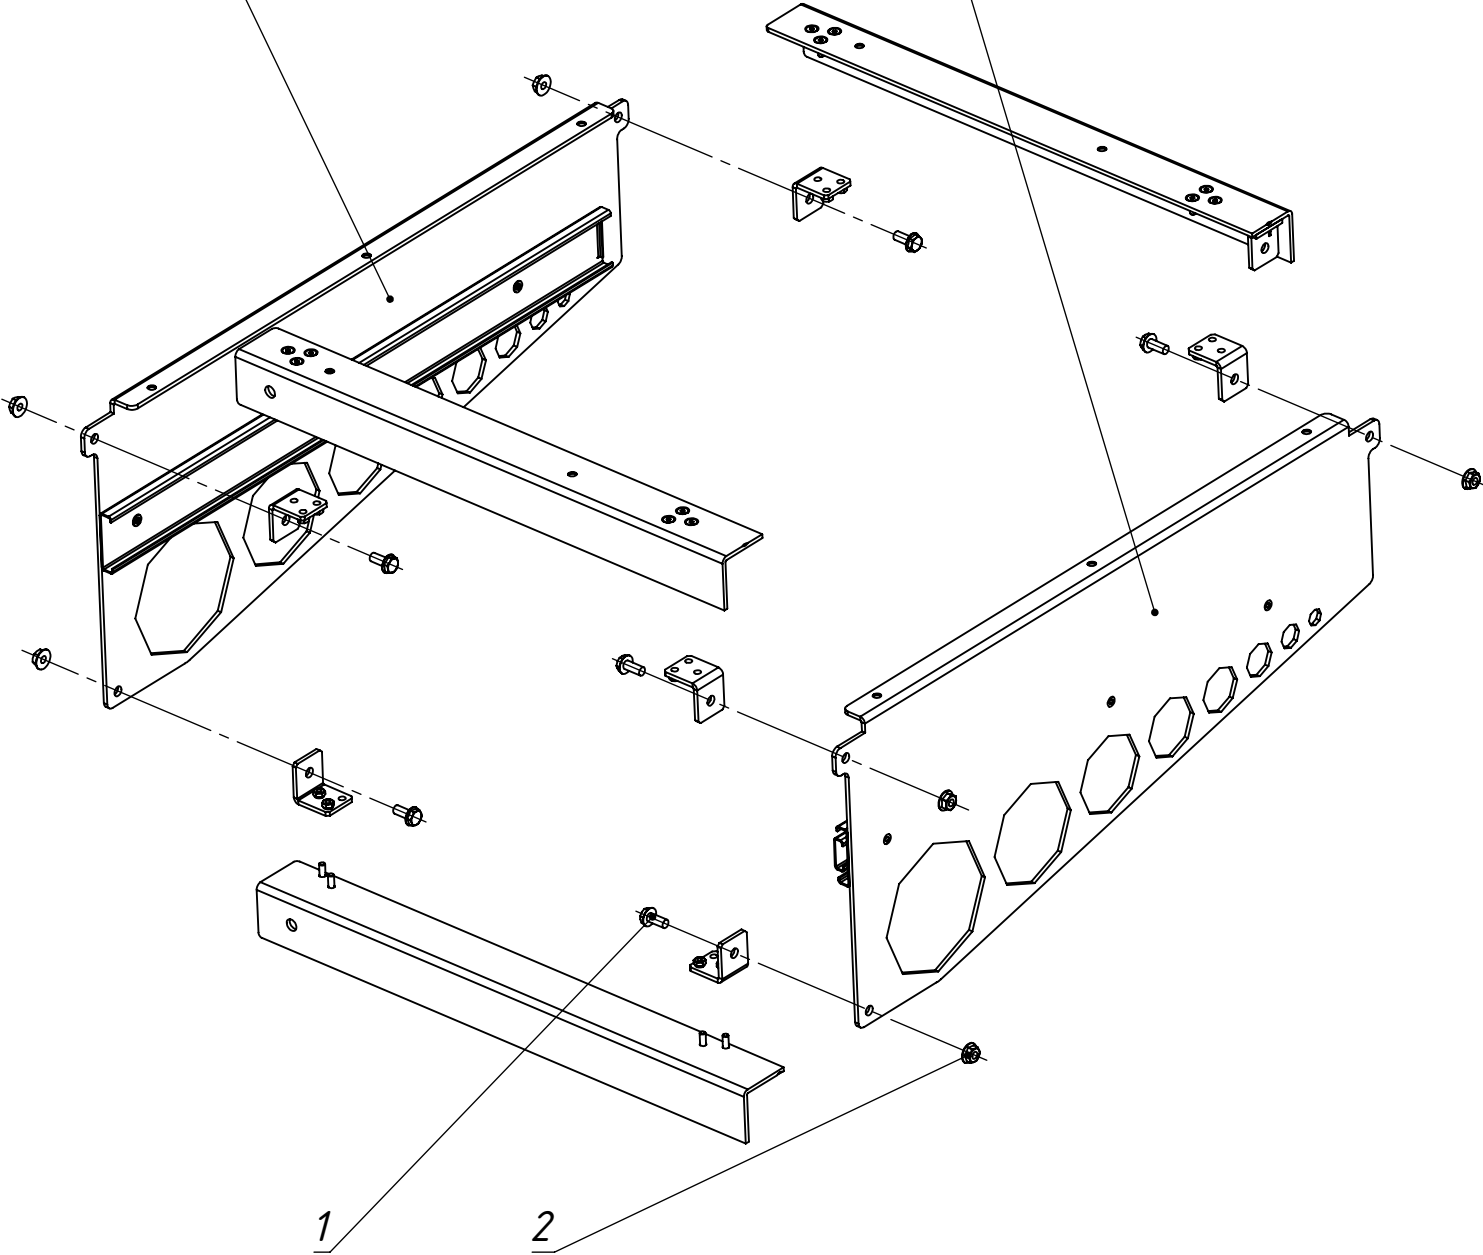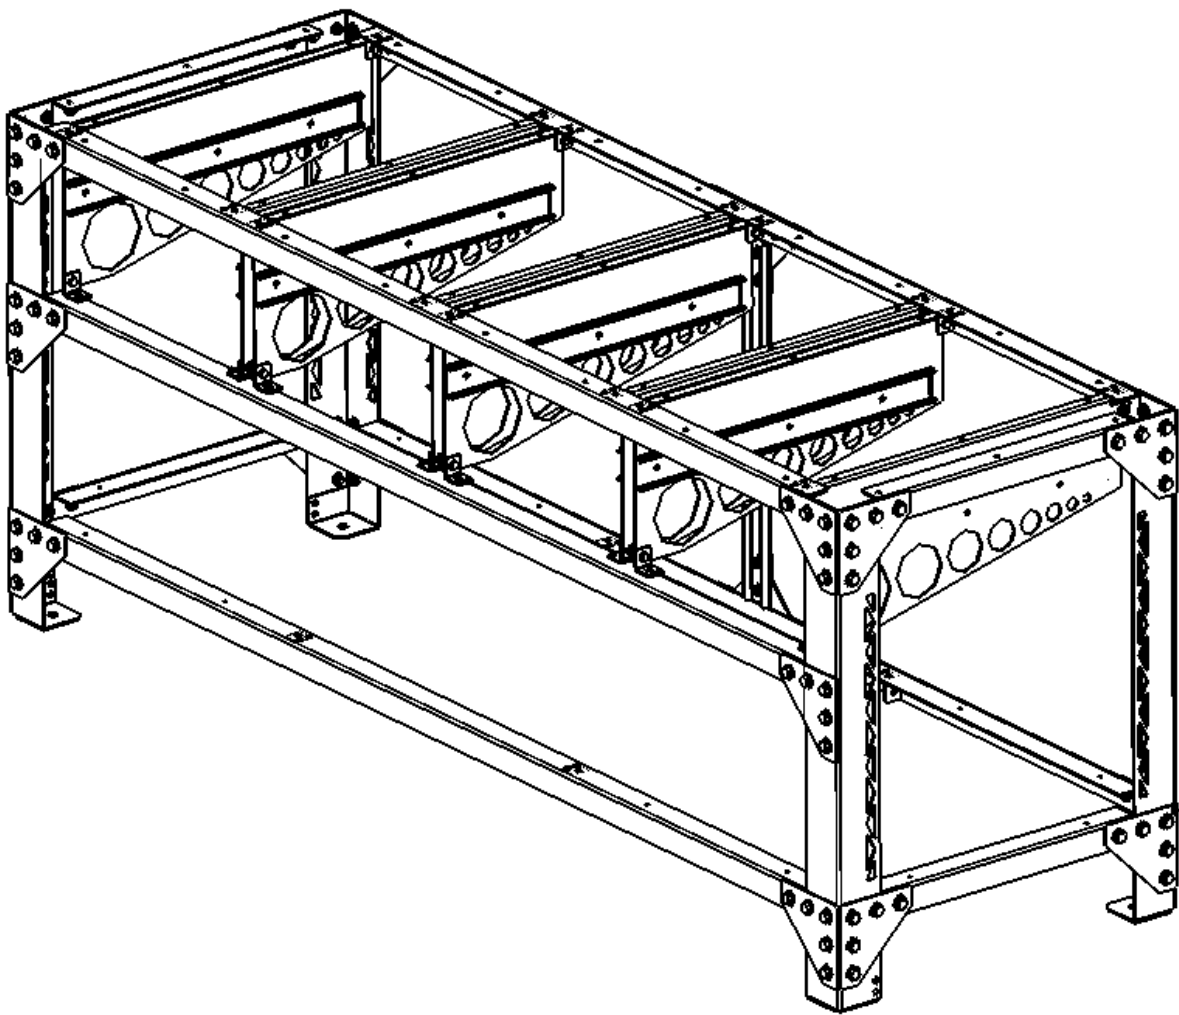


1
Болт М6х14 DIN 6921
24 шт.

2
Гайка М6 DIN 6923
24 шт.

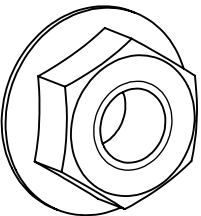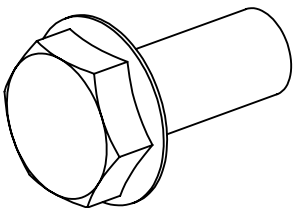


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата


Шаг 4 – Крепление столешницы, усилений и колес.

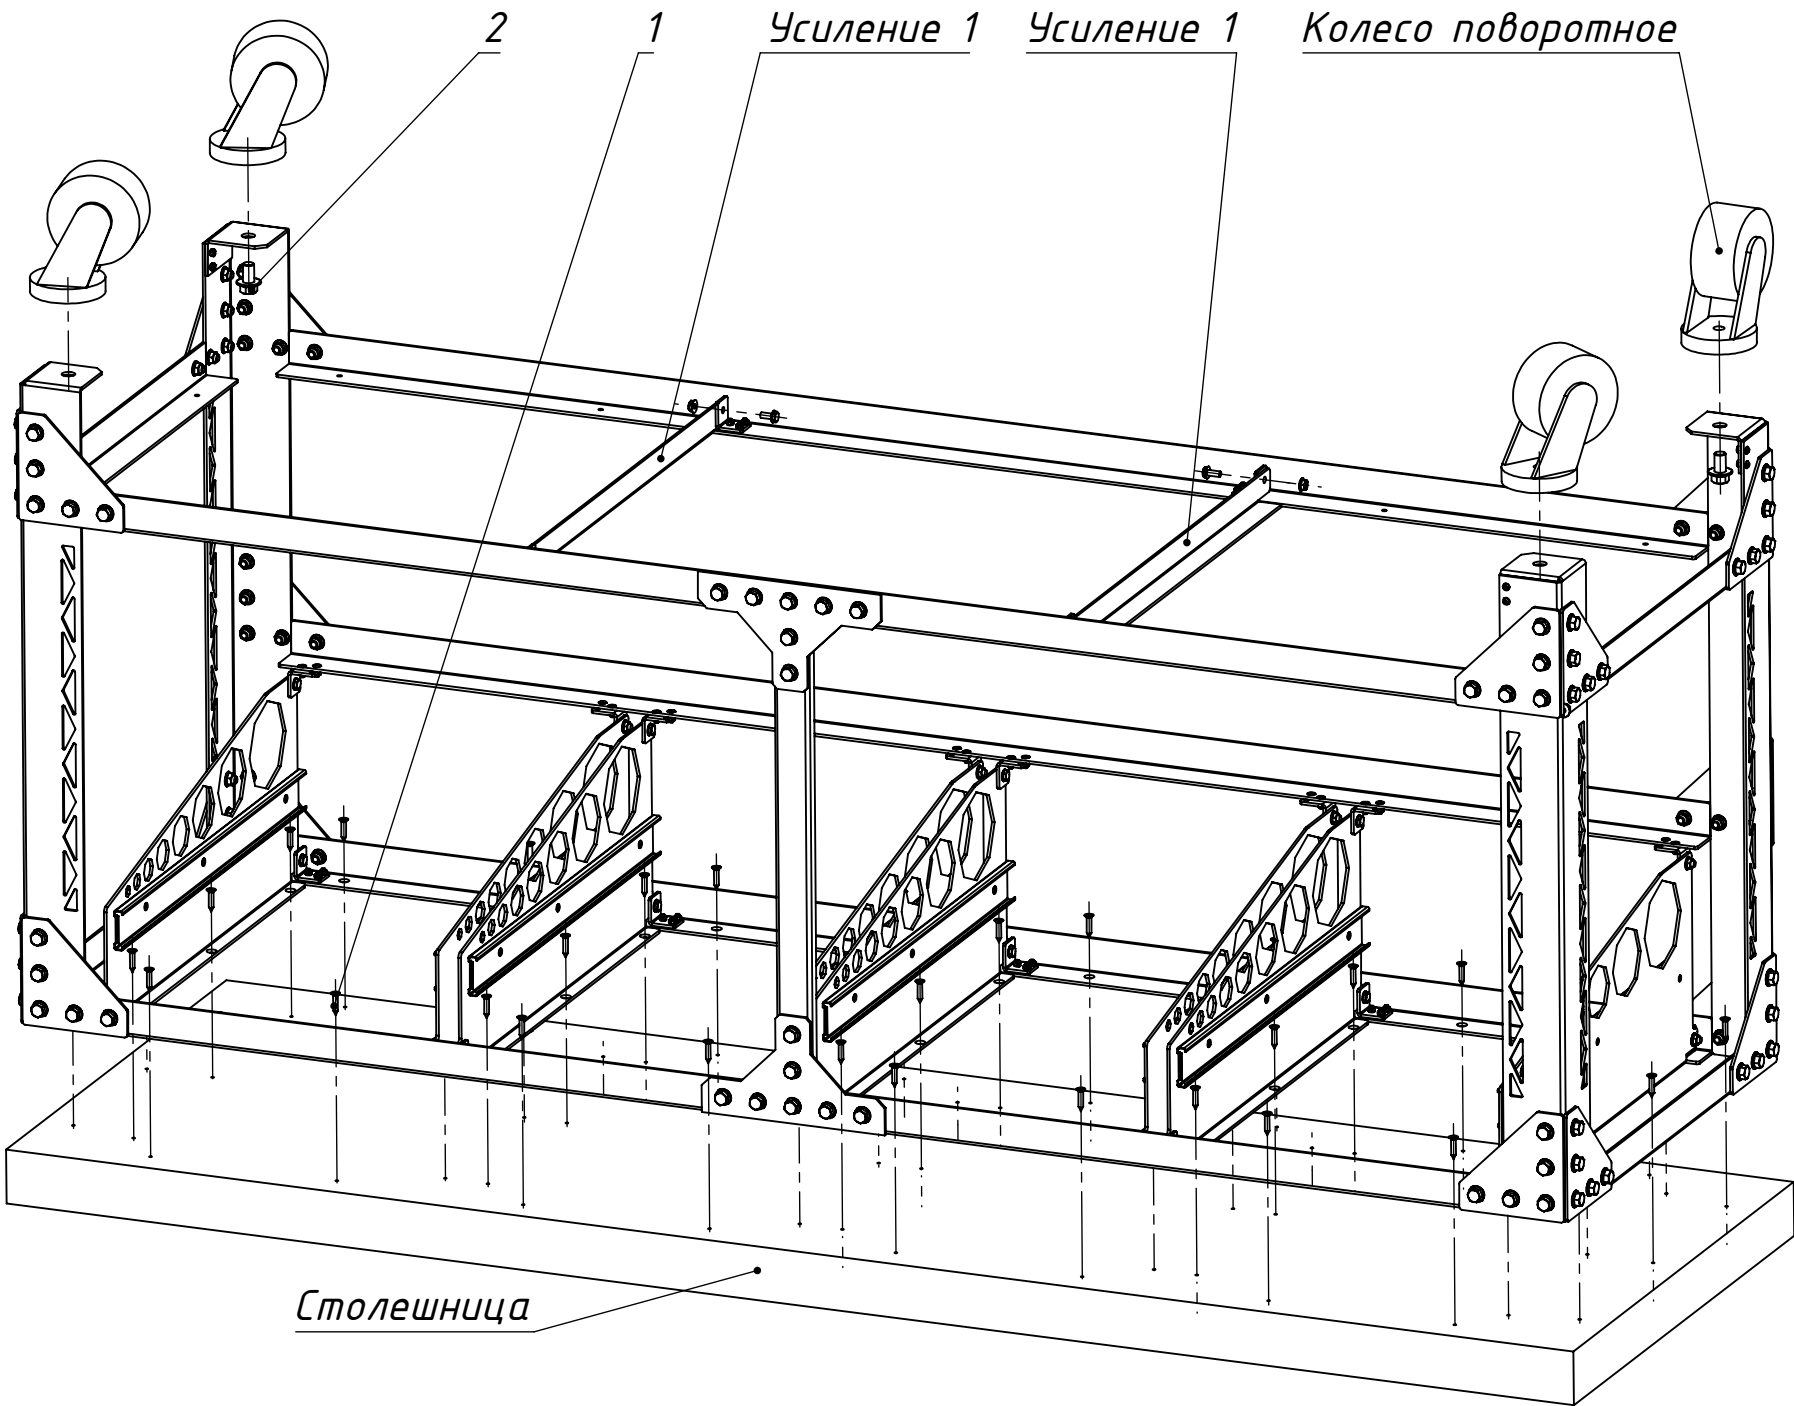

А
2 места

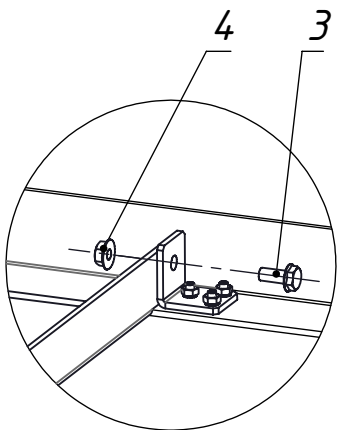

Б
2 места




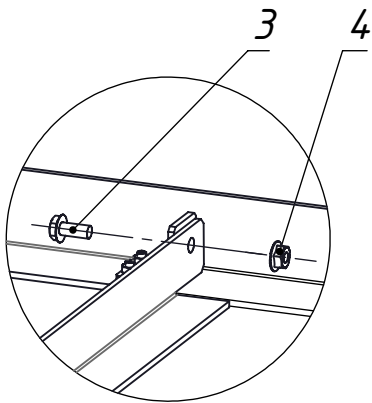


1
Саморез 5x25
28 шт.

2
Болт M12x20 DIN 6921
4 шт.

3
Болт M6x14 DIN 6921
4 шт.

4
Гайка M6 DIN 6923
4 шт.

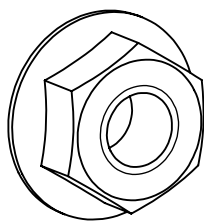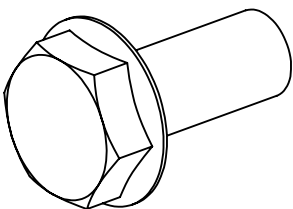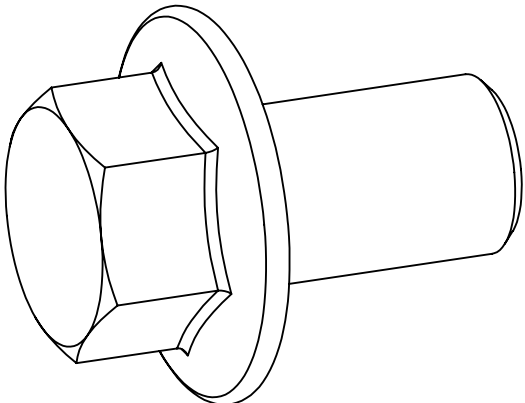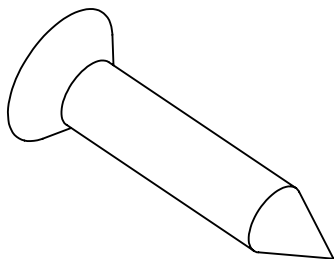

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Шифр:


Копировал

Формат А3

Шаг 5 - Установка креплений

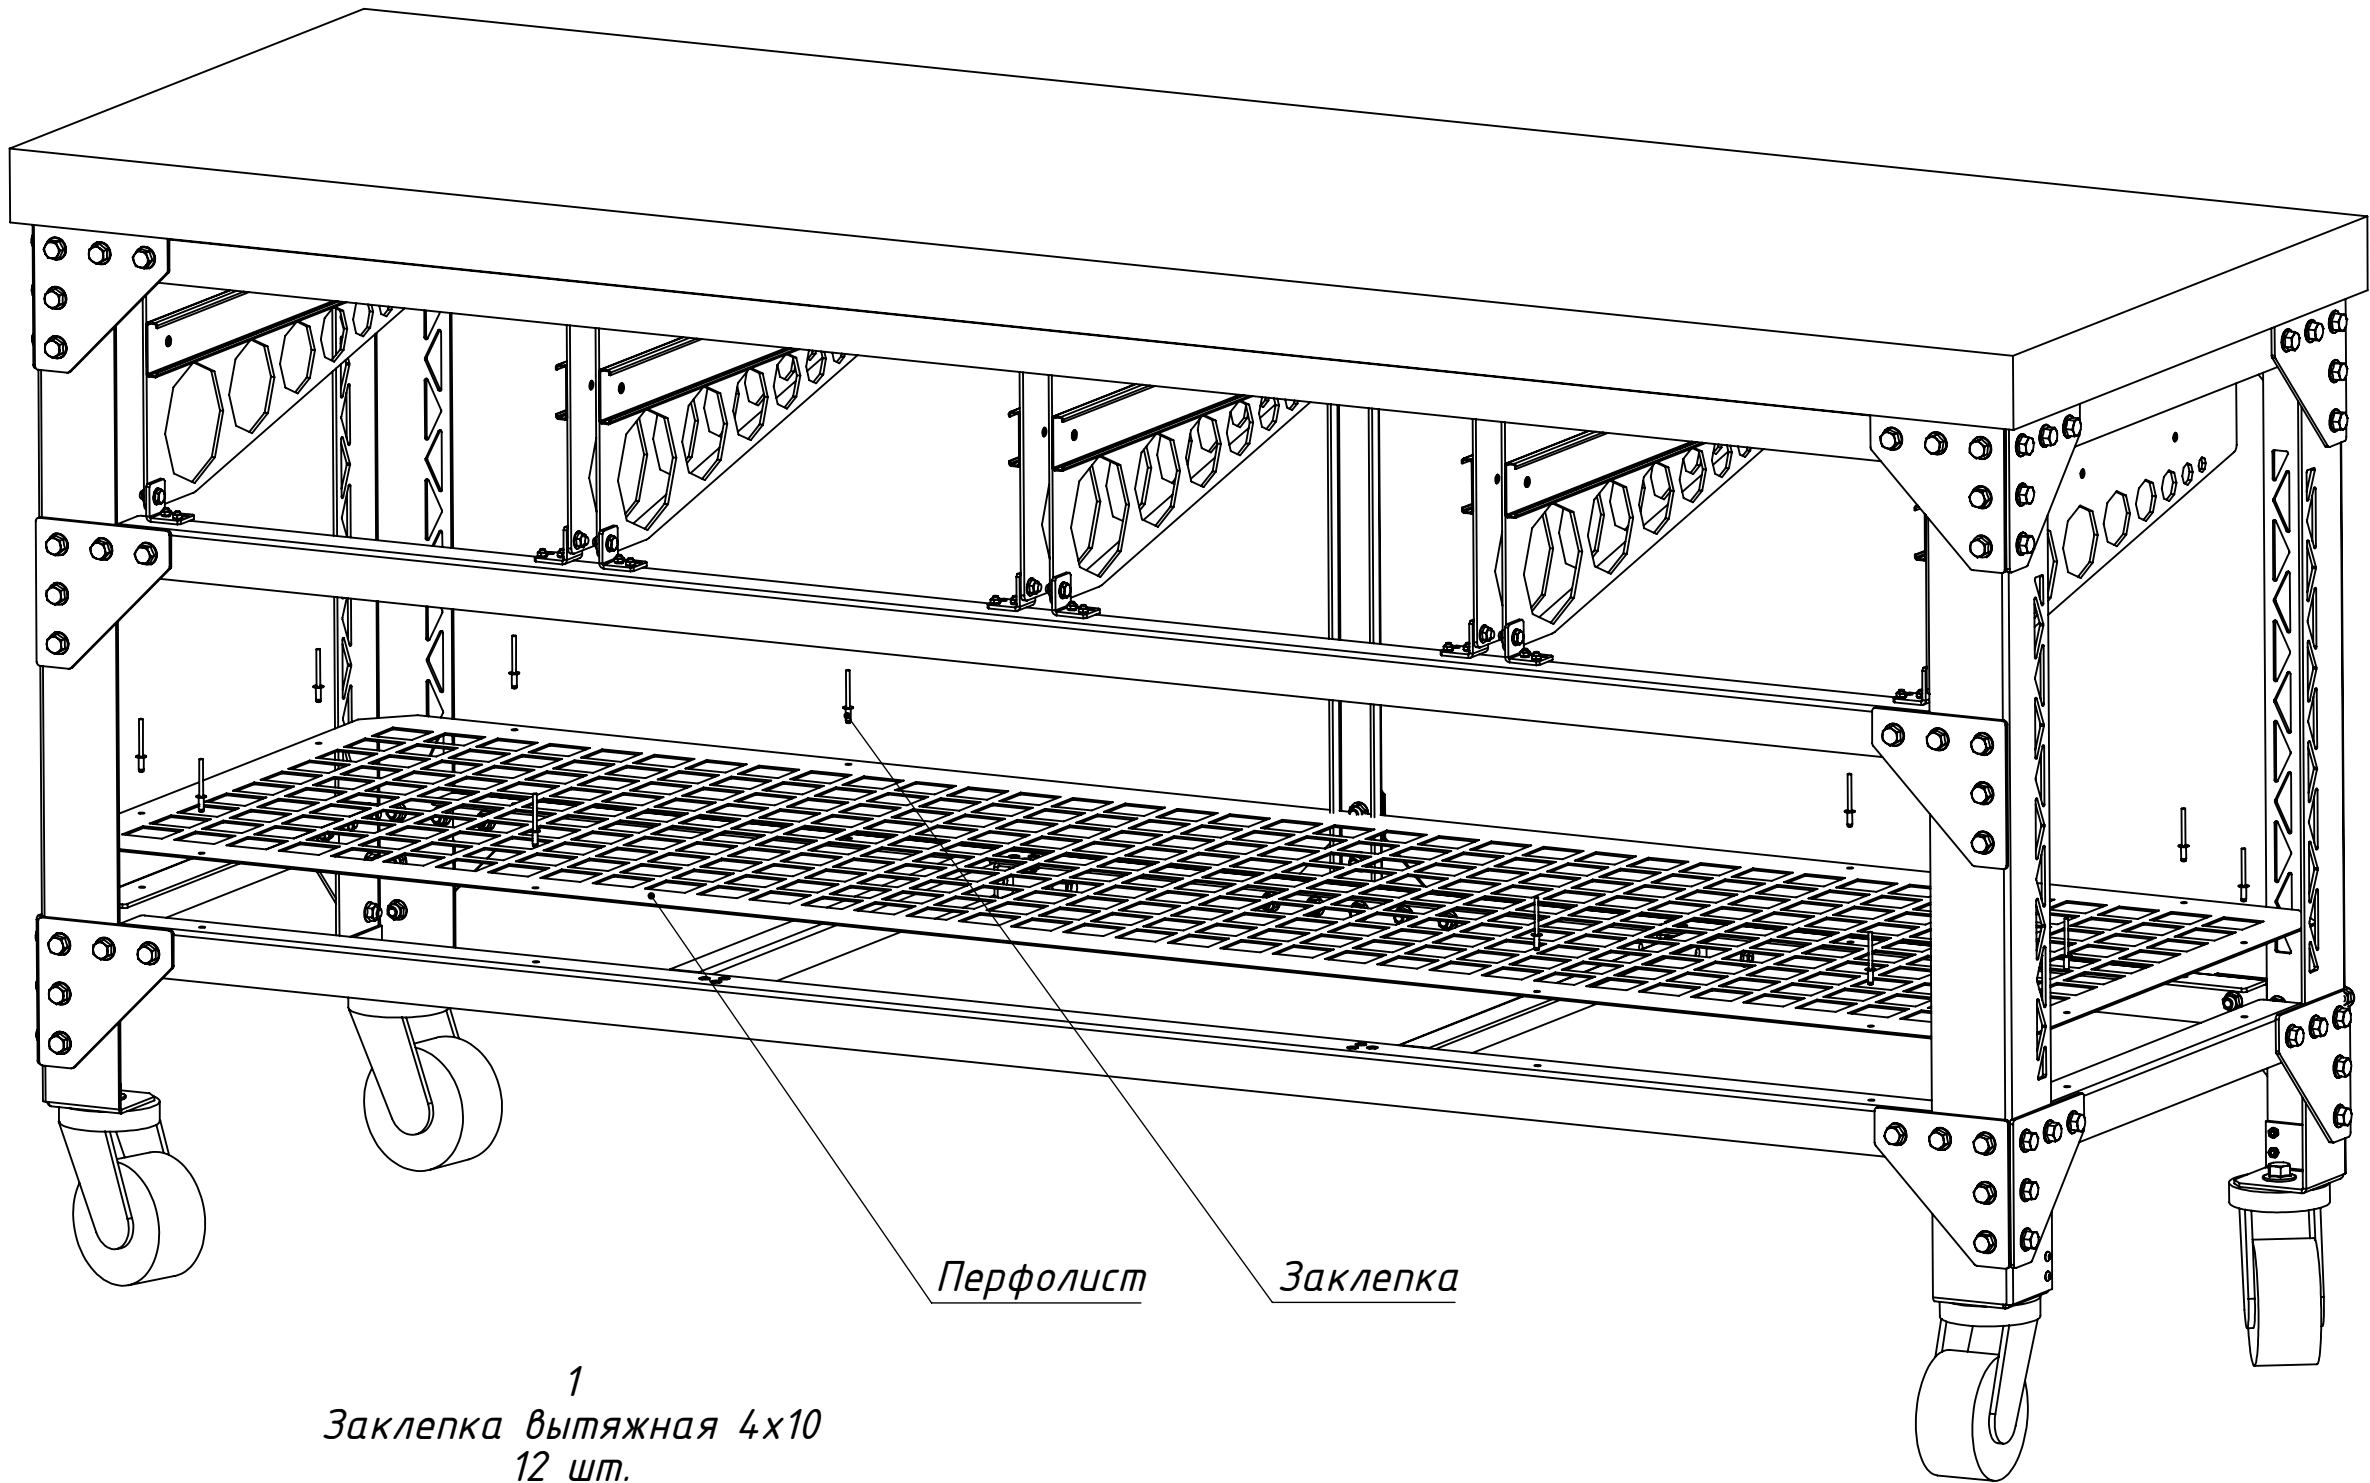

1
Заклепка вытяжная 4x10
12 шт.

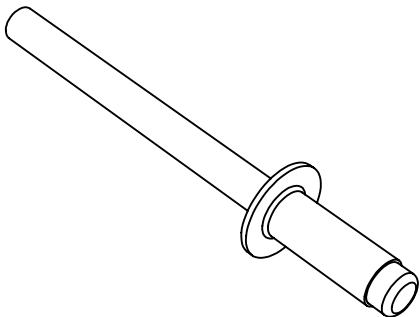


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Шифр:


- 4 ящика
1 - фаска слева - 1 шт.
2 - без фаски - 2 шт.
3 - фаска справа - 1 шт.

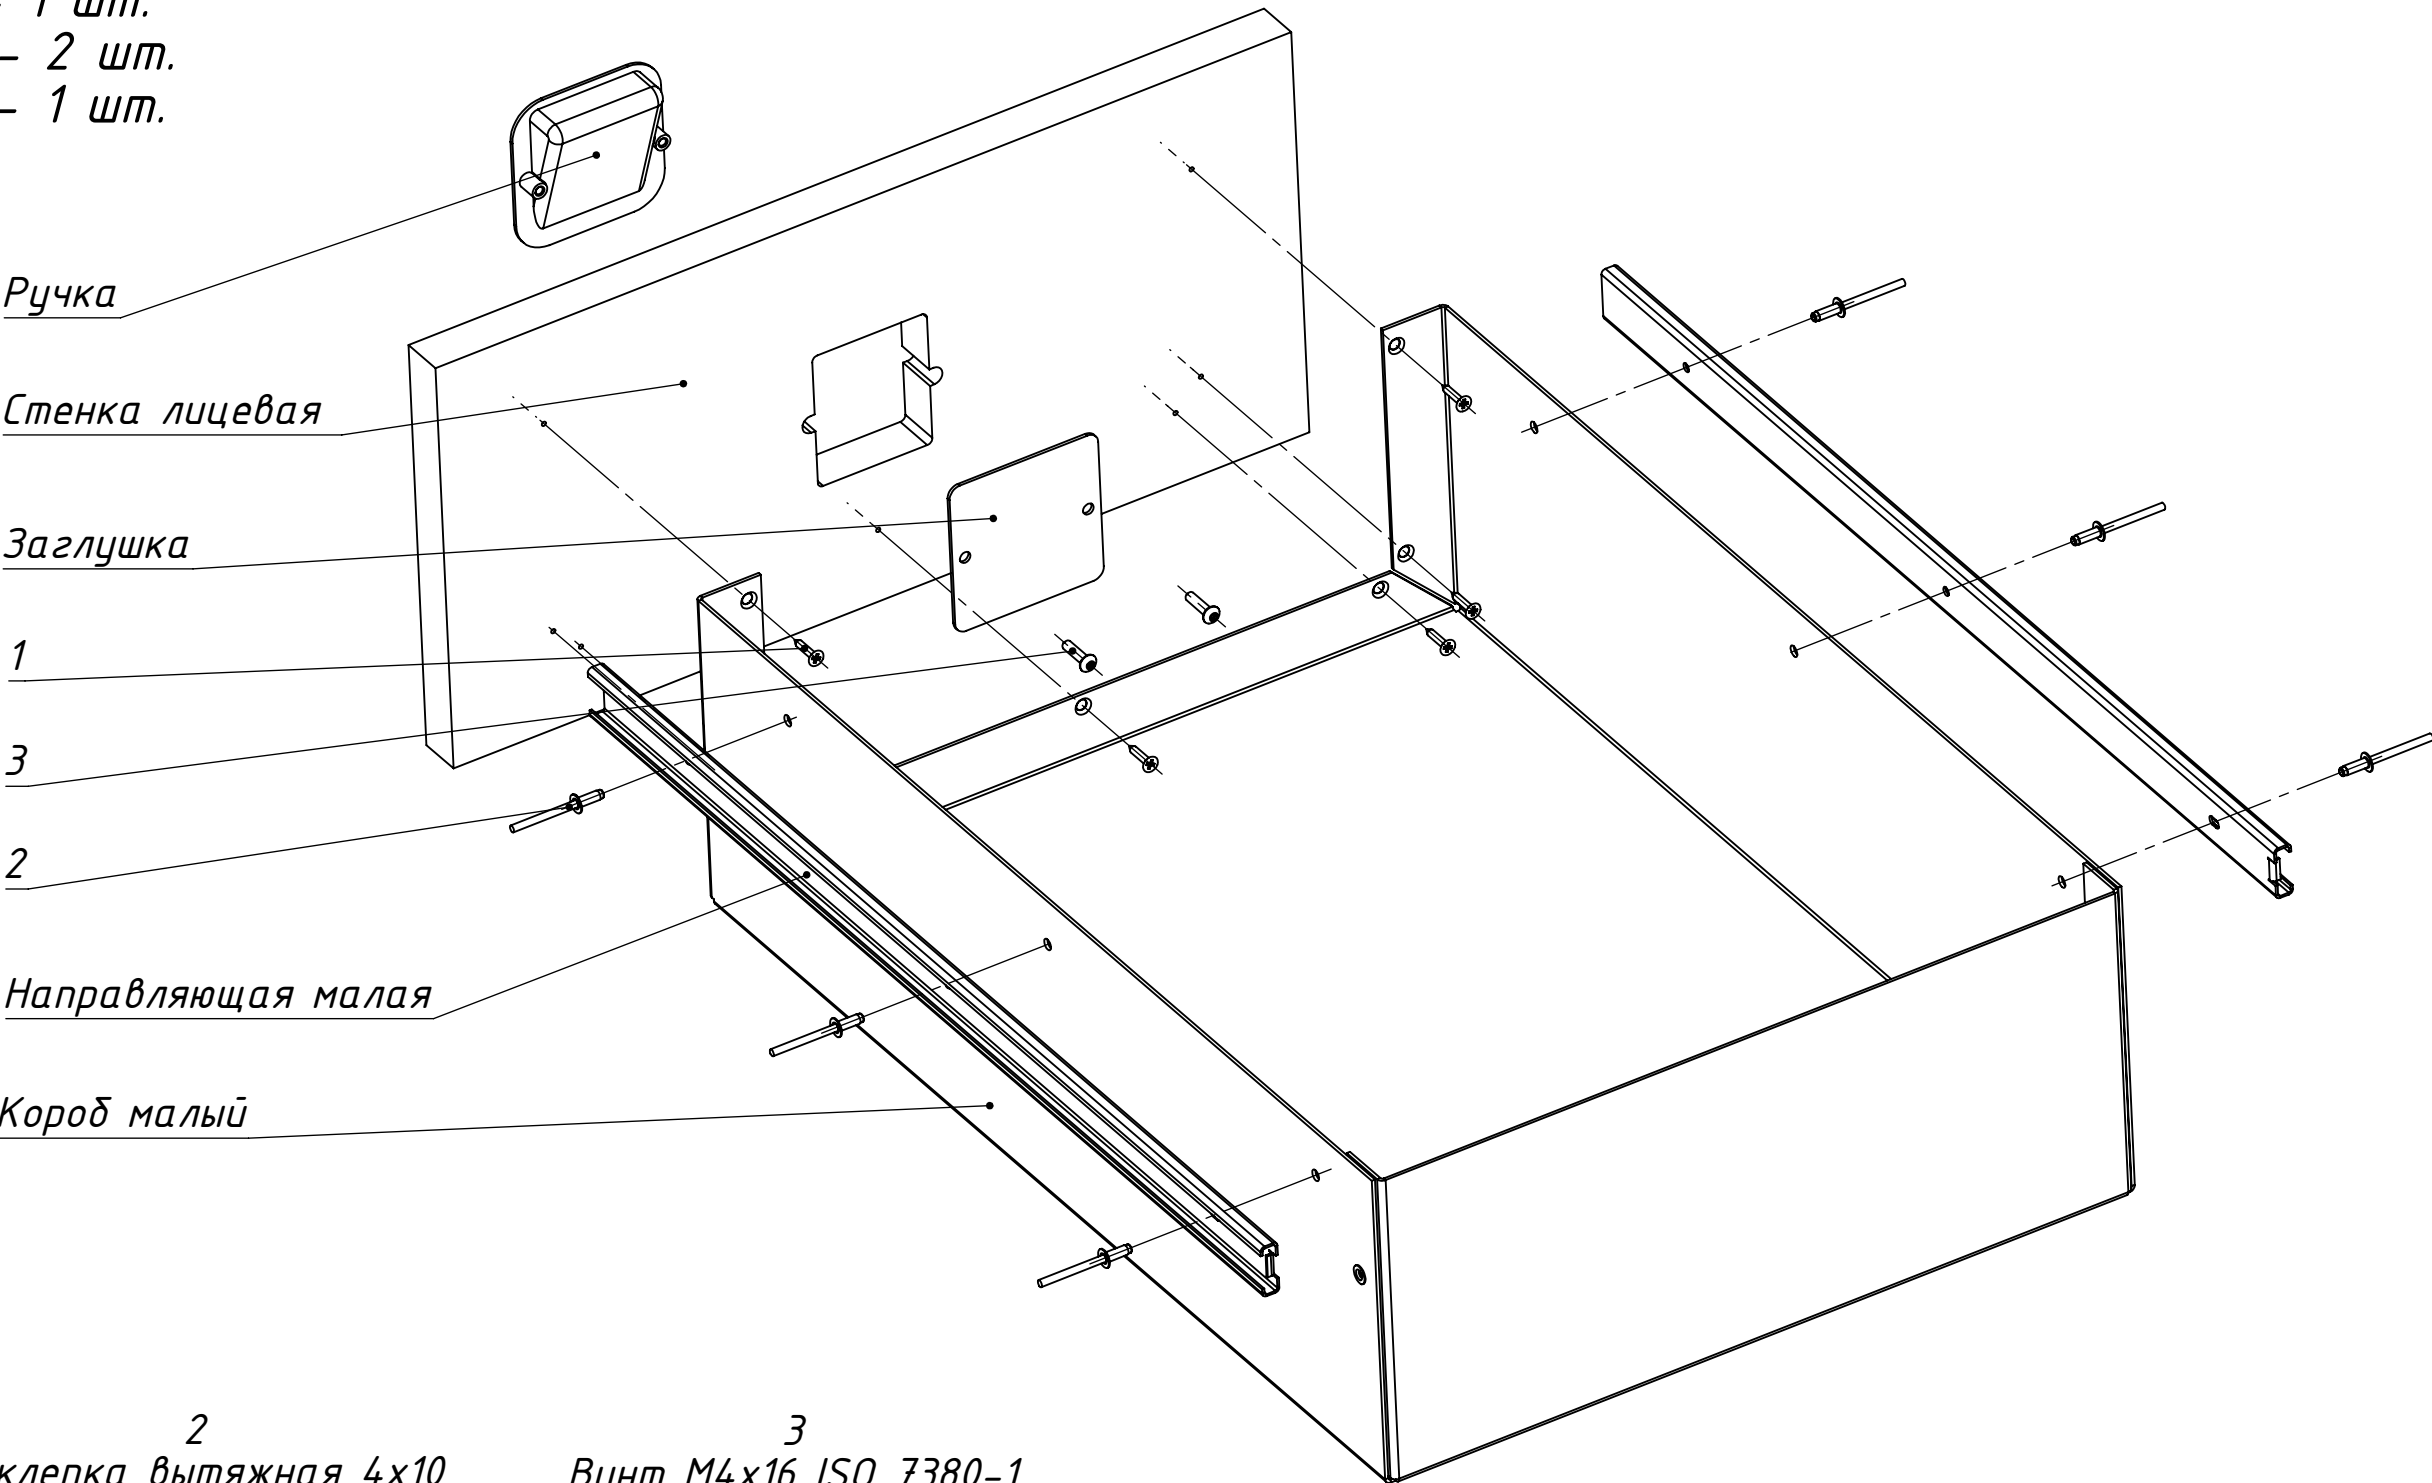


1
Саморез 3,5x16
7 шт.

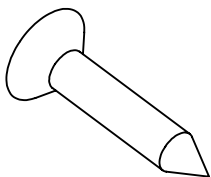

2
Заклепка вытяжная 4x10
6 шт.

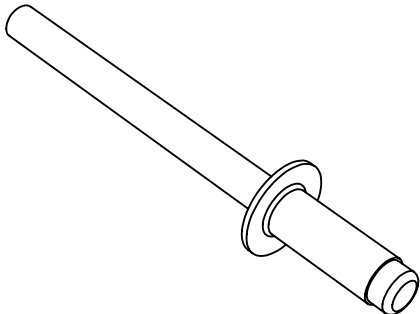


3
Винт М4х16 ISO 7380-1
2 шт.

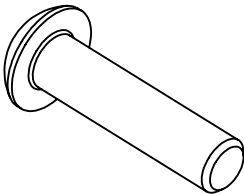

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Шифр:

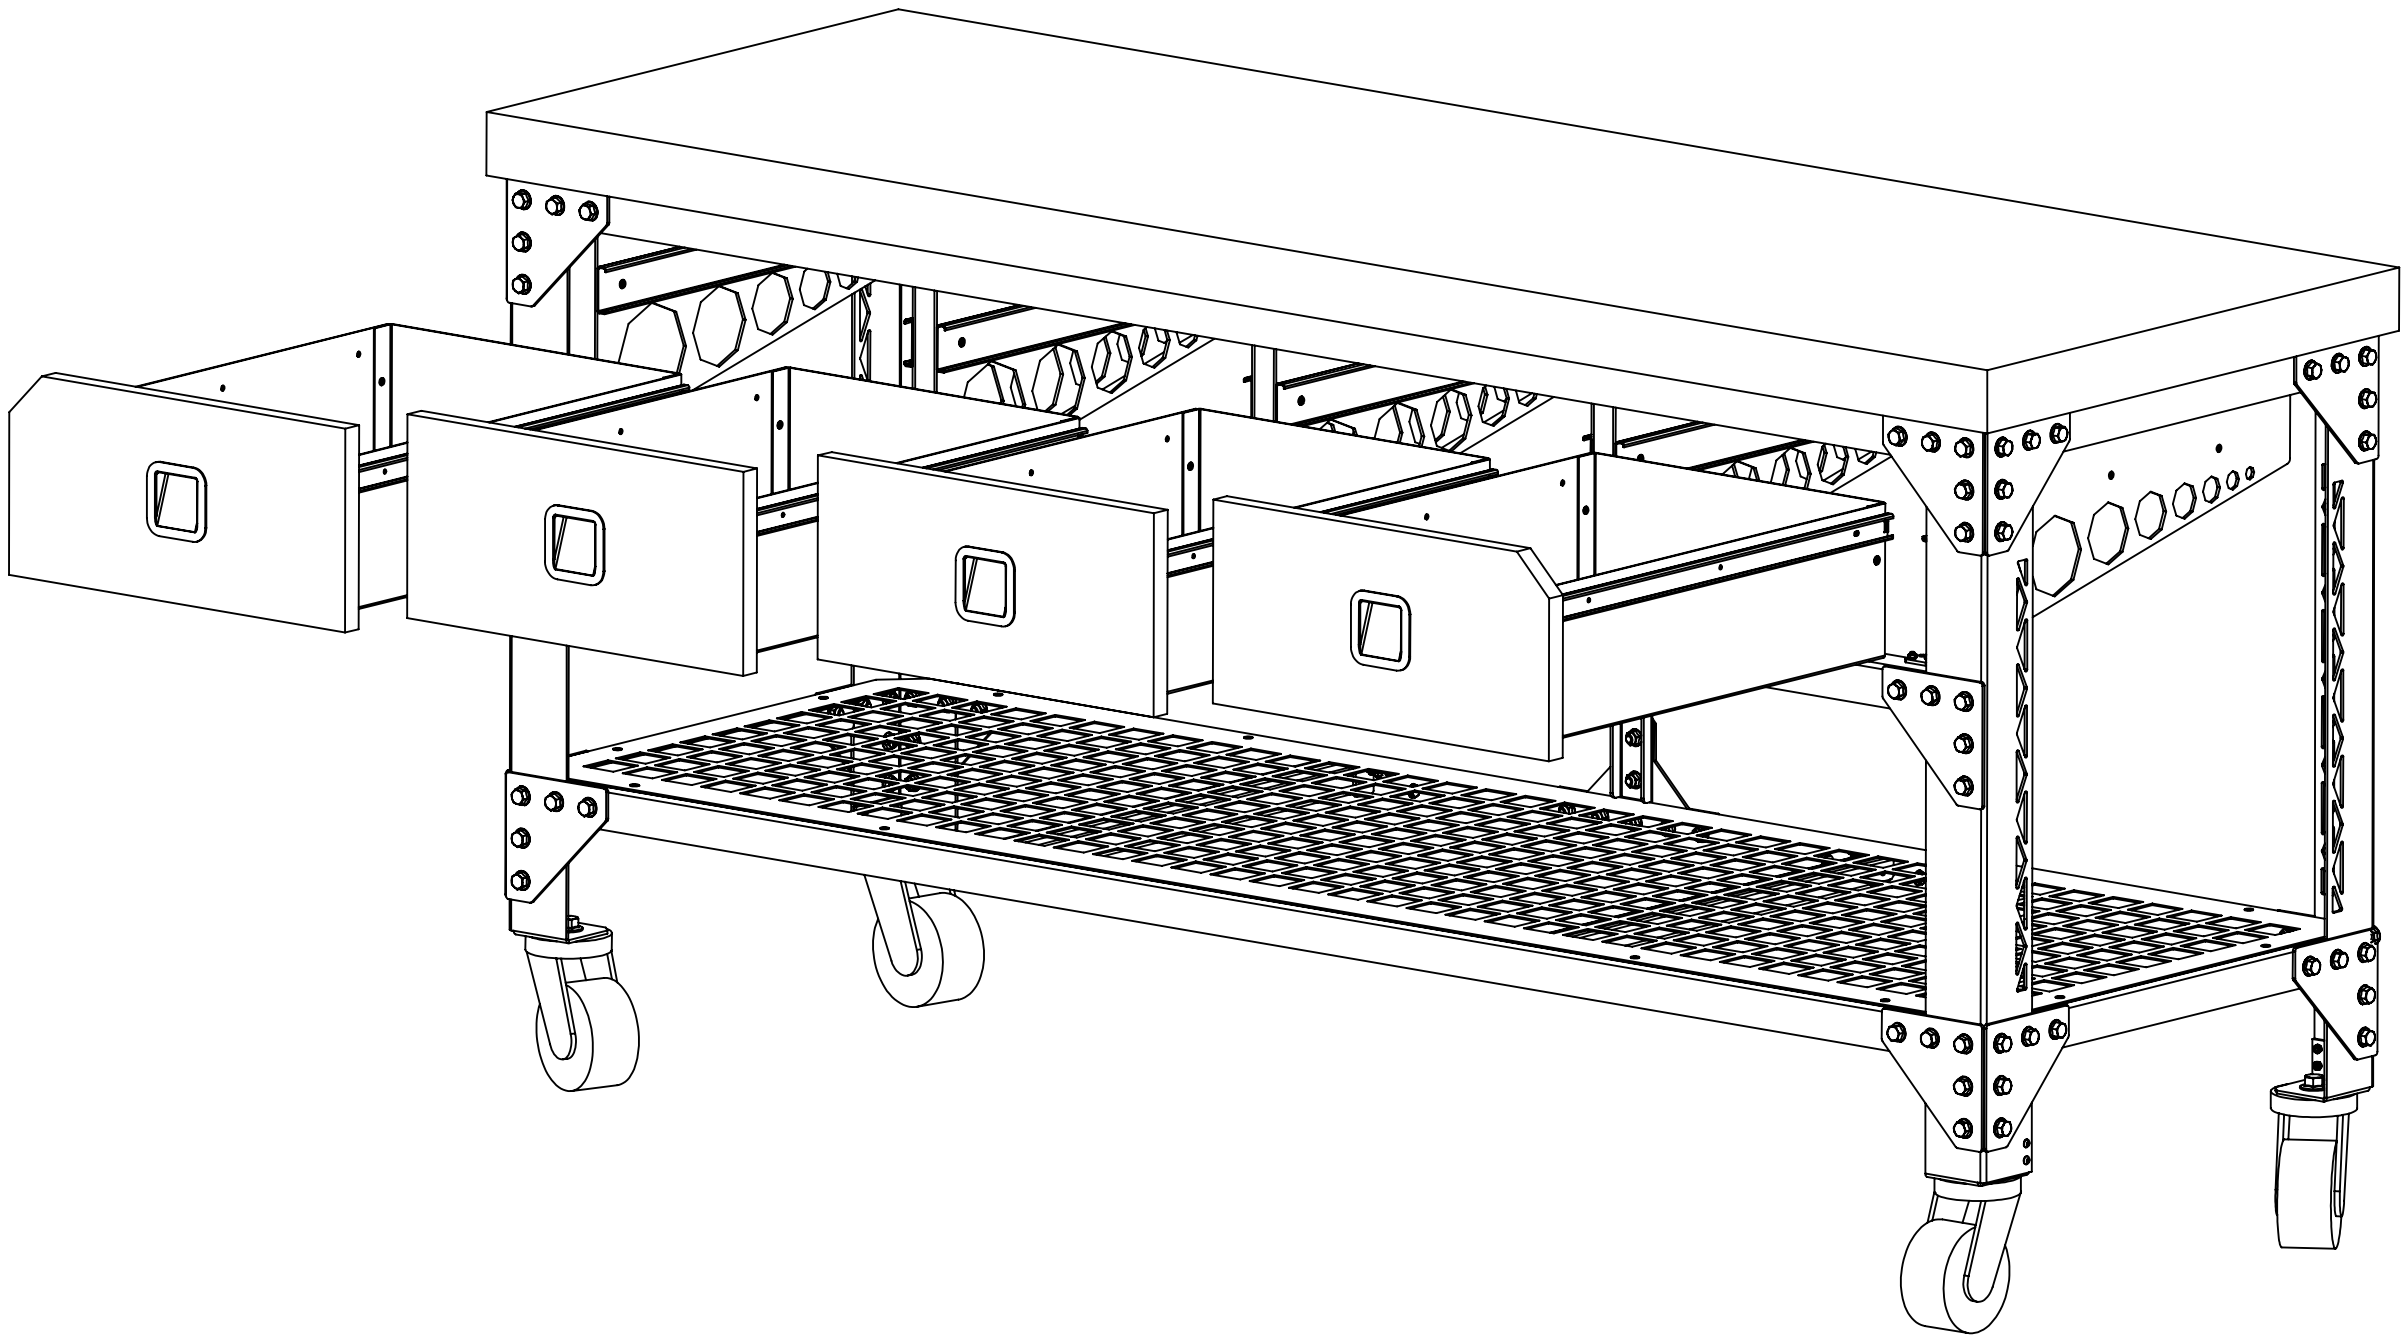

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дудл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Шифр: