



Детали


Короб большой - 2 шт.

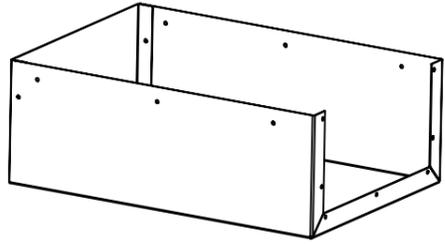


Короб малый - 2 шт.

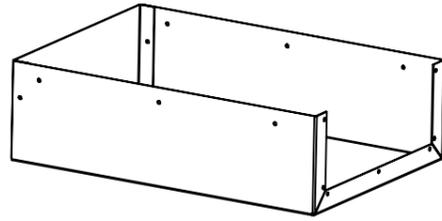


Стенка лицевая 1 - 2 шт.

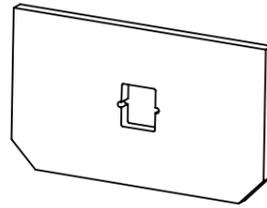

Стенка лицевая 2 - 2 шт.

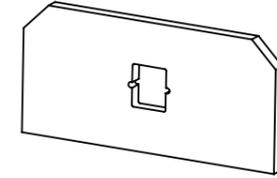

Стенка лицевая 3 - 2 шт.

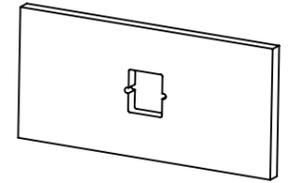

Стойка 1 - 2 шт.




Стойка 2 - 2 шт.




Уголок 1 - 16 шт.




Уголок 2 - 4 шт.

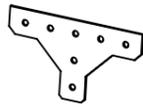

Стенка боковая - 2 шт.

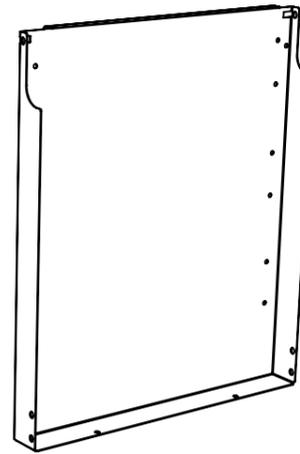


Стенка задняя - 2 шт.

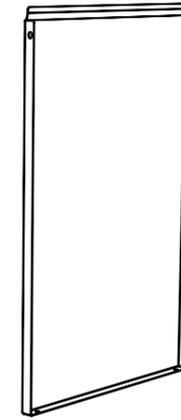

Балка 1 - 1 шт.




Балка 2 - 2 шт.

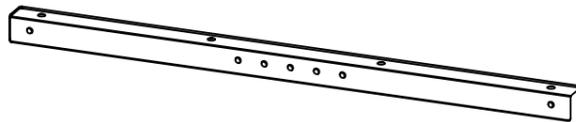


Балка 3 - 2 шт.




Кронштейн левый - 1 шт.

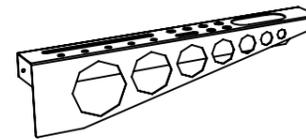

Столешница - 1 шт.

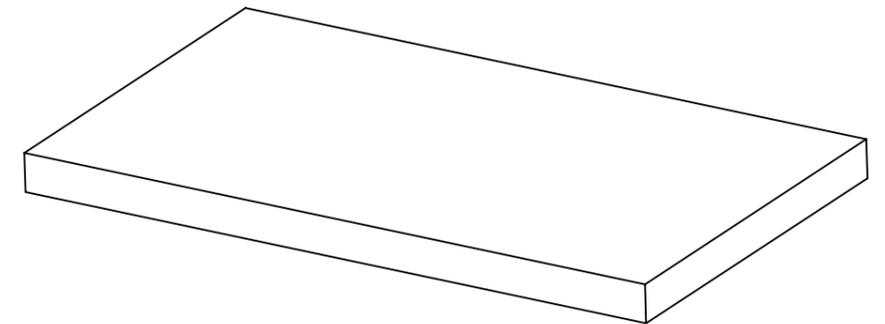


Балка 4 - 2 шт.

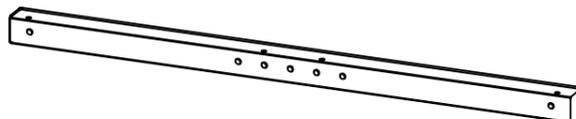


Балка 5 - 2 шт.



Кронштейн правый - 2 шт.



Крепление - 12 шт.

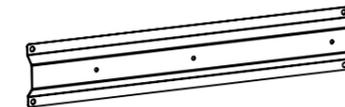


Инв. № подл.
Подп. и дата
Взам. инв. №
Инв. № дубл.
Подп. и дата


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

Метизы и прочие изделия


Болт M8x16 DIN 6921
108 шт.

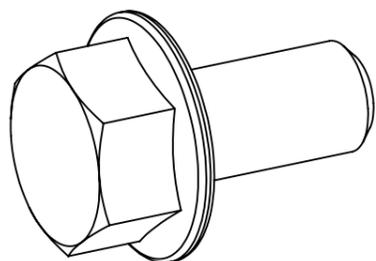


Гайка M8 DIN 6923
108 шт.

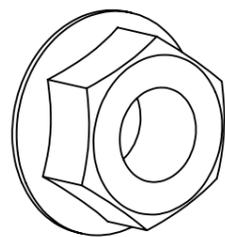


Заклепка вытяжная 4x10
72 шт.

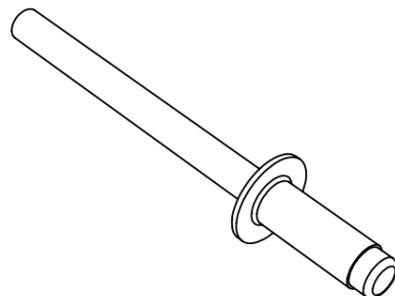


Ручка - 4 шт.

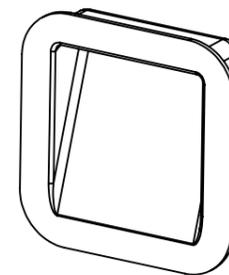


Колесо поворотное - 4 шт.

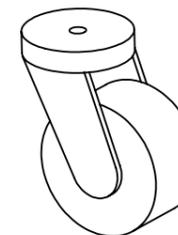


Болт M6x14 DIN 6921
60 шт.

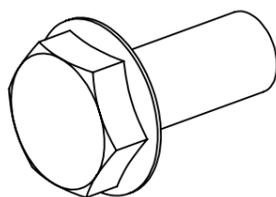


Гайка M6 DIN 6923
60 шт.

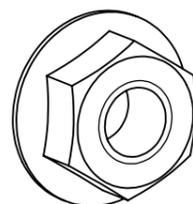


Саморез 3,5x16
56 шт.

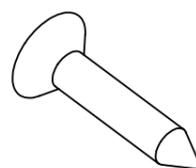


Заглушка 4 шт.

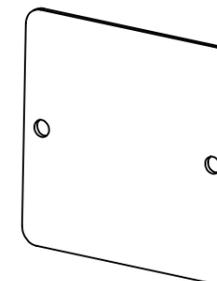


Направляющая большая - 12 штук

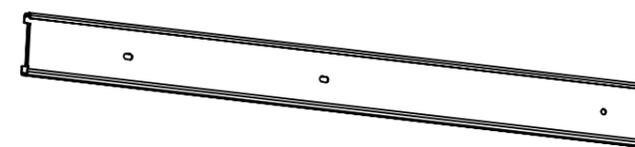

Винт M4x16 ISO 7380-1
12 шт.

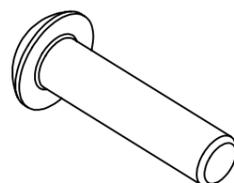

Болт M12x20 DIN 6921
4 шт.

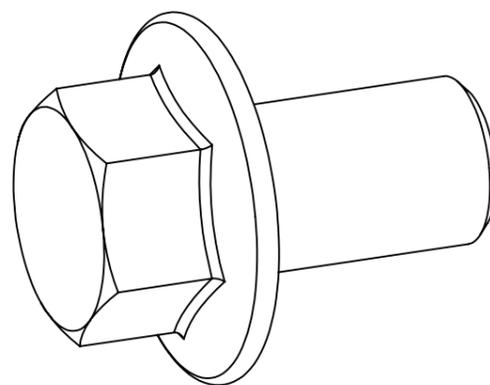


Направляющая малая - 12 штук




Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Инструкция. Тумба	Лист
						2


Шаг 1 - Сборка каркаса

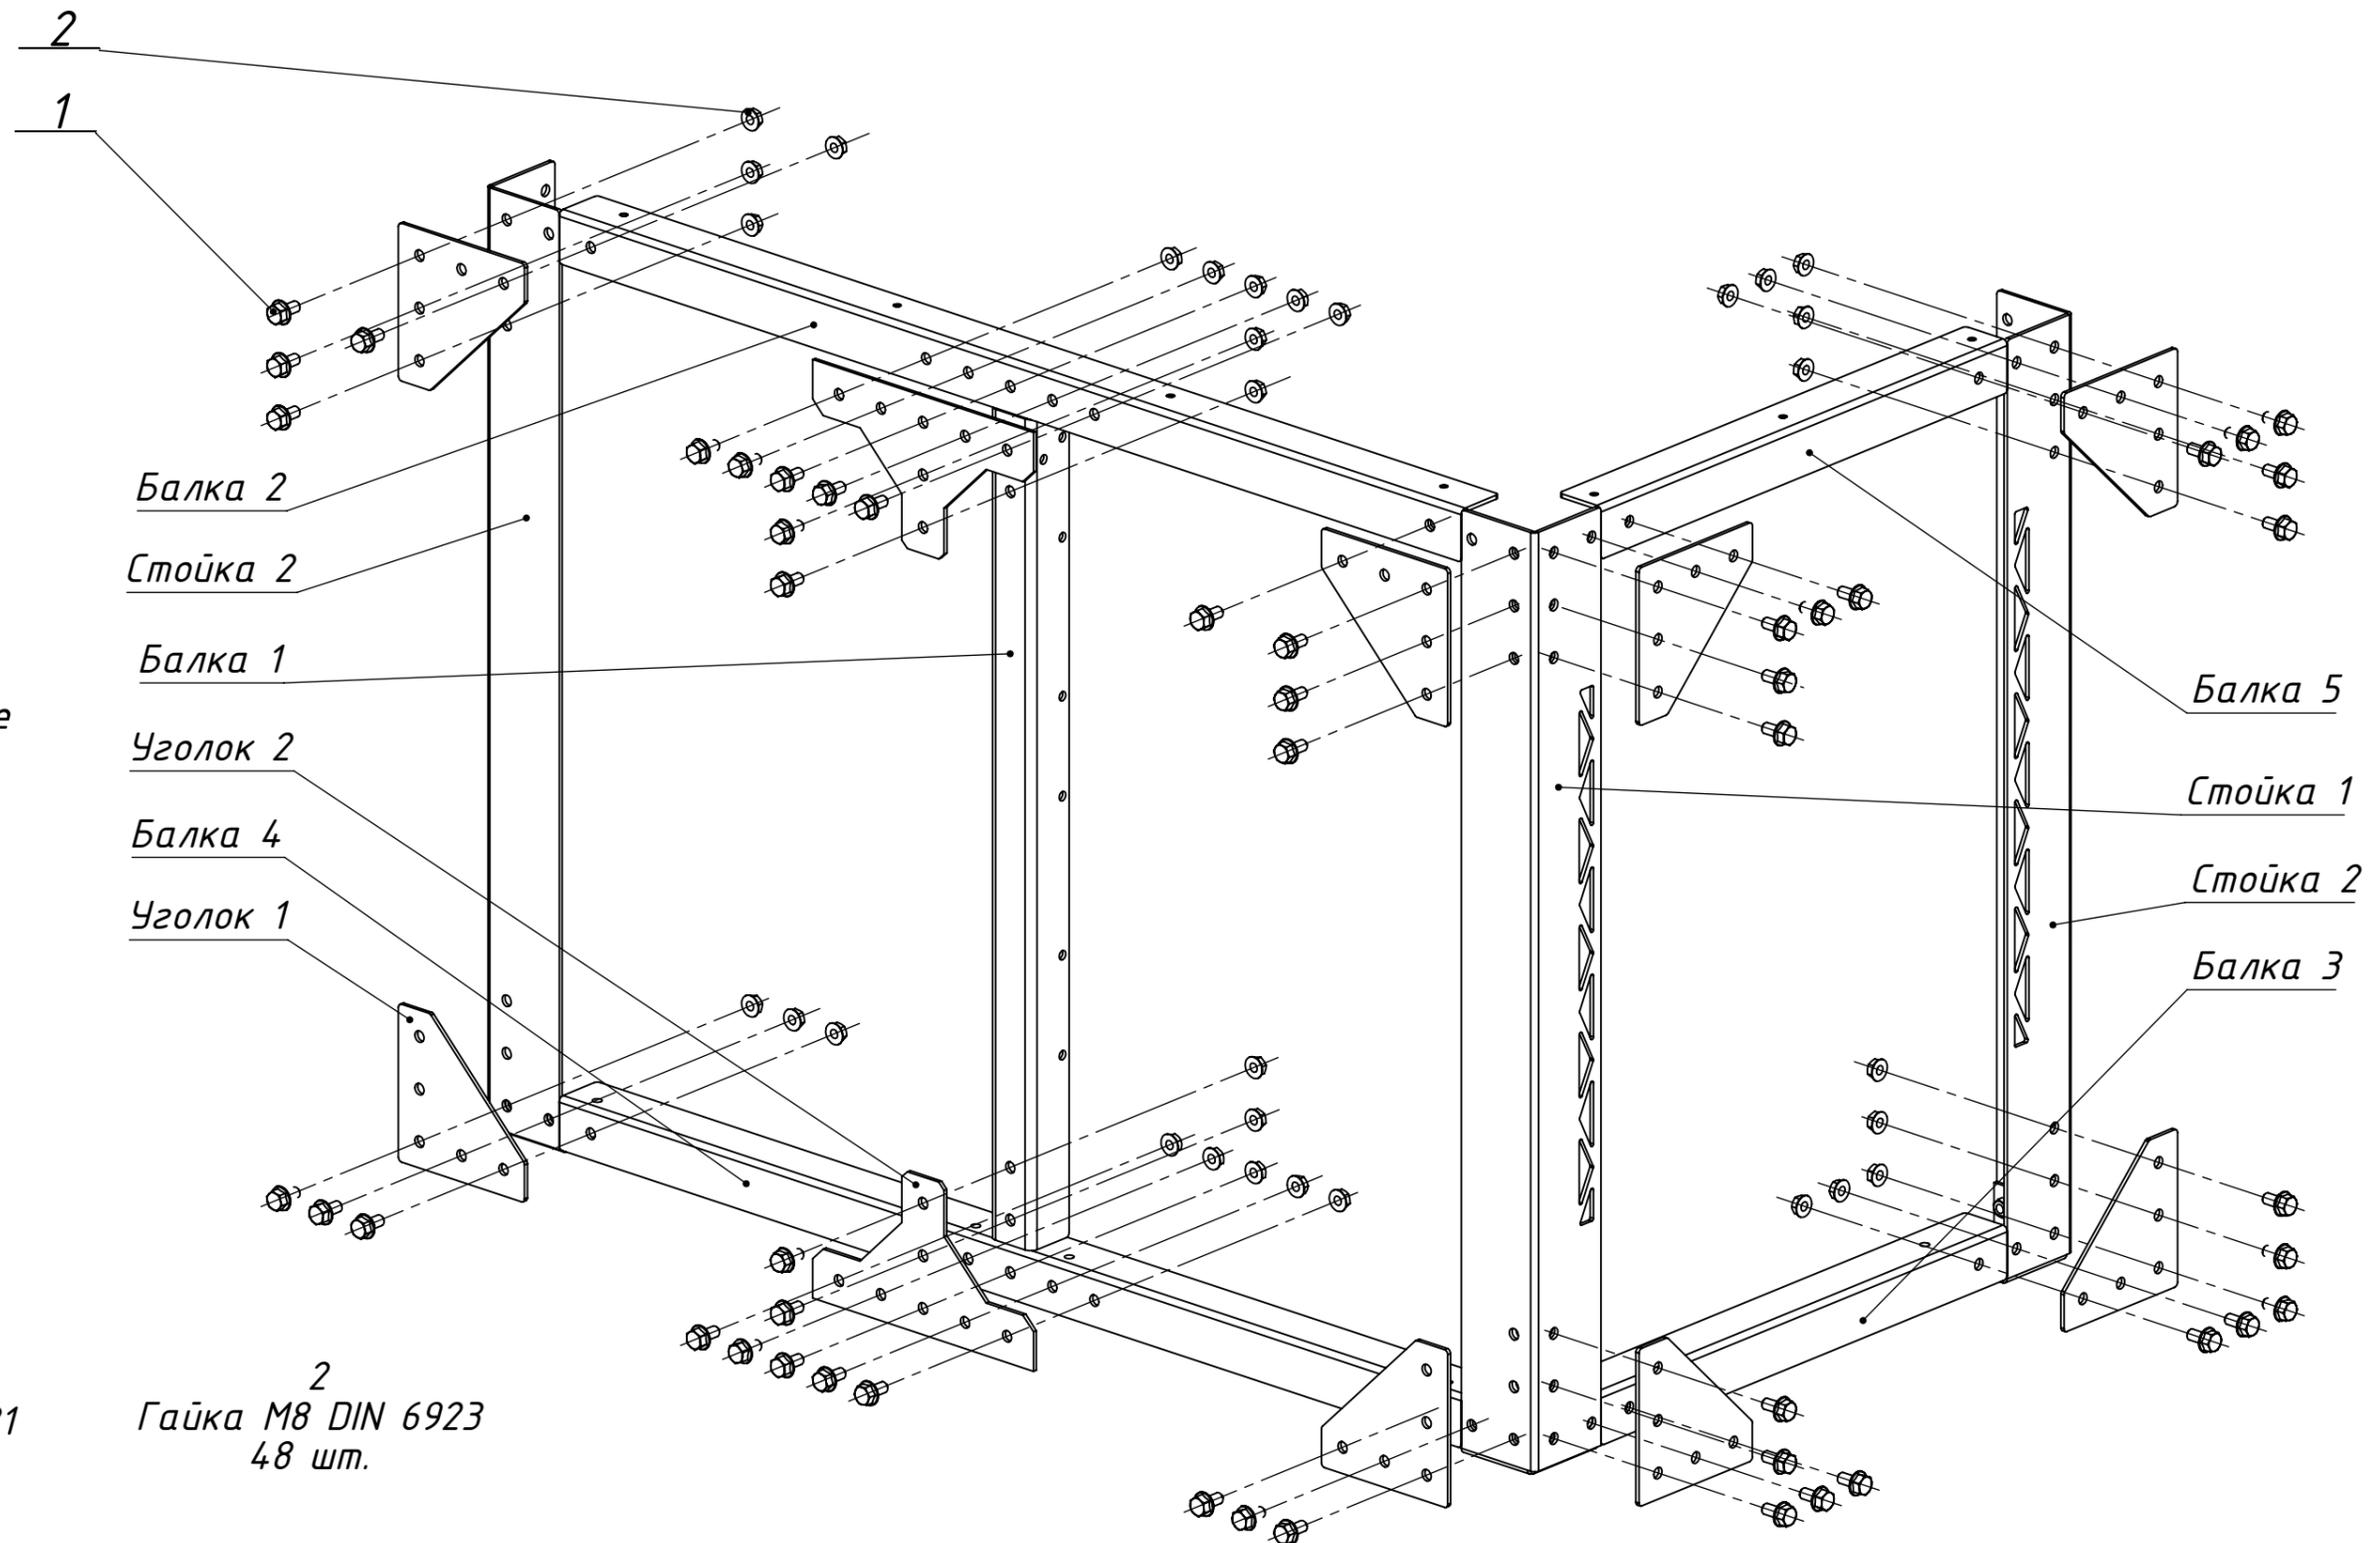


Болтовое соединение
48 мест

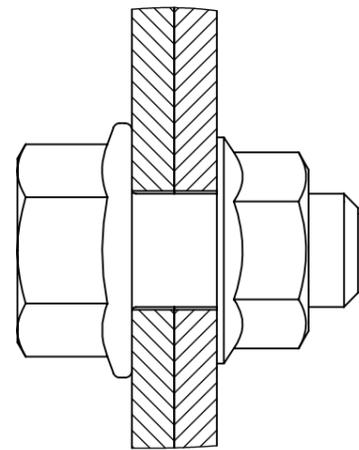

1
Болт M8x16 DIN 6921
48 шт.

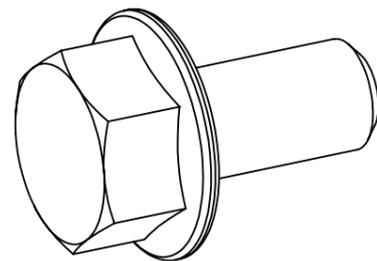

2
Гайка M8 DIN 6923
48 шт.

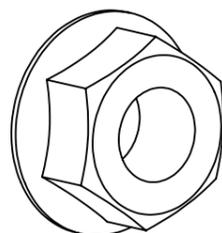


Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № дубл.	Подп. и дата


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

Шаг 1.1 - Сборка каркаса



Болтовое соединение
48 мест

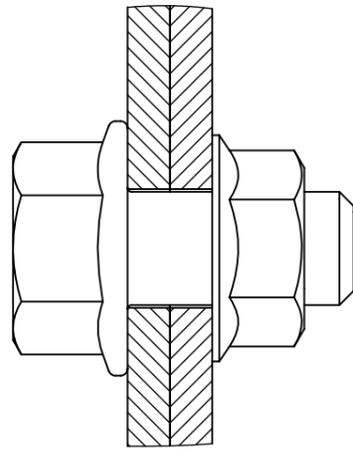

1
Болт M8x16 DIN 6921
48 шт.

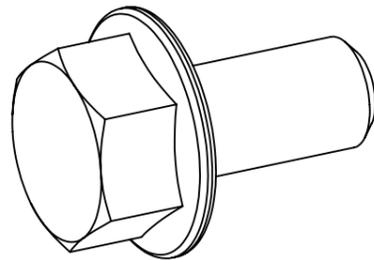

2
Гайка M8 DIN 6923
48 шт.



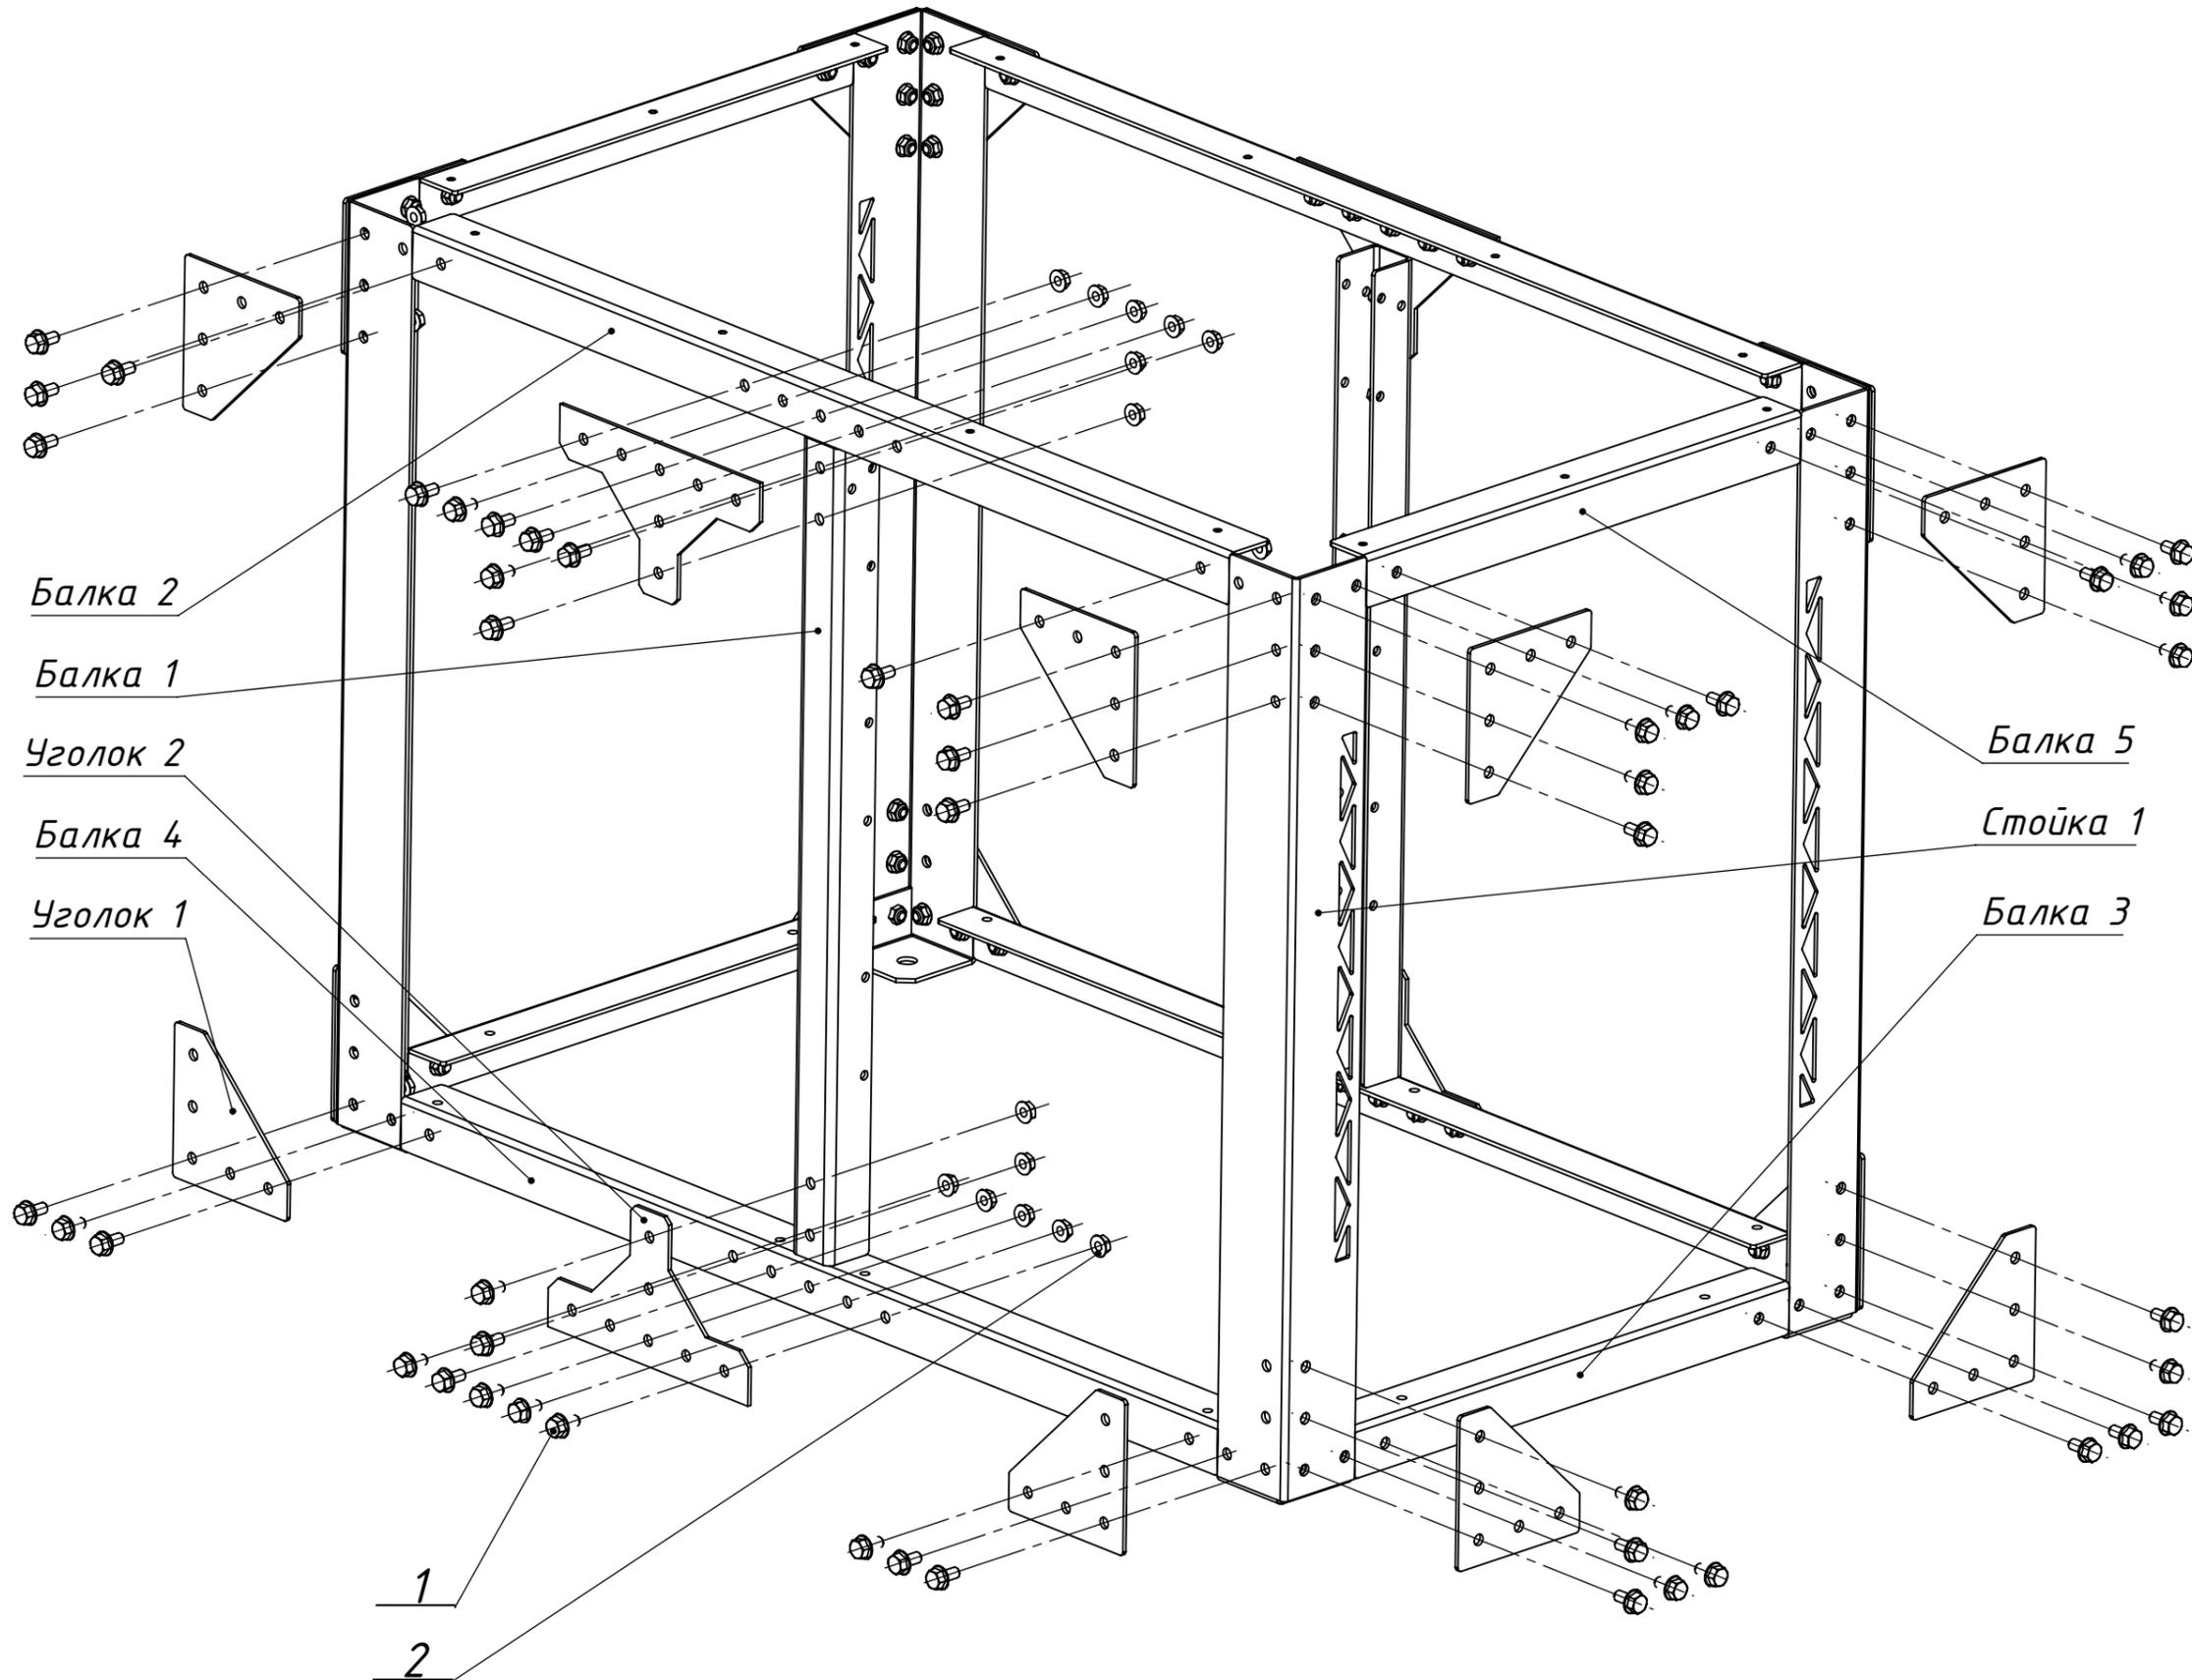
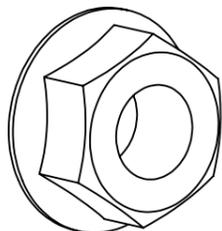


Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Шаг 2 - Крепление стенок боковых



Болтовое соединение
12 мест

Болтовое соединение
4 места

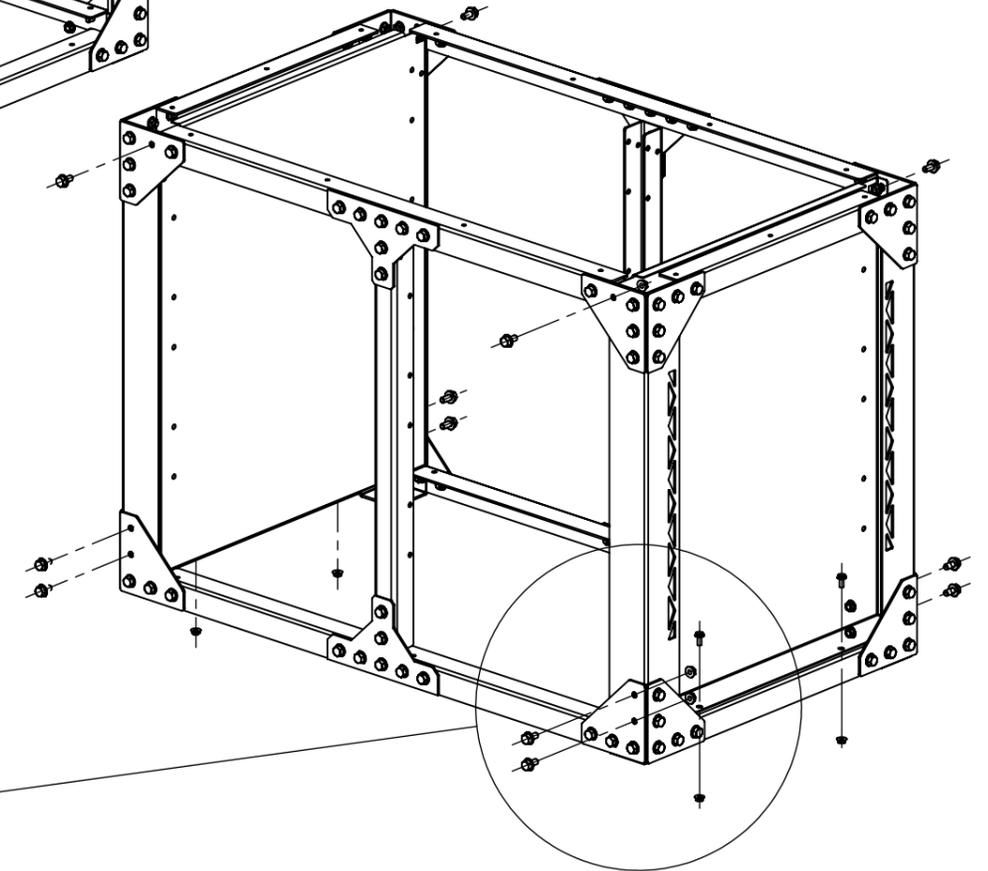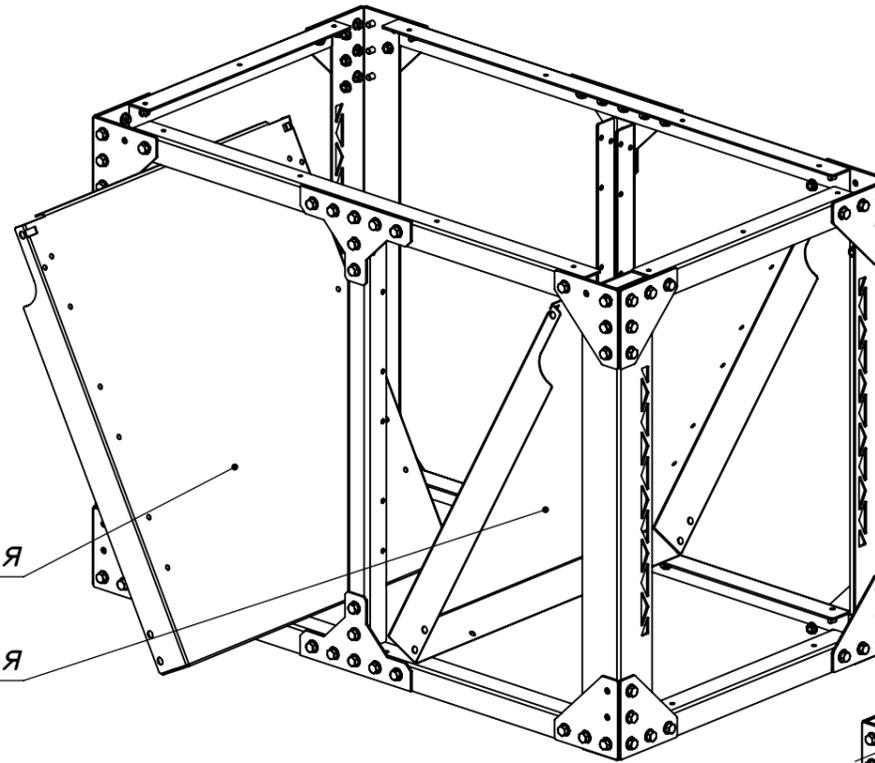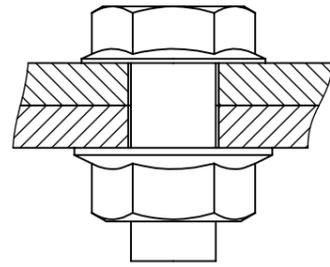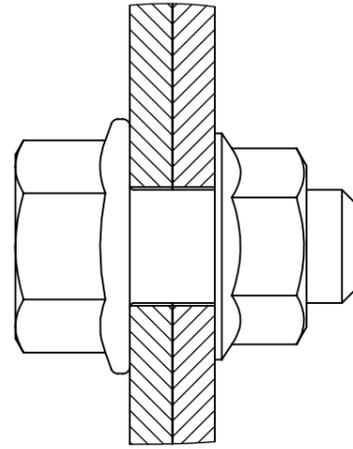




1
Болт M8x16 DIN 6921
12 шт.

2
Гайка M8 DIN 6923
12 шт.

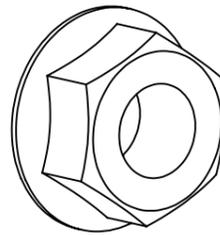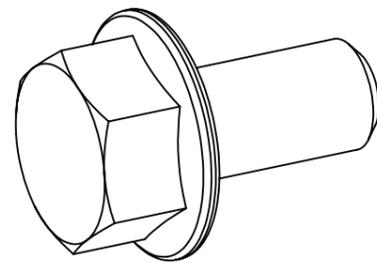

3
Болт M6x14 DIN 6921
4 шт.



4
Гайка M6 DIN 6923
4 шт.

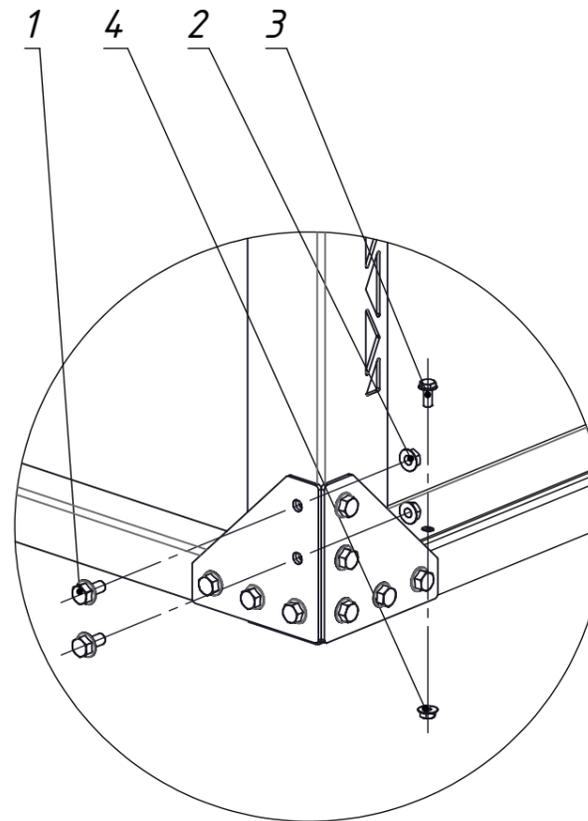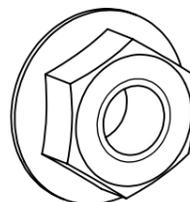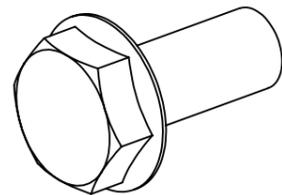

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------




Шаг 3 - Крепление стенок задних

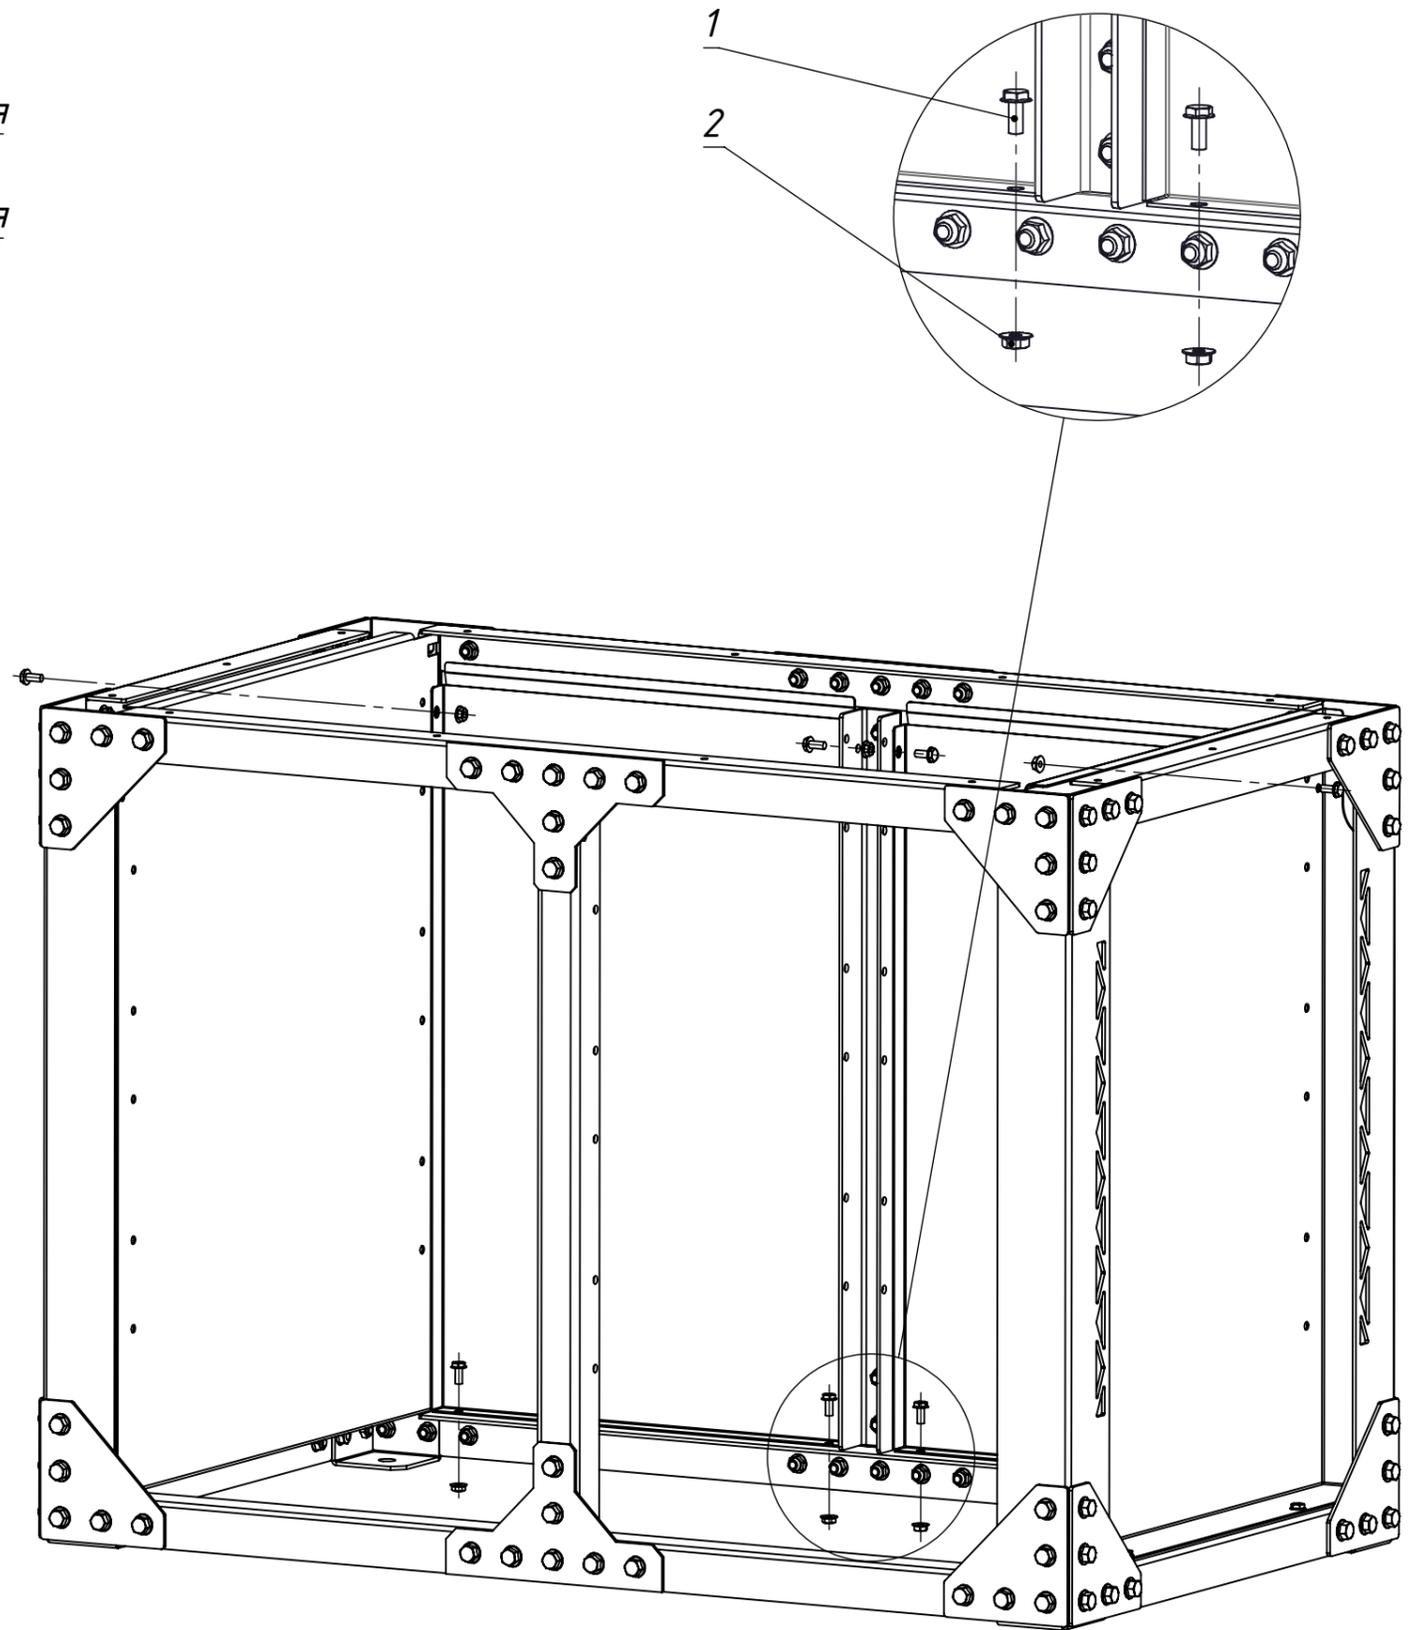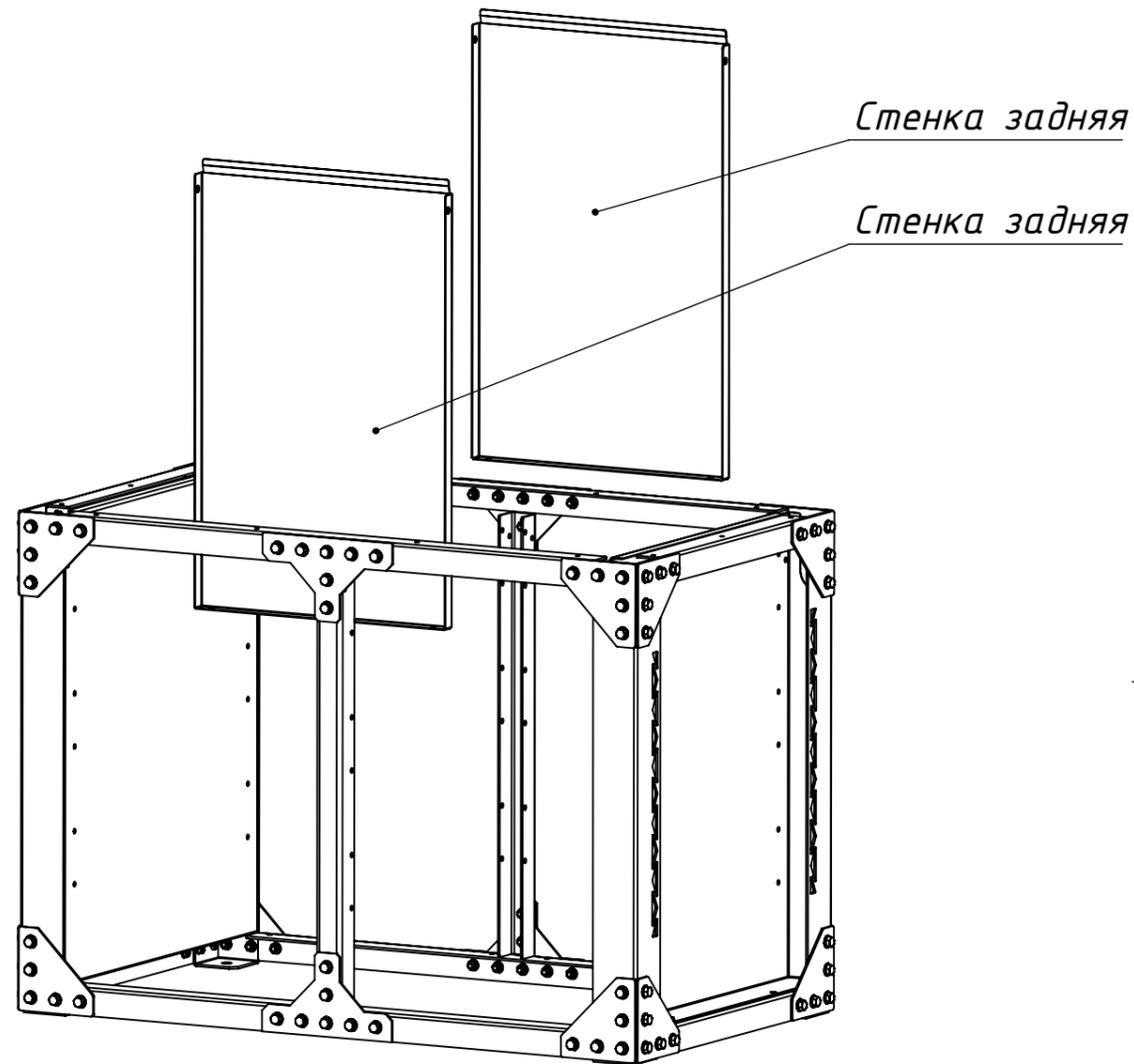

Болтовое соединение
8 мест

1
Болт М6х14 DIN 6921
8 шт.


2
Гайка М6 DIN 6923
8 шт.

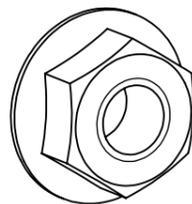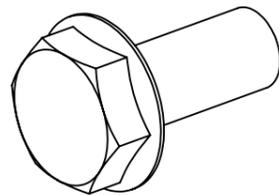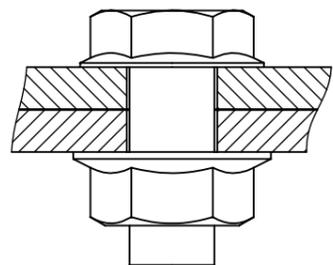


Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

Шаг 4 - Сборка креплений (12 шт.)

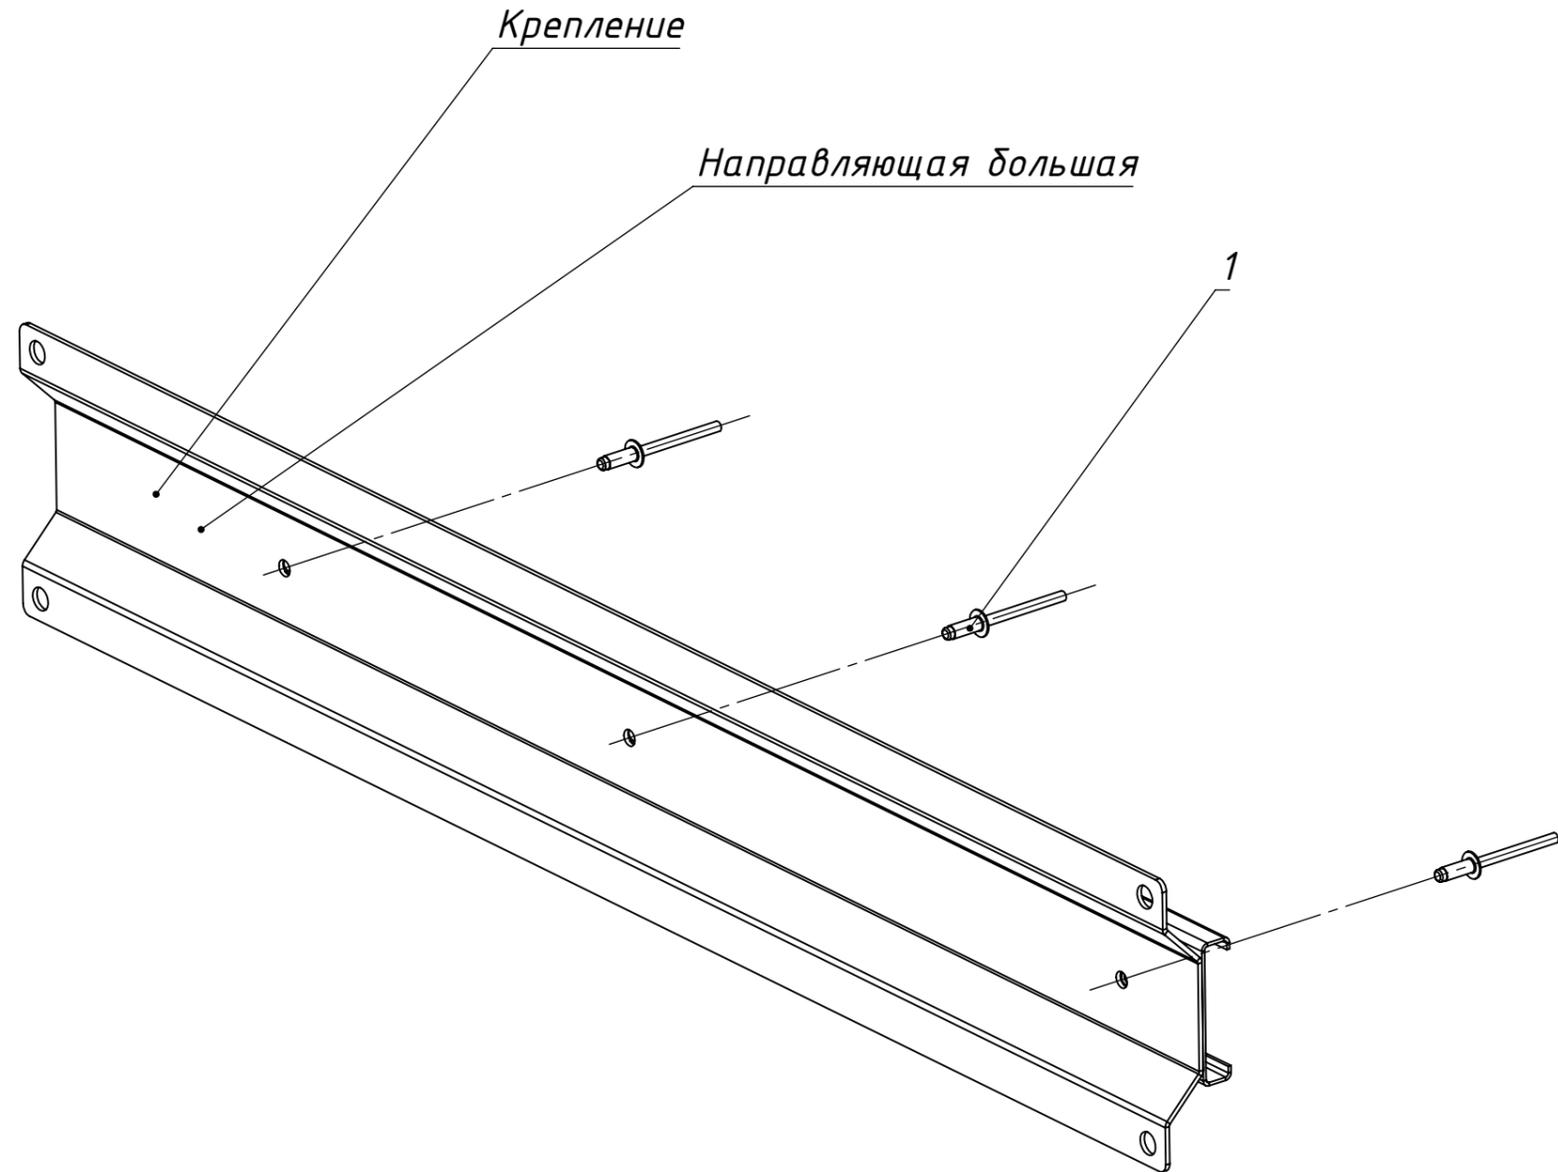

1
Заклепка вытяжная
3 шт.

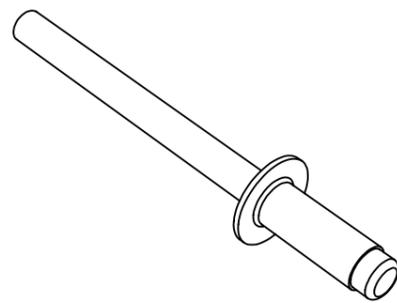


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Шаг 5 - Установка креплений


Болтовое соединение
48 мест

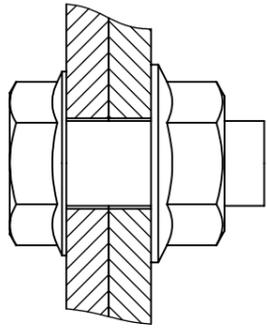


1
Болт М6х14 DIN 6921
48 шт.

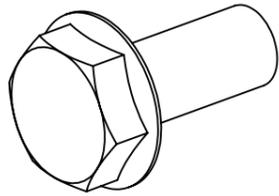


2
Гайка М6 DIN 6923
48 шт.

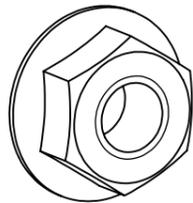

3
Крепление
12 шт.

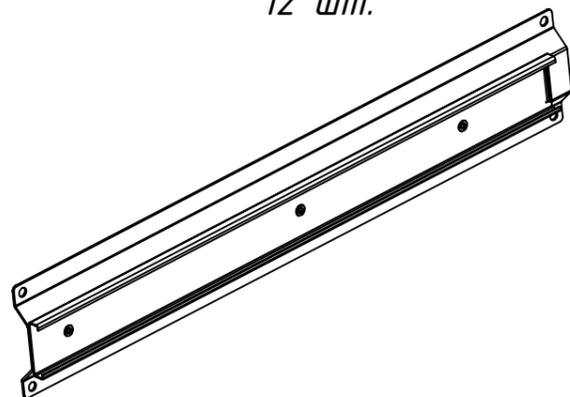

Крепление

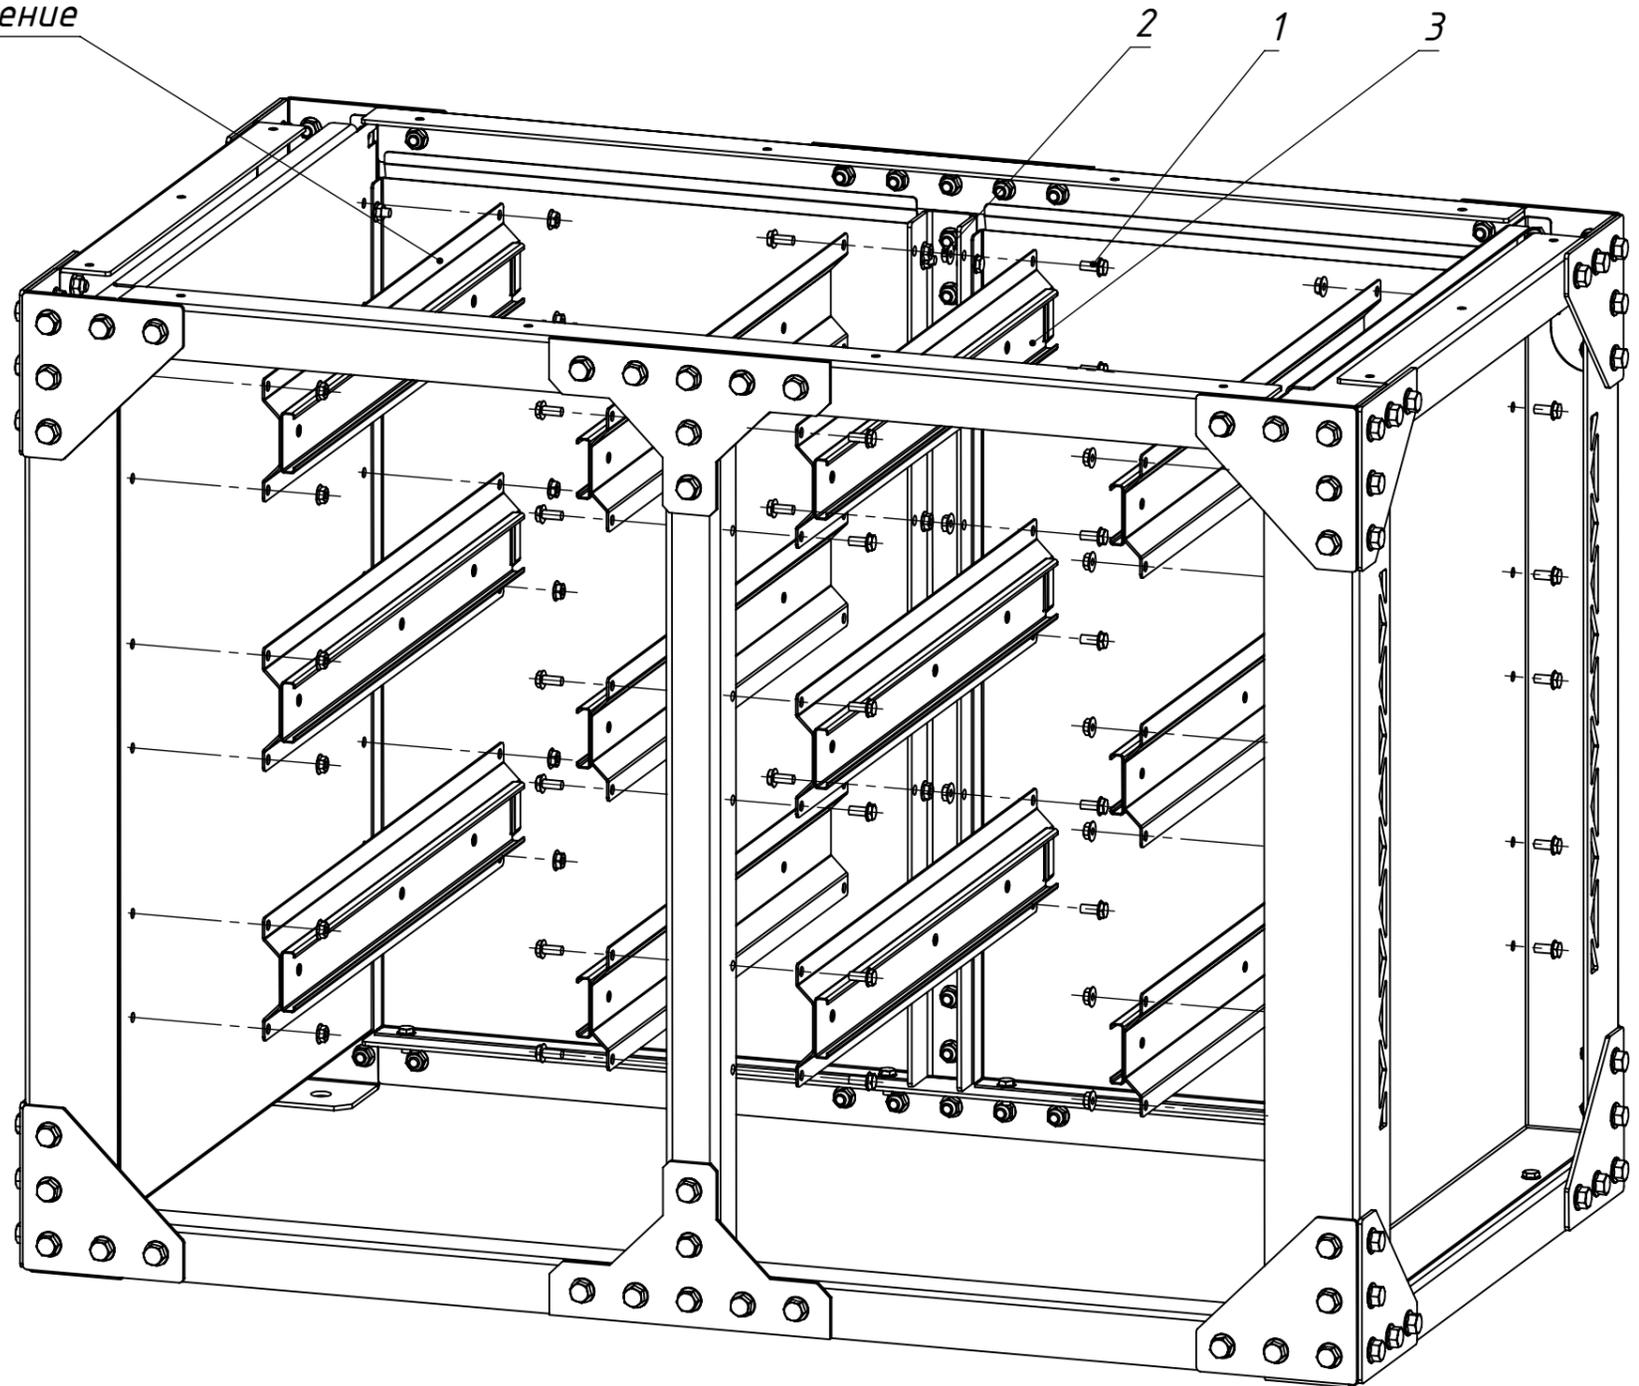


Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

Шаг 5 - Крепление столешницы и колес

1
Болт M12x20 DIN 6921
4 шт.

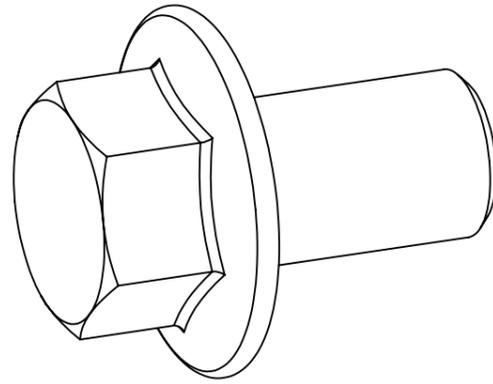

2
Саморез 3,5x16
14 шт.

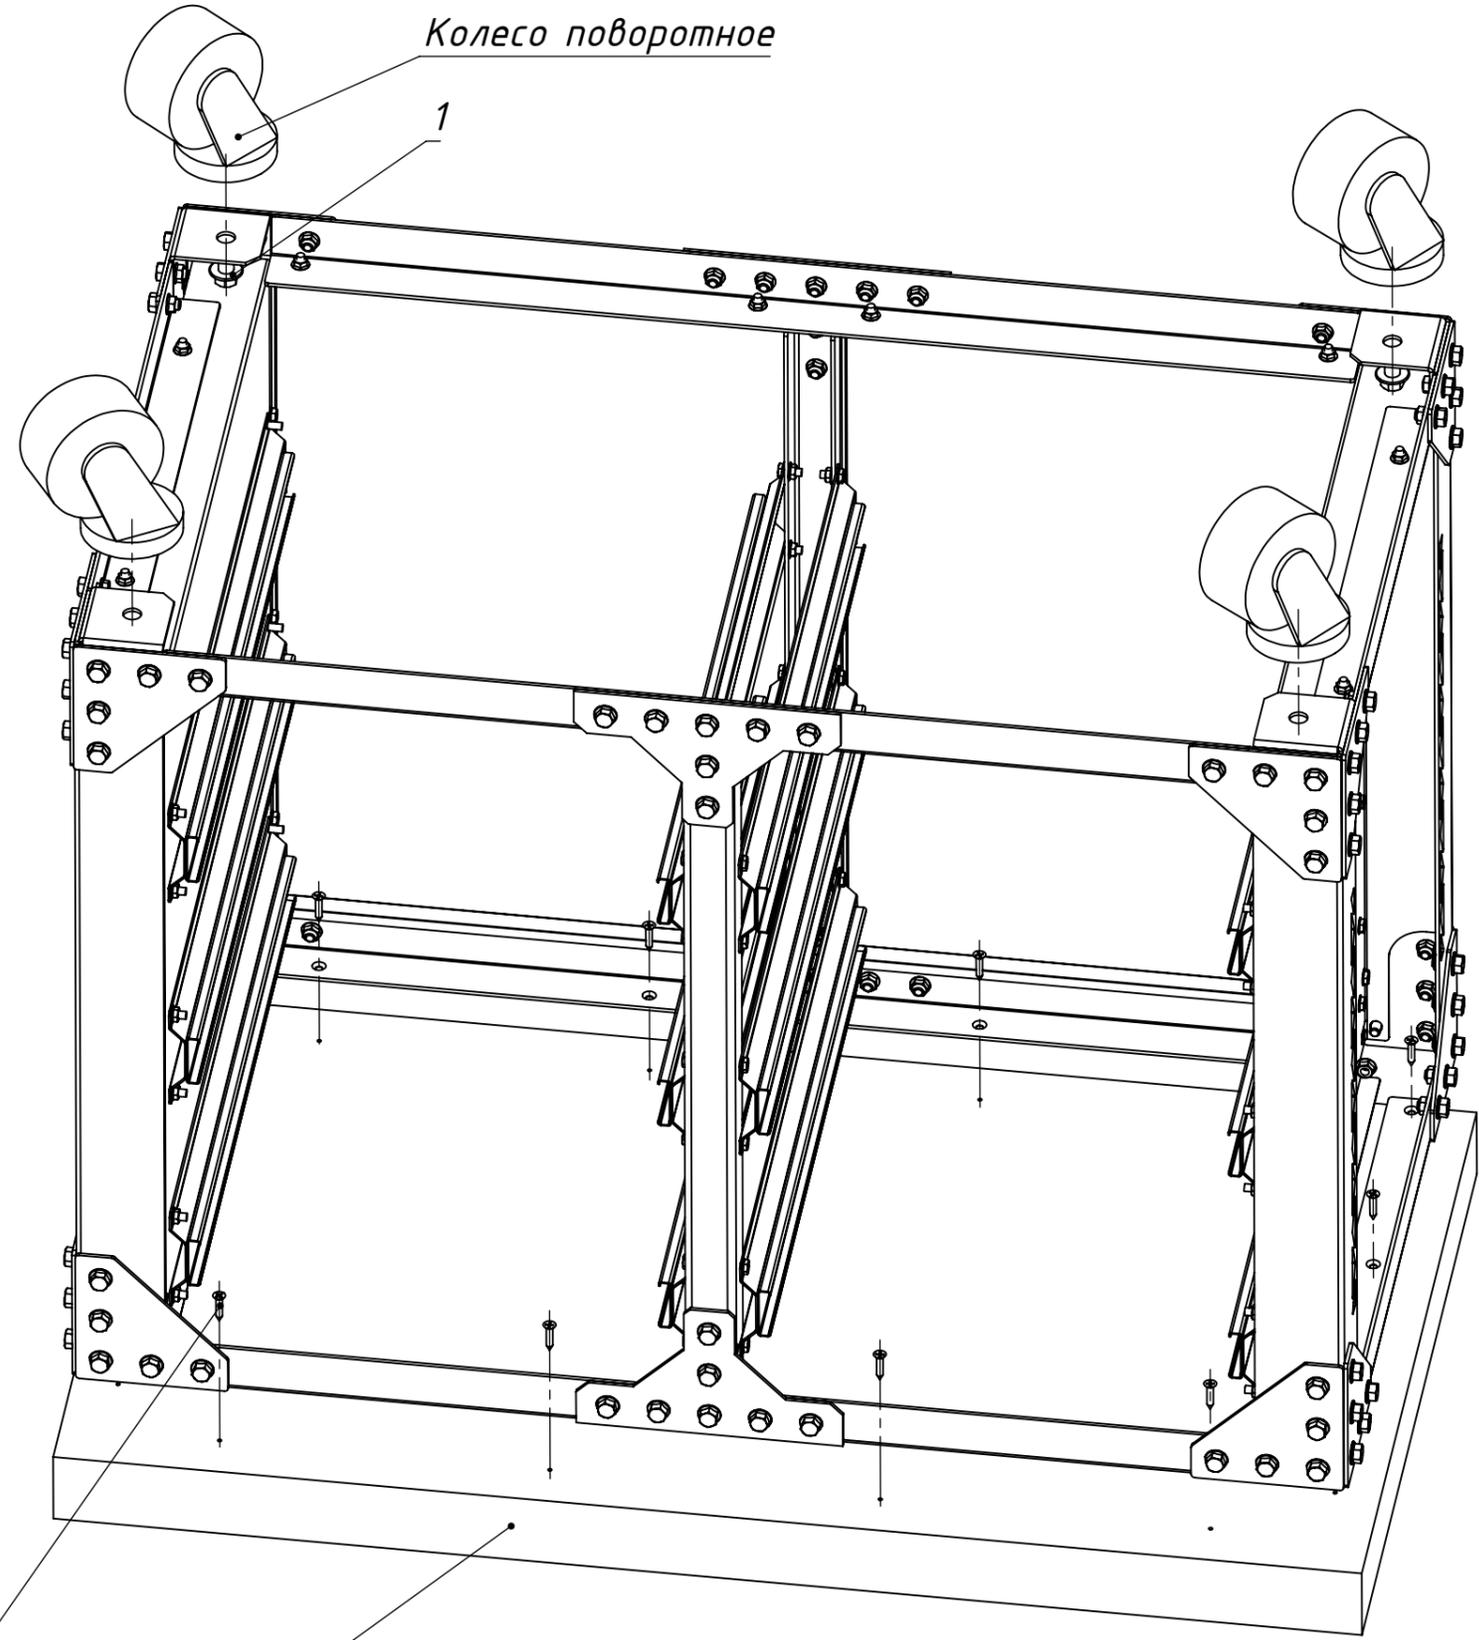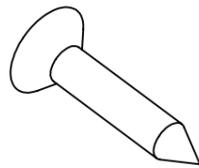


2
Столешница

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------




Шаг 6 - Сборка ящиков малых с фасками (2 шт.)

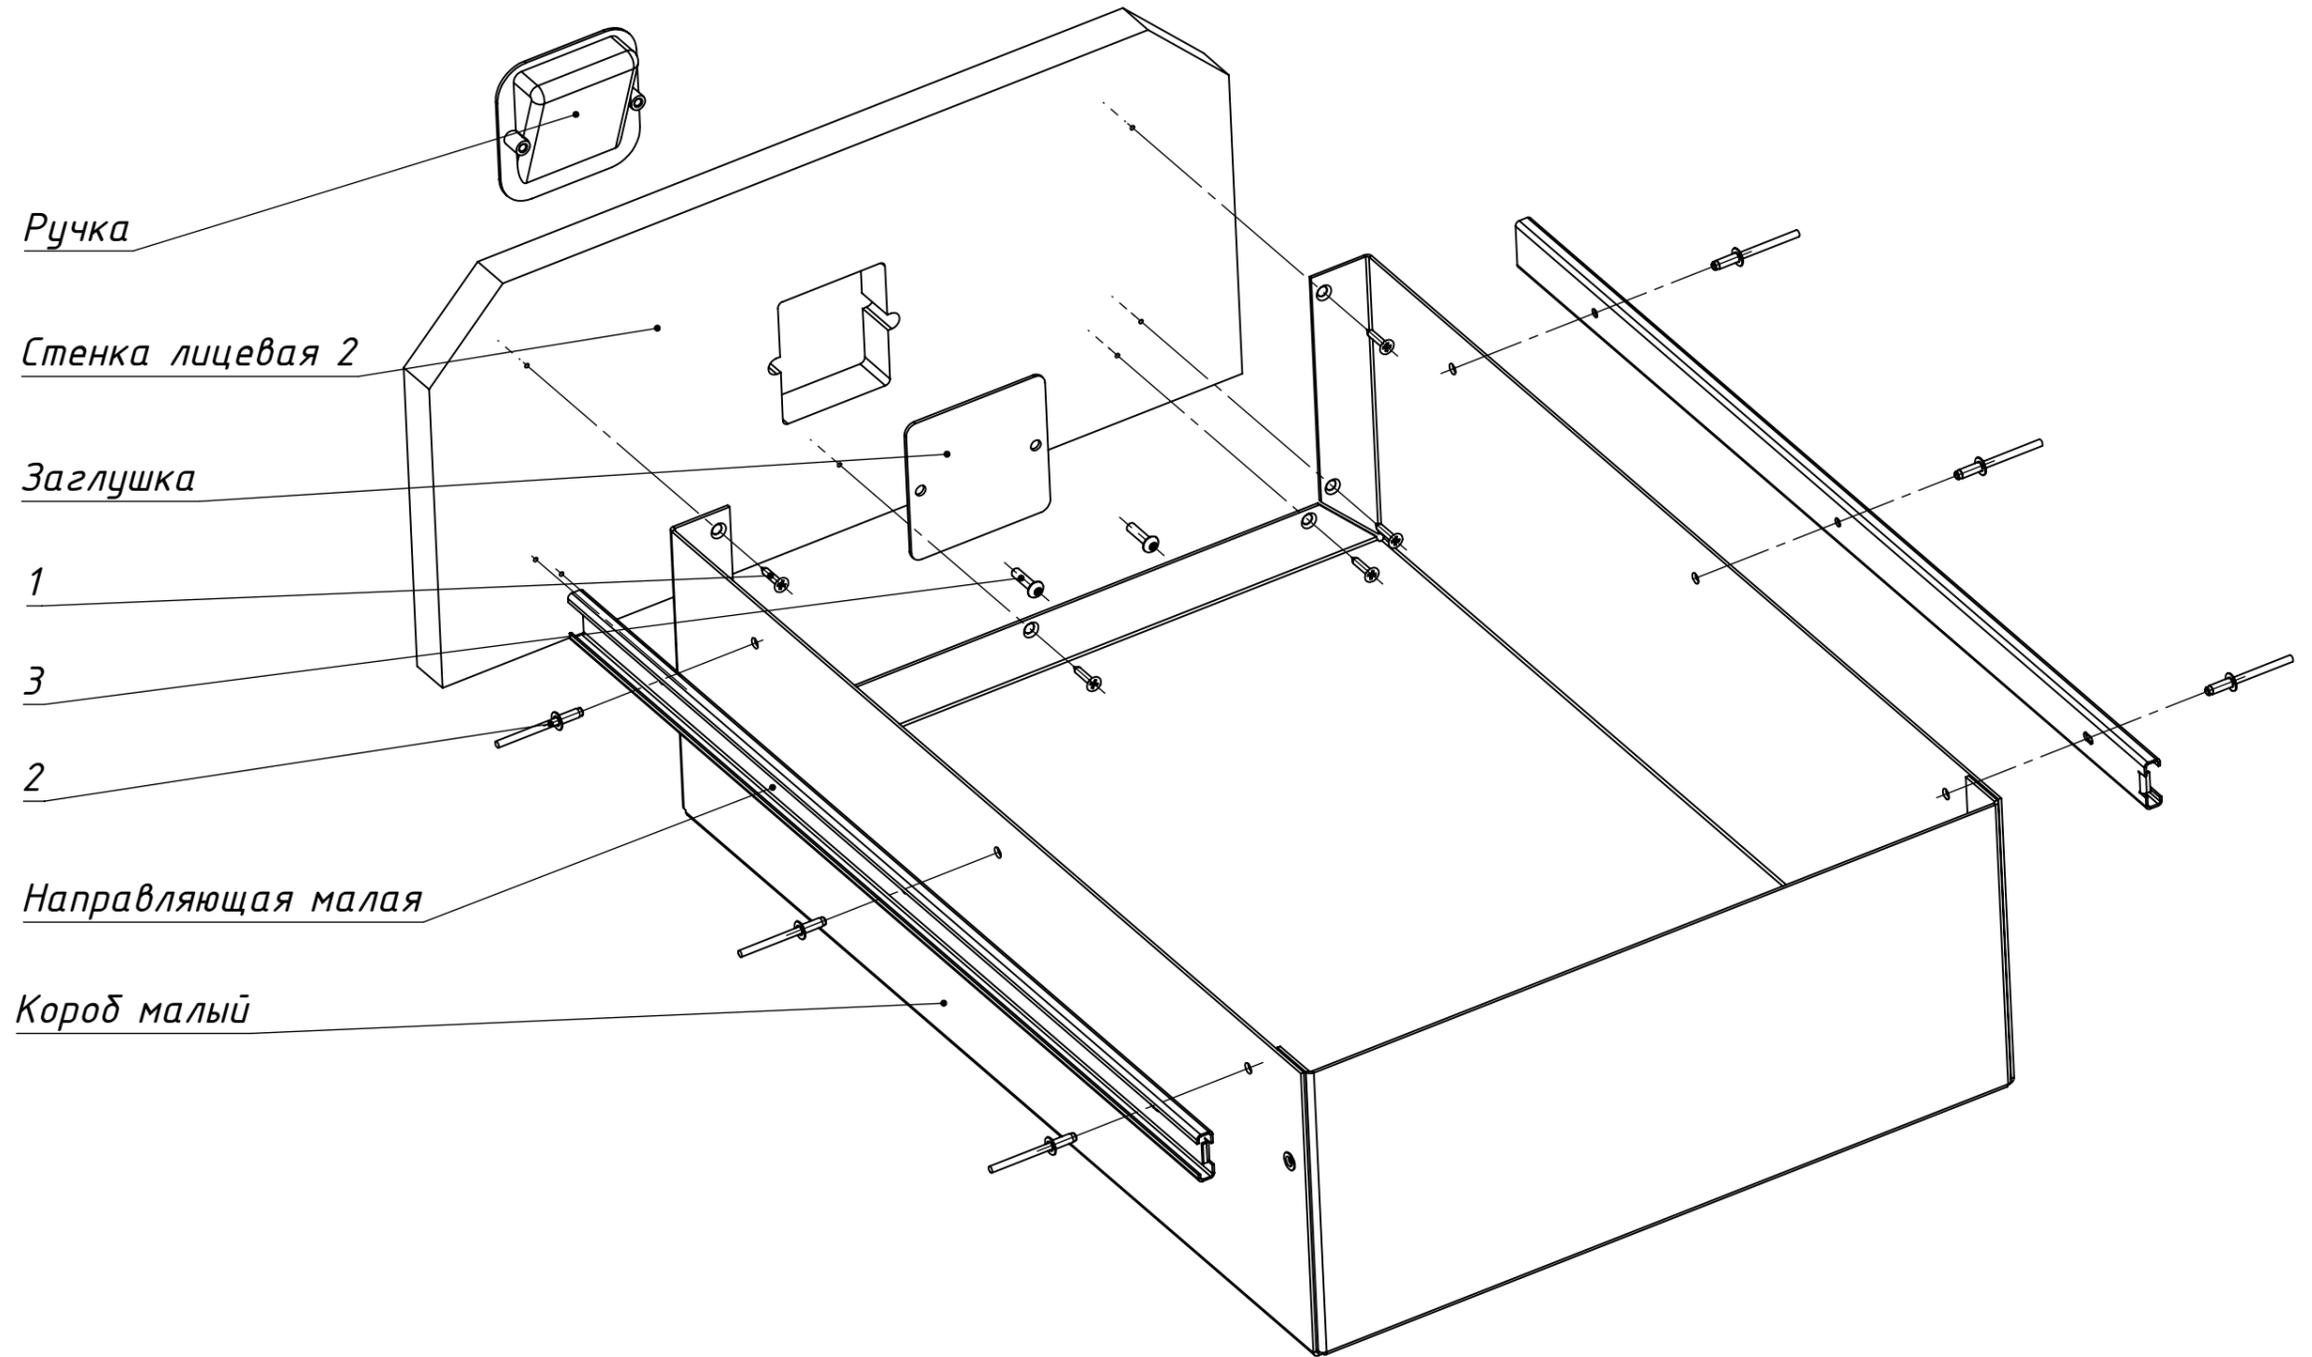

1
Саморез 3,5x16
7 шт.

2
Заклепка вытяжная 4x10
6 шт.

3
Винт М4x16 ISO 7380-1
2 шт.

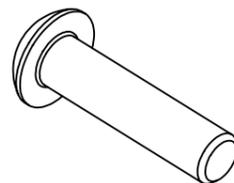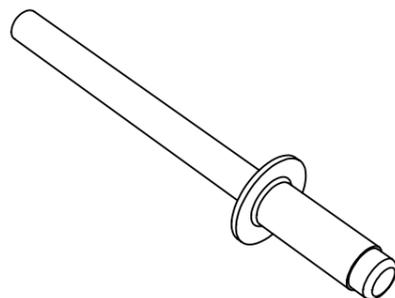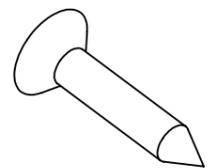


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Инструкция. Тумба




Шаг 6.1 - Сборка ящиков малых без фасок (2 шт.)

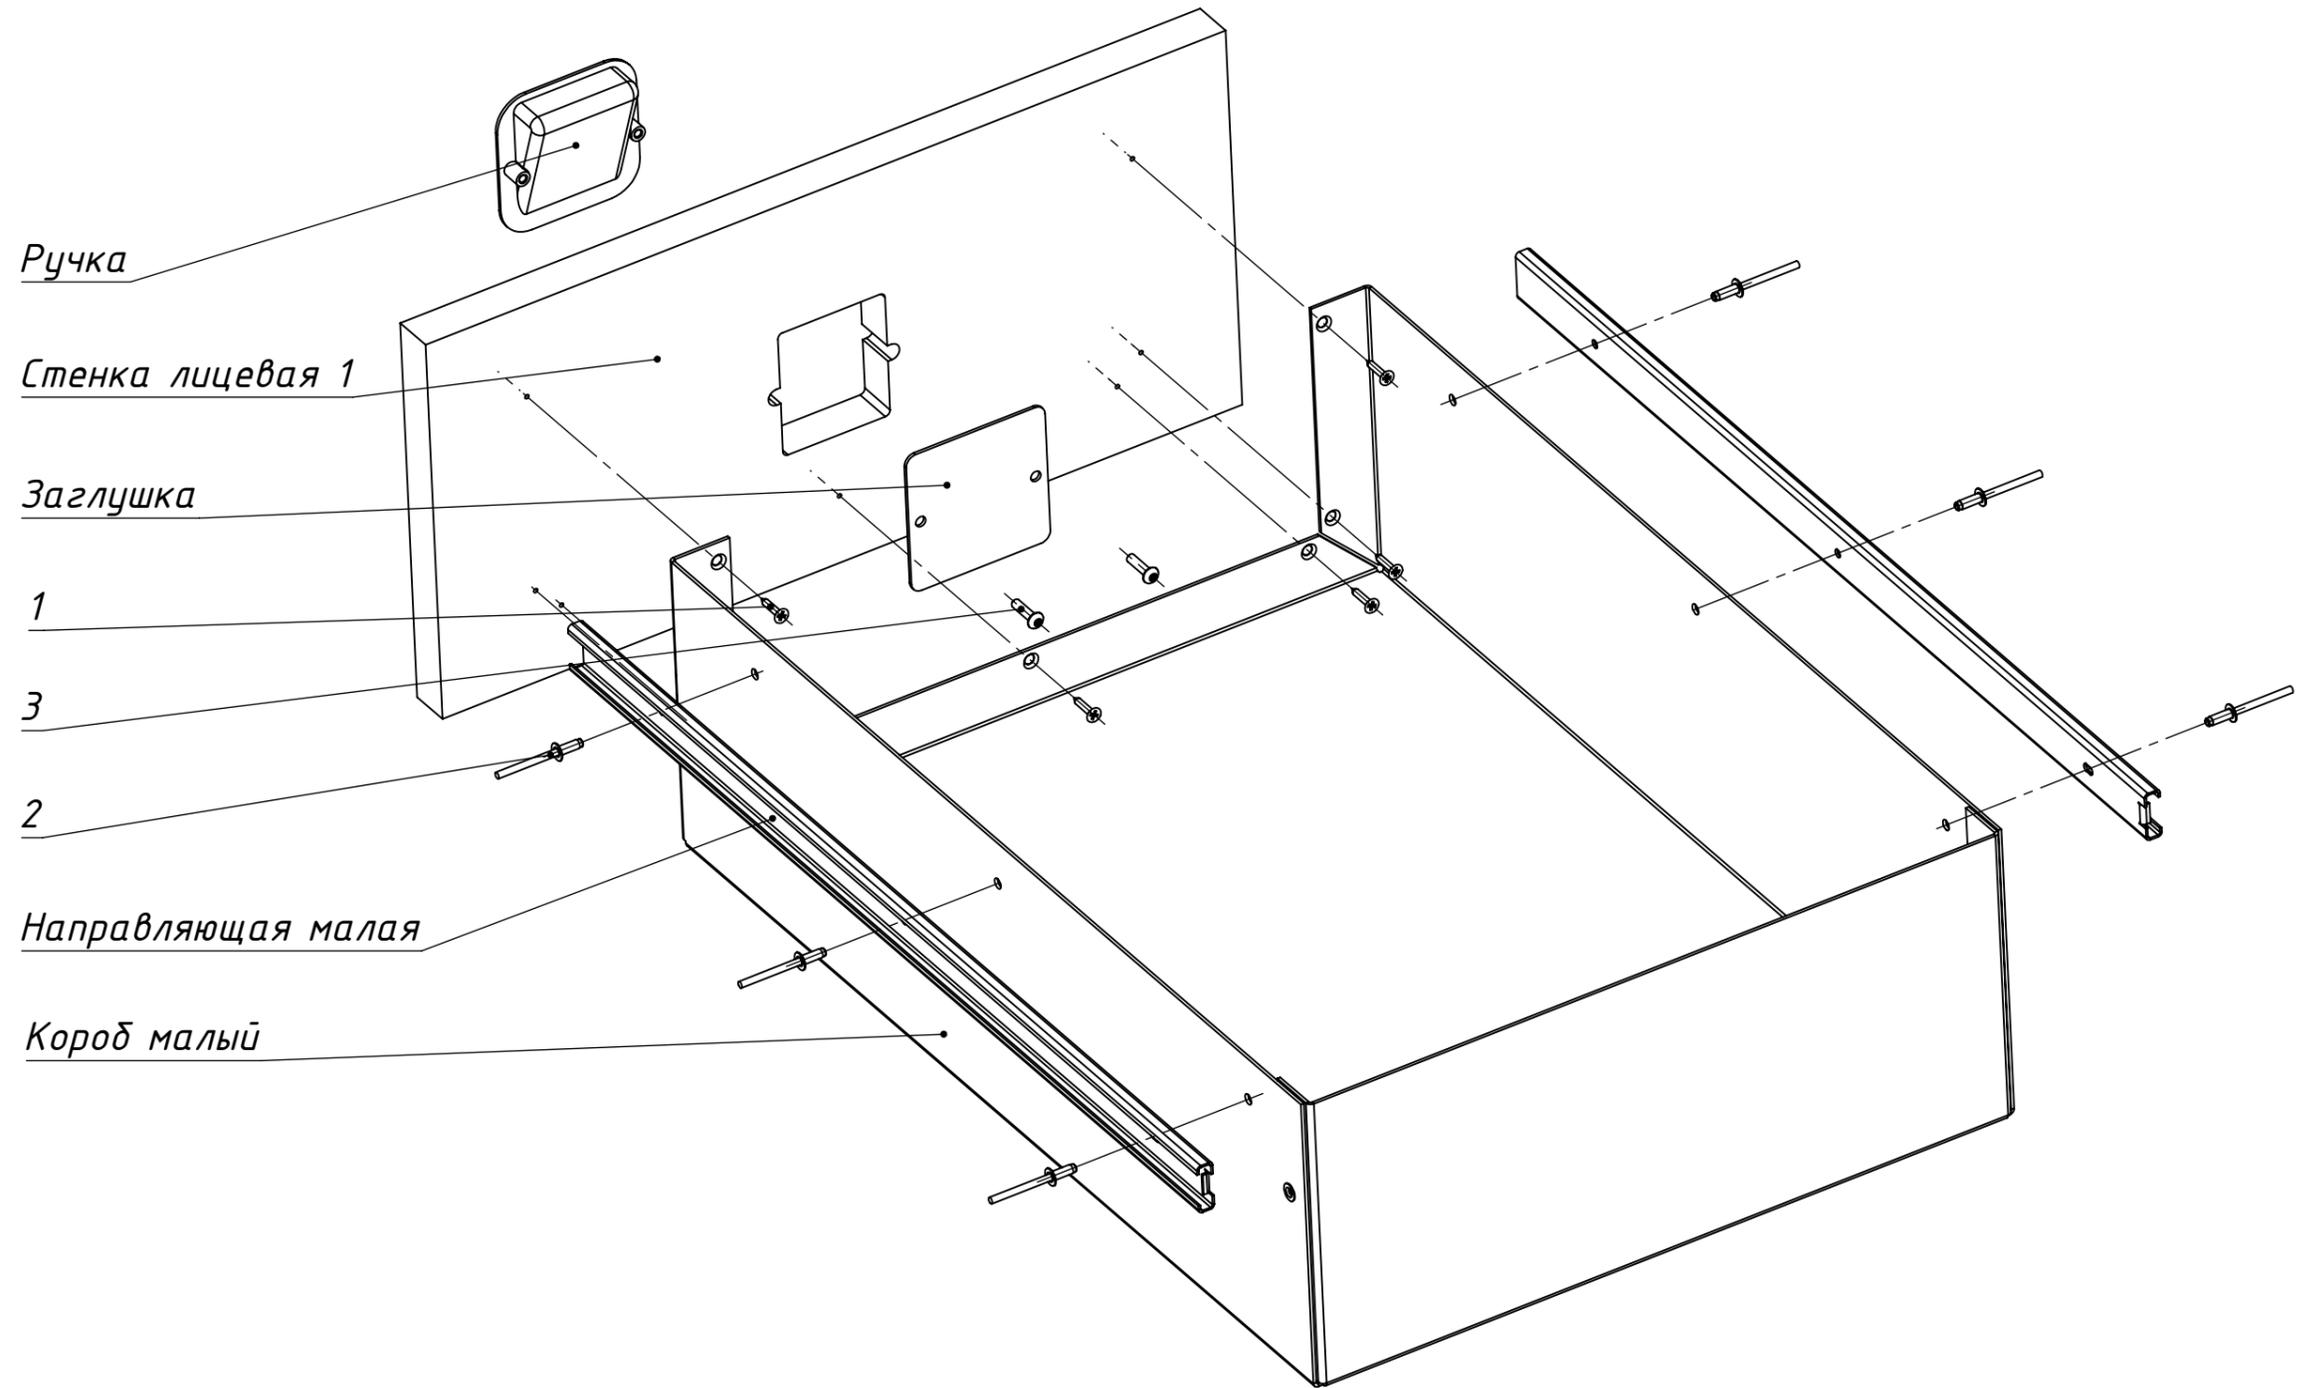

1
Саморез 3,5x16
7 шт.

2
Заклепка вытяжная 4x10
6 шт.

3
Винт М4x16 ISO 7380-1
2 шт.

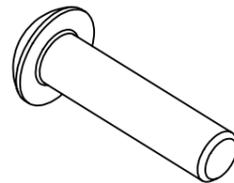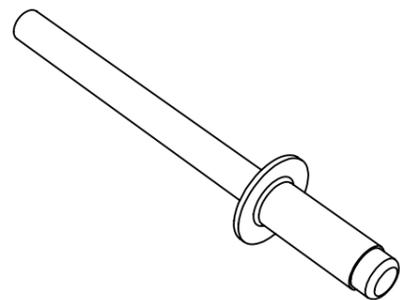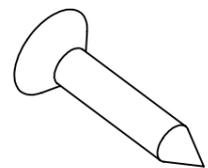


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Инструкция. Тумба


Шаг 6.2 - Сборка ящиков больших (2 шт.)

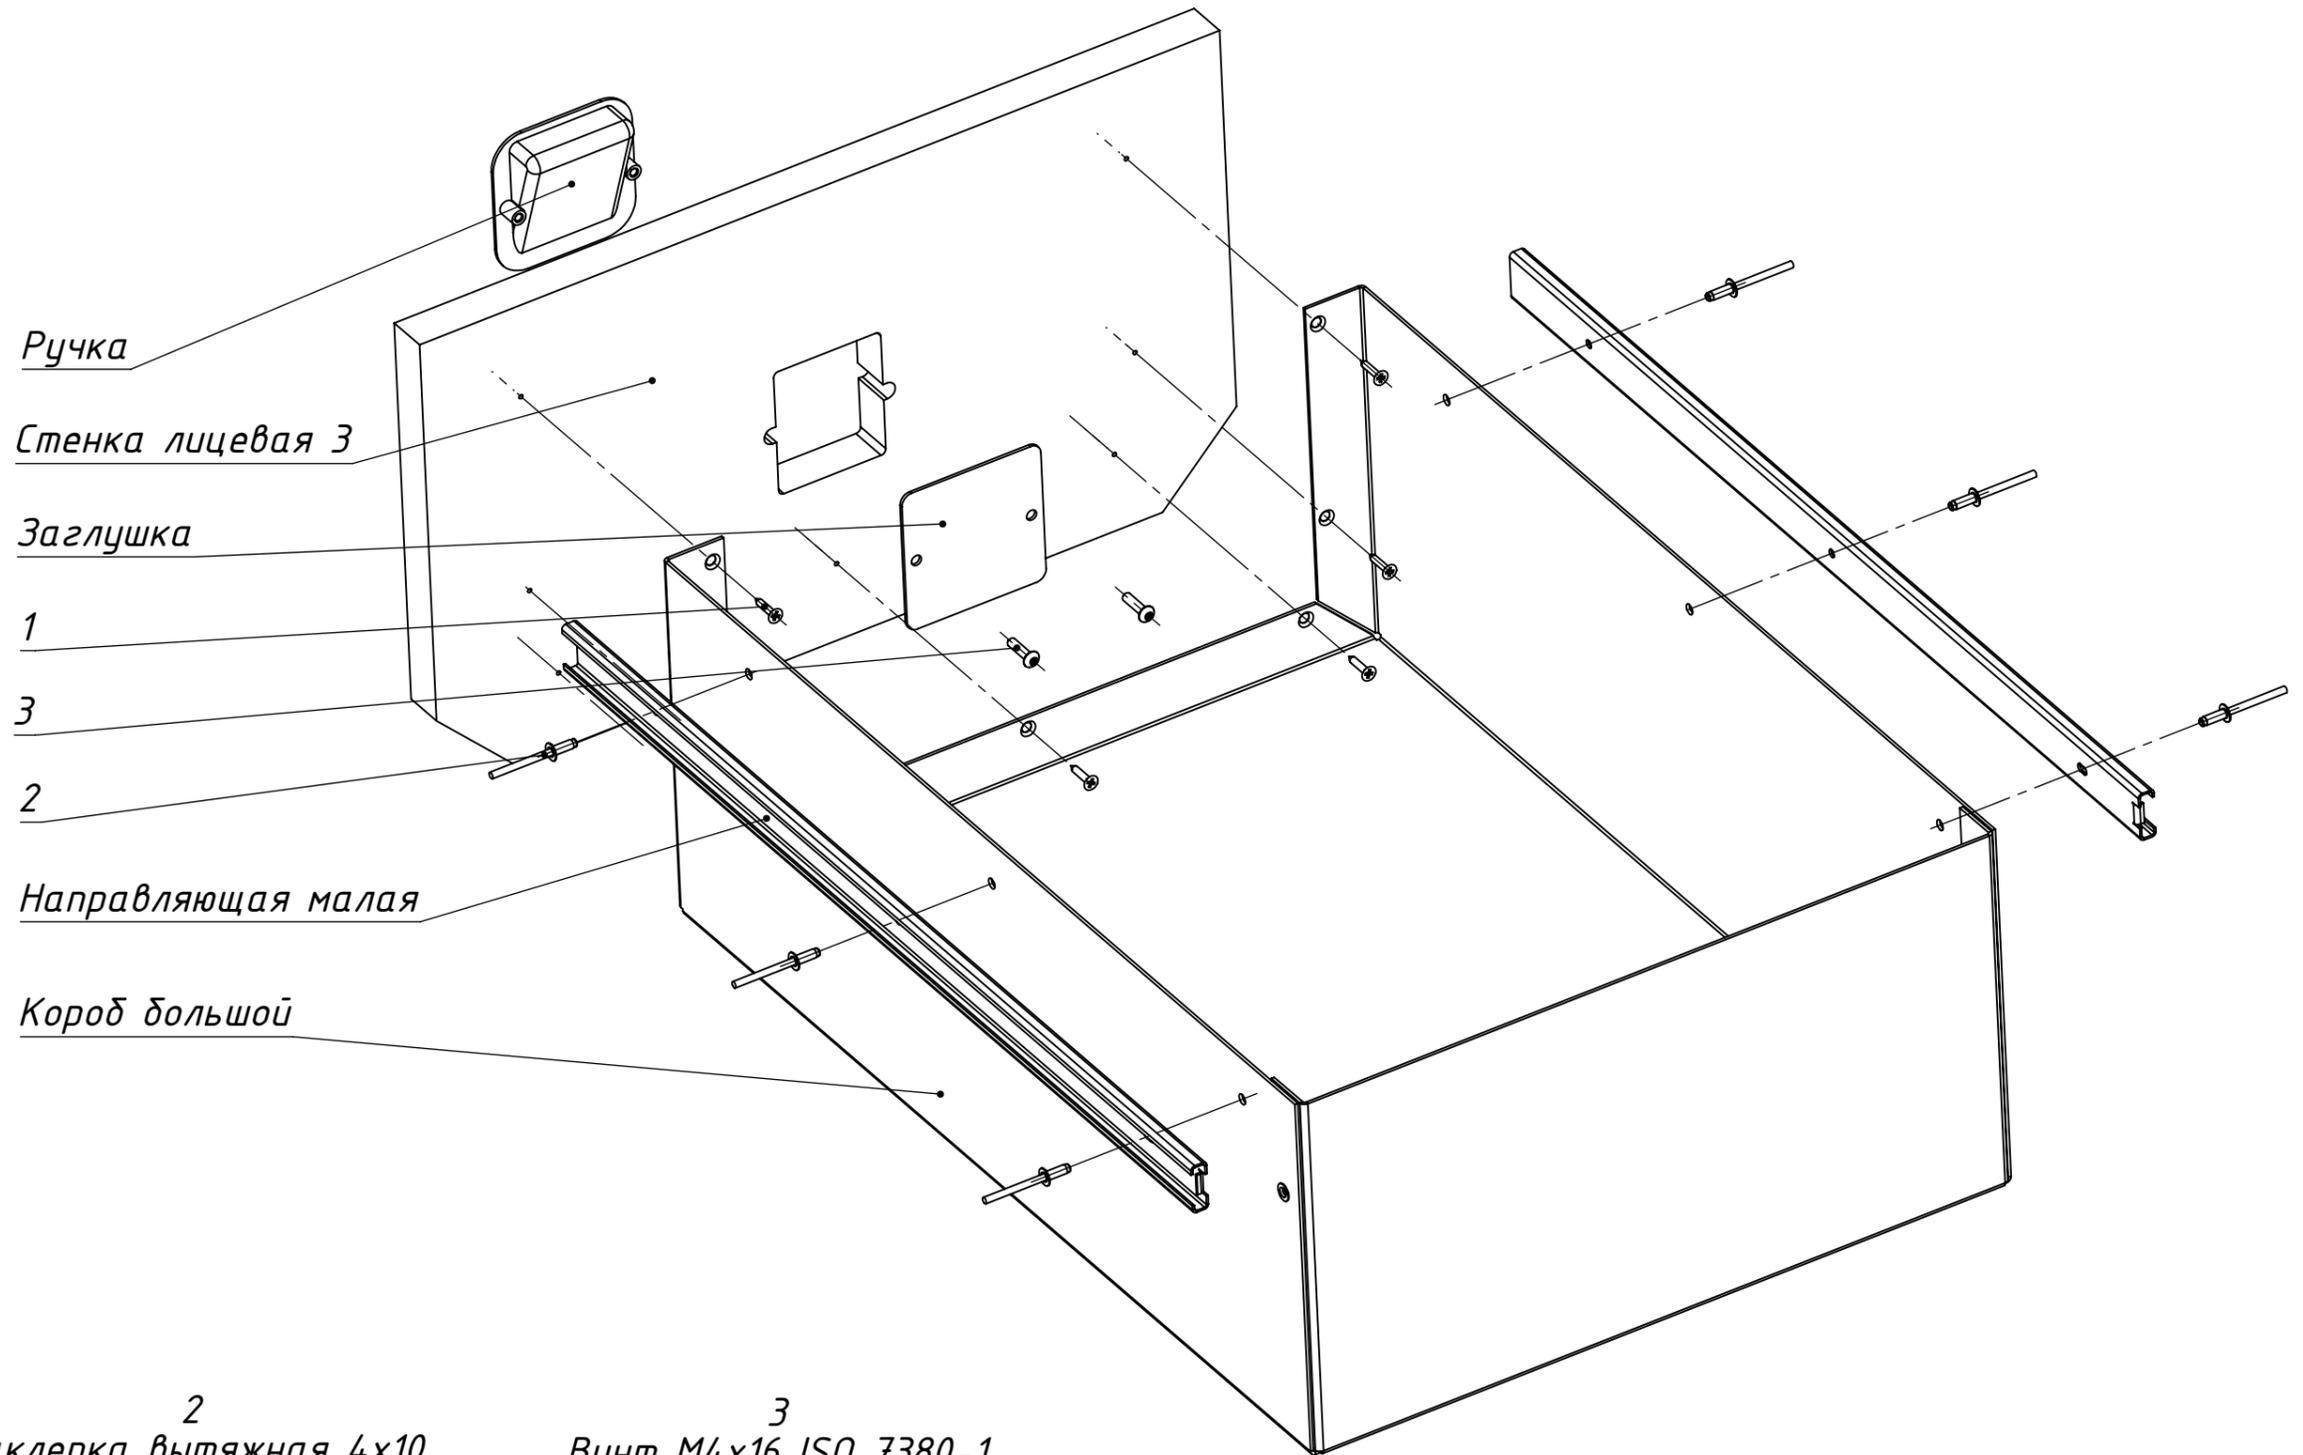


1
Саморез 3,5x16
7 шт.

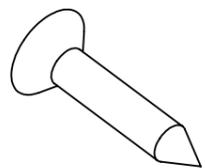

2
Заклепка вытяжная 4x10
6 шт.

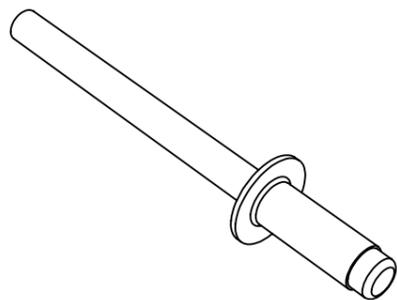

3
Винт М4x16 ISO 7380-1
2 шт.

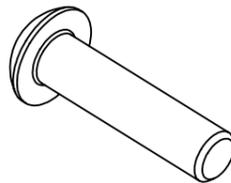

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № дубл.	Подп. и дата


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

Шаг 7 - Установка ящиков

Ящик малый с фасками

Ящик малый без фасок

Ящик большой

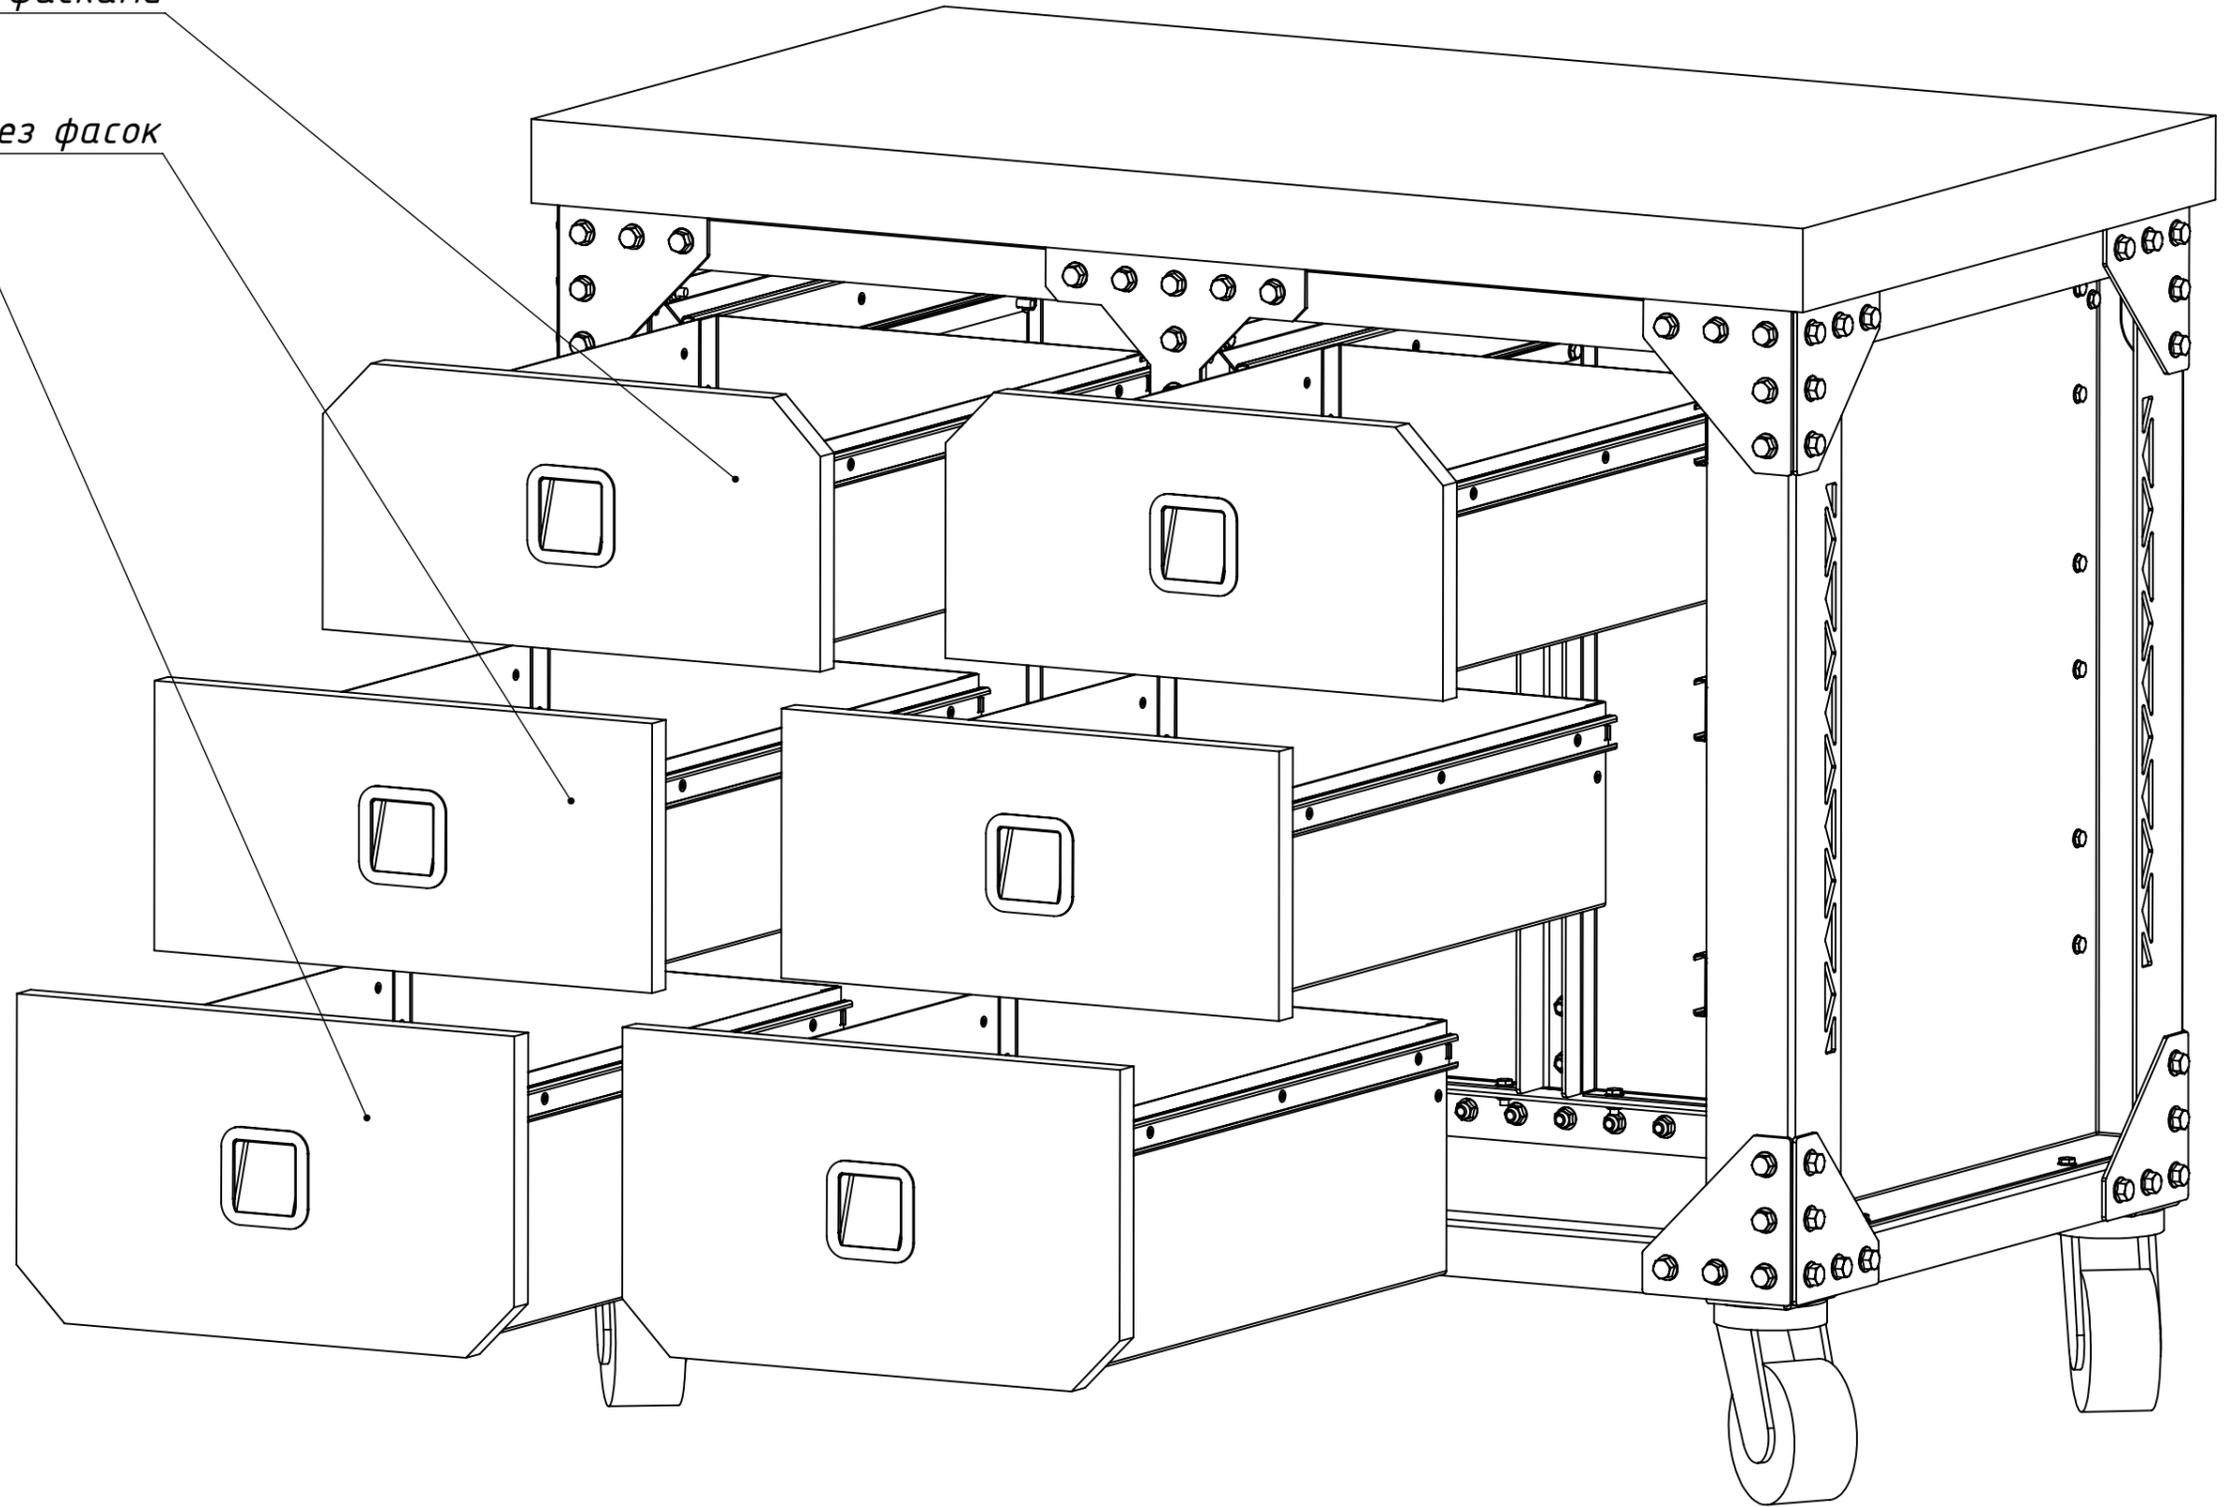

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

Шифр:

Инструкция. Тумба

Копировал

Формат А3

Лист

13