



СХЕМА СБОРКИ СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ТВК 1

Вид со стороны задних стенок

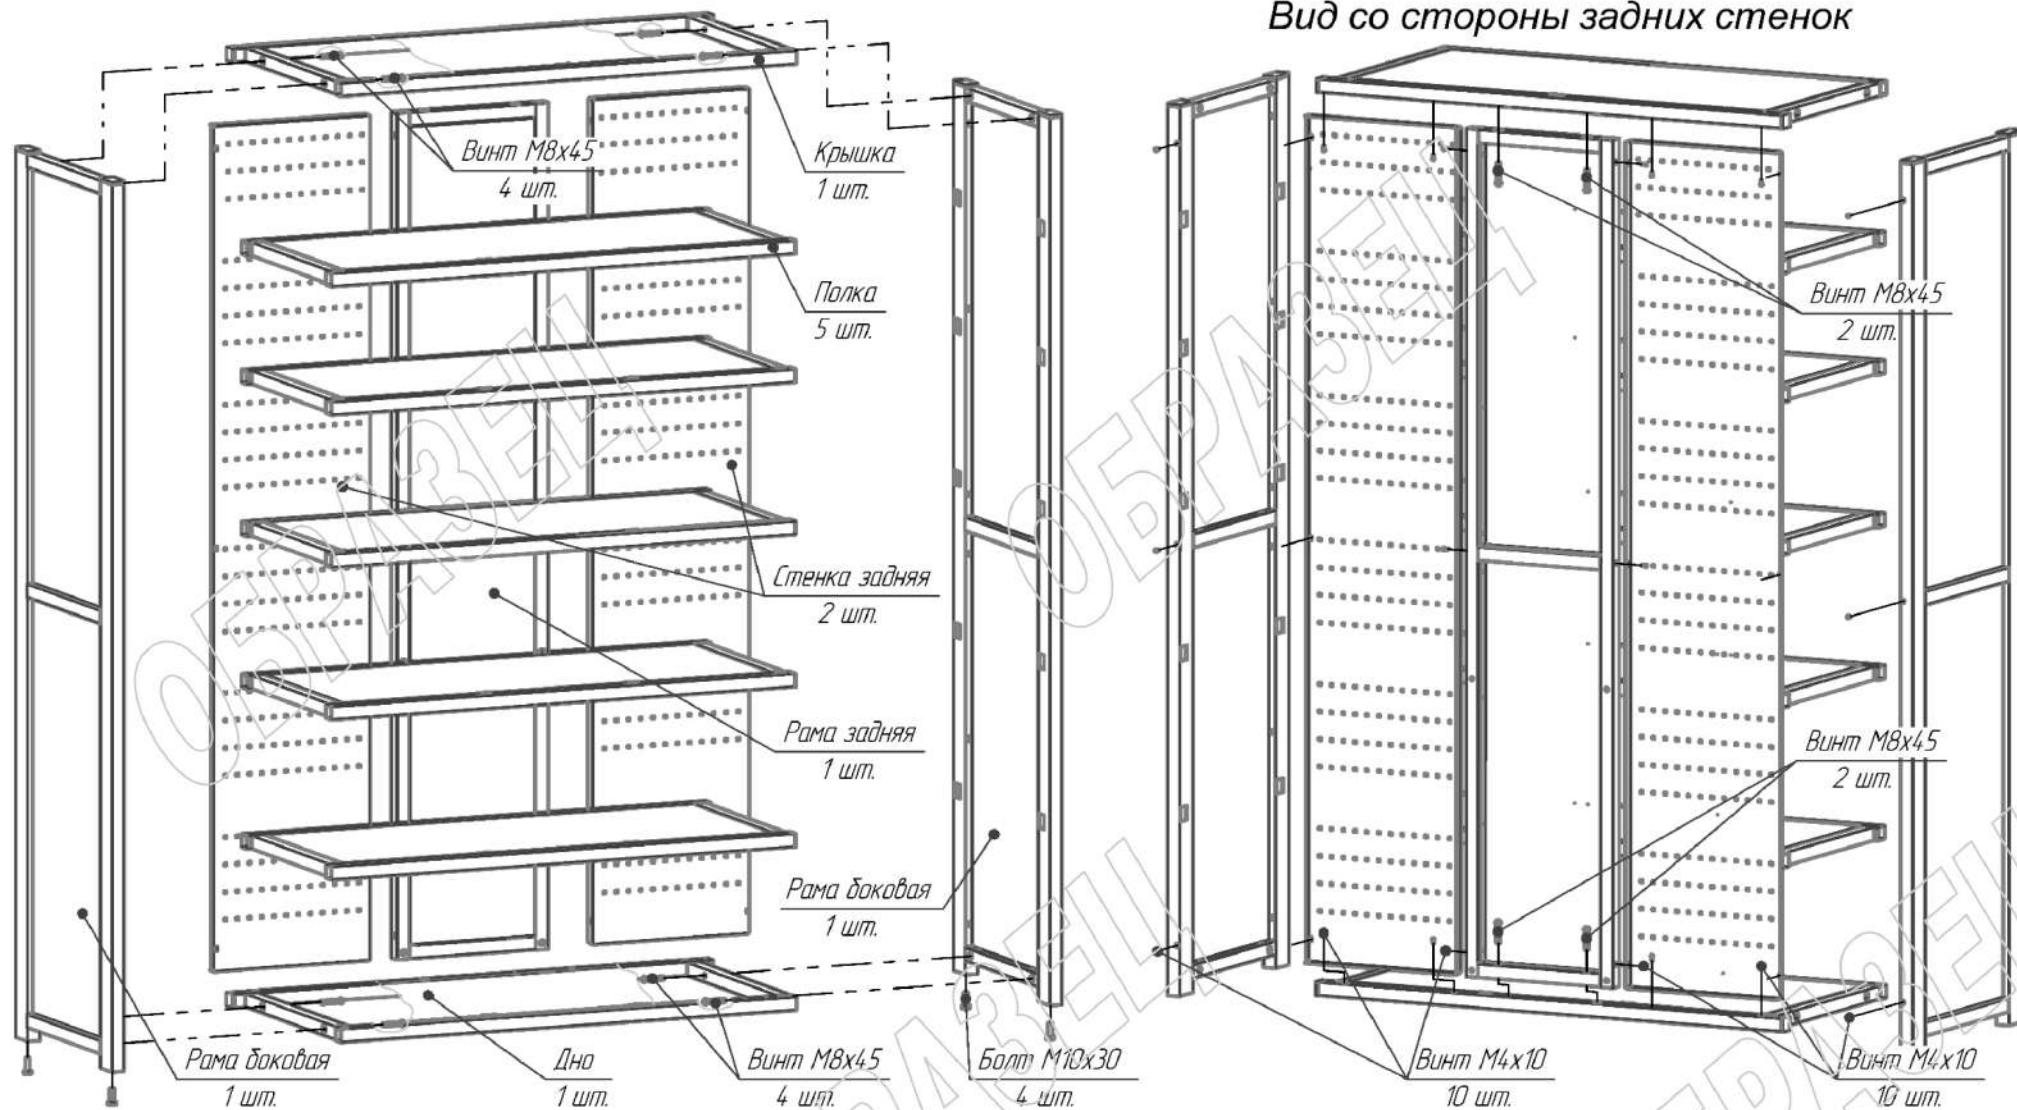

- 1) Сборку производить на ровной горизонтальной площадке. Уложить **Раму боковую**.
- 2) Установить **Дно** на **Раму боковую** и зафиксировать 2-мя винтами M8x45 (гайки вытяжные установлены). Затягивать не конца.
- 3) Вставить **Полки** в пазы **Рамы боковой**. Установить сверху вторую **Раму боковую**, вставив полки в пазы рамы.
- 4) Зафиксировать Дно на второй Раме боковой 2-мя винтами M8x45. Установить **Крышку** и зафиксировать на рамах боковых 4-мя винтами M8x45 (гайки вытяжные установлены). Затянуть винты на крышке и дне.
- 5) Установить 4-ре болта M10x30 в рамы боковые (Используются для регулировки вертикального положения). Установить изделие в вертикальное положение.
- 6) Установить **Раму заднюю** и зафиксировать 4-мя винтами M8x45 к крышке и дну (гайки вытяжные установлены).
- 7) Установить две **Стенки задние** и зафиксировать на Дне, Крышке, Раме задней и Рамах боковых 10-тью винтами M4x10 каждую (гайки вытяжные установлены).
- 8) Установить **Замок** и **Тяги** на **Дверь правую**. Установить **Двери** (см на обороте). Отрегулировать вертикальное положение.

Установка Дверей

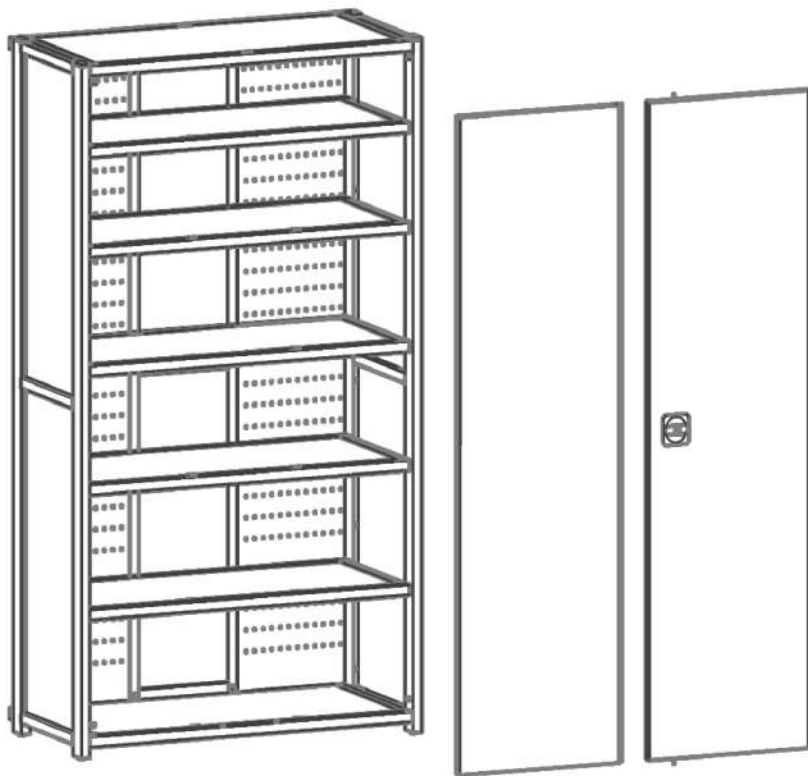

Втулка двери

Ось двери

Держатель оси

↑
Язычок
поджать

- 1) Вставить **Ось** в **Держатель оси**.
- 2) Вставить **Втулку** в нижнее отверстие **Двери** и зафиксировать **Осью**, не сильно выдвигая кончик оси.
- 3) Вставить **Втулку** в отверстие на **Дне**, установить **Дверь**, совместив **Втулки**, и зафиксировать **Осью**, поджать язычок на держателе(см. рис.).
- 4) Для верхней оси повторить предыдущие действия.

Аналогично установить вторую дверь.

Установка замка и тяг

