
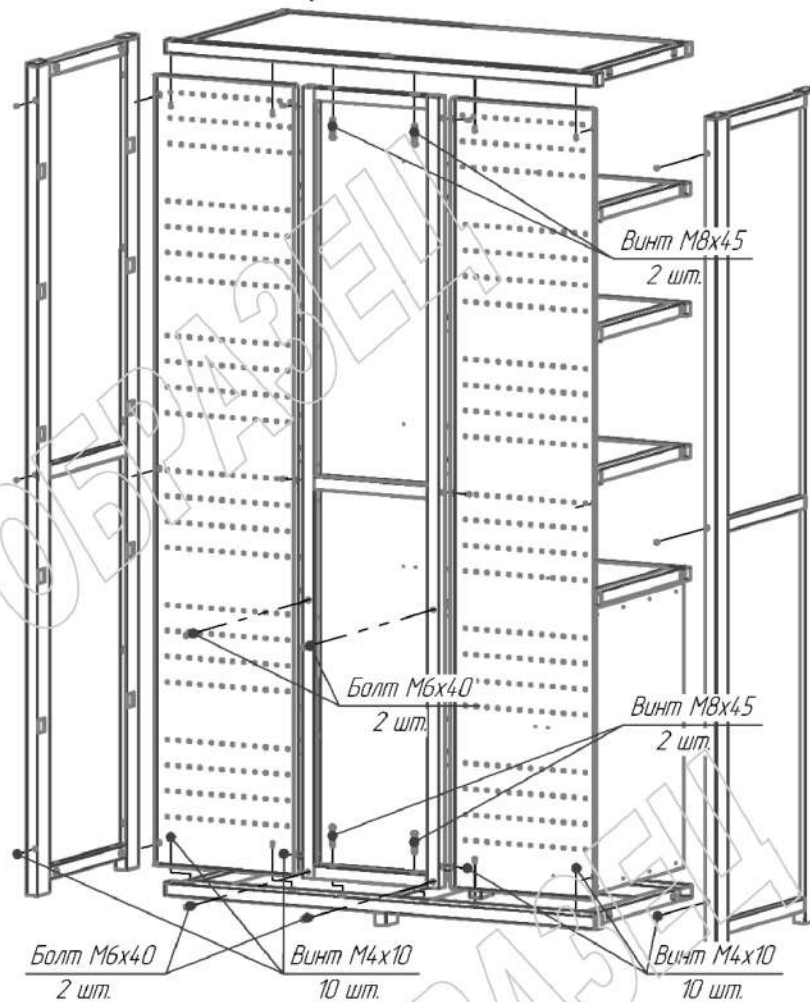



СХЕМА СБОРКИ СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ТВК 7

Вид со стороны задних стенок

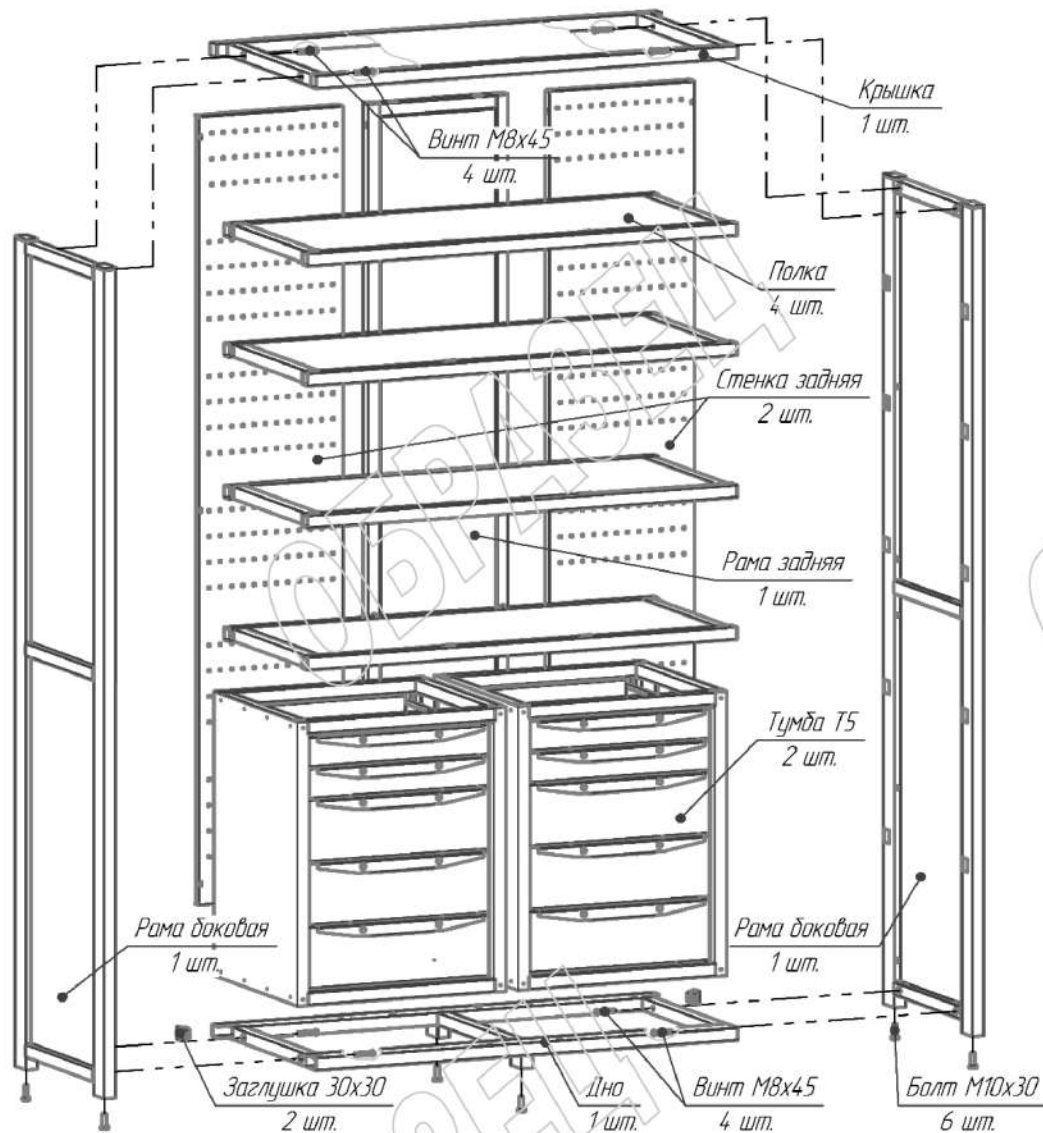

- 1) Сборку производить на ровной горизонтальной площадке. Уложить Раму боковую.
- 2) Установить **Дно** на **Раму боковую** и зафиксировать 2-мя винтами М8х45 (гайки вытяжные установлены). Затягивать не конца.
- 3) Вставить **Полки** в пазы **Рамы боковой**. Установить сверху вторую Раму боковую, вставив полки в пазы рамы.
- 4) Зафиксировать **Дно** на второй **Раме боковой** 2-мя винтами М8х45. Установить **Крышку** и зафиксировать на рамах боковых 4-мя винтами М8х45 (гайки вытяжные установлены). Затянуть винты на крышке и дне.
- 5) Установить 6-ть болтов М10х30 в рамы боковые (Используются для регулировки вертикального положения). Установить изделие в вертикальное положение. Забить две заглушки 30х30 в раму с двух сторон.
- 6) Установить **Раму заднюю** и зафиксировать 4-мя винтами М8х45 к крышке и дну (гайки вытяжные установлены).
- 7) Установить две **Стенки задние** и зафиксировать на Дне, Крышке, Раме задней и Рамах боковых 10-тью винтами М4х10 каждую (гайки вытяжные установлены).
- 8) Установить внутрь две **Тумбы**. Закрепить тумбы со стороны задних стенок к Раме задней 2-мя болтами М6х40 каждую.
- 9) Установить **Замок** и **Тяги** на **Дверь правую**. Установить **Двери** (см на обороте). Отрегулировать вертикальное положение.

Установка Дверей

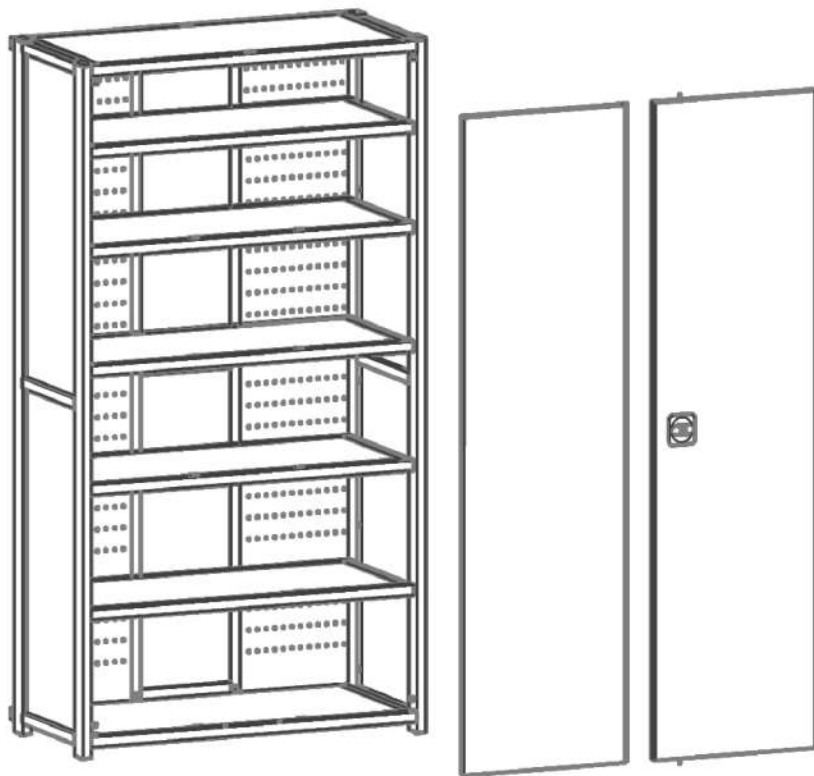

Держатель оси

- 1) Вставить **Ось** в **Держатель оси**.
- 2) Вставить **Втулку** в нижнее отверстие **Двери** и зафиксировать **Осью**, не сильно выдвигая кончик оси.
- 3) Вставить **Втулку** в отверстие на **Дне**, установить **Дверь**, совместив **Втулки**, и зафиксировать **Осью**, поджать язычок на держателе(см. рис.).
- 4) Для верхней оси повторить предыдущие действия.

Аналогично установить вторую дверь.

Установка замка и тяг



- 1) Вставить замок в отверстие двери до щелчка
- 2) Вставить тяги в отверстия верхней и нижней скоб
- 3) Выкрутить центральный винт замка и одеть поводки на шпильки замка. Закрутить винт