



1. Соединение доковин горизонтальными балками.

Соединить доковины горизонтальными балками. Верхняя балка (идет в комплекте с рольевой) ставится в строго определенные пазы, место ее установки показано в выноске во 2-м пункте инструкции. Остальные горизонтальные балки (идут в комплекте с рядами полок) устанавливаются исходя из пожеланий по расположению полок.

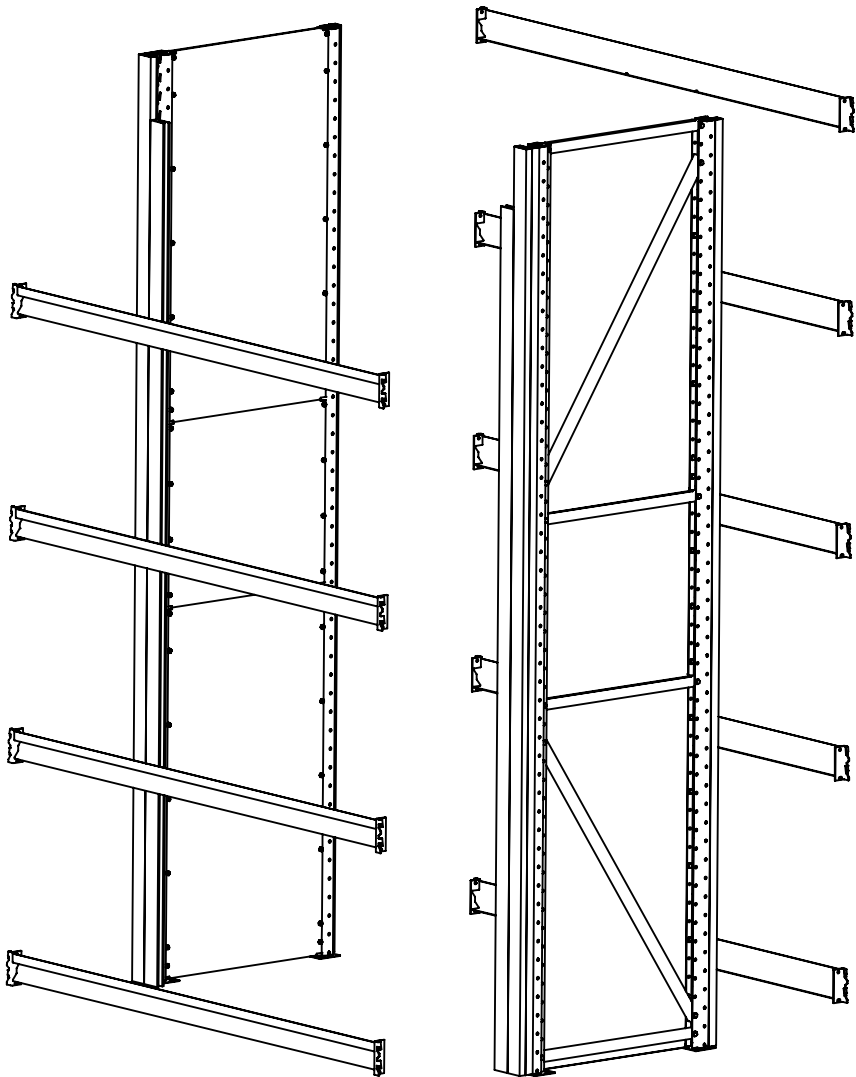

2. Установка фиксаторов.



Установить фиксаторы для лучшей фиксации горизонтальных балок.

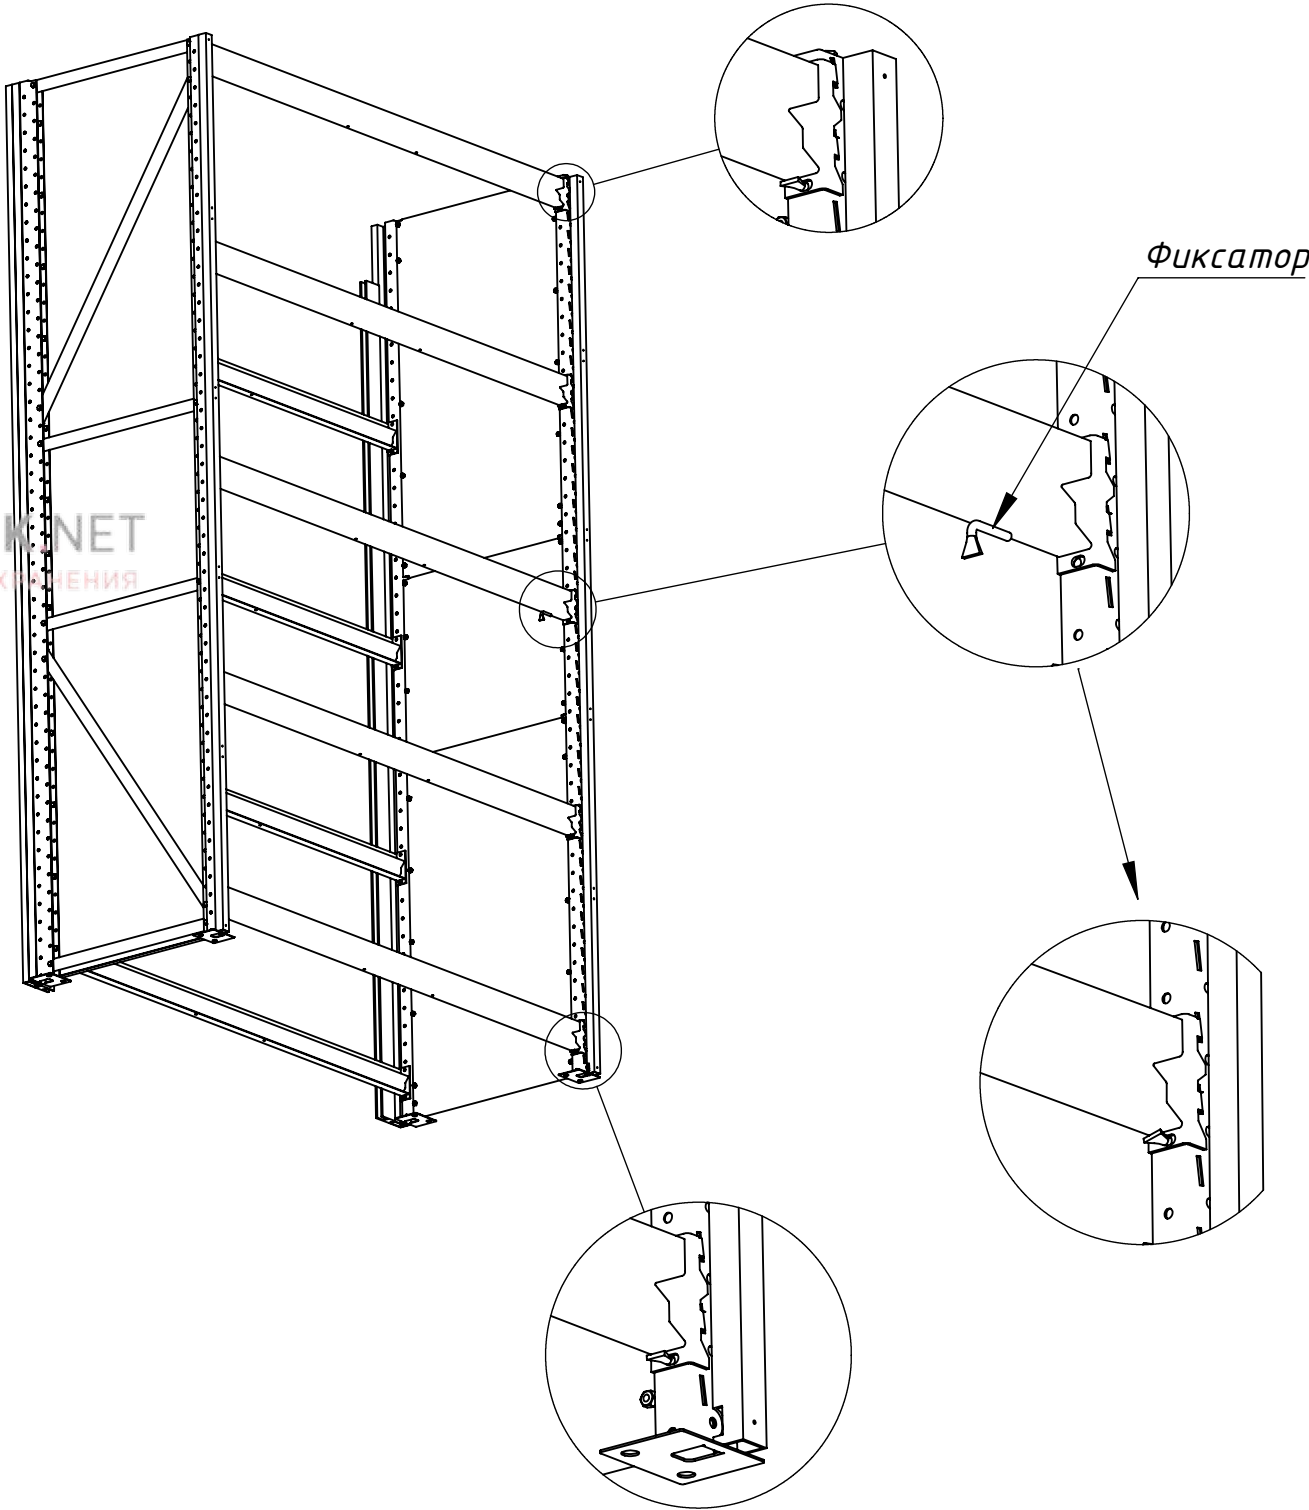

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата




4.1. Установка короба рольставни.

Установить и выровнять короб рольставни. Затем зафиксировать, вкрутив саморезы в указанных областях. Место установки самореза выбирать так, чтобы не попасть в отверстие в вертикальной балке.

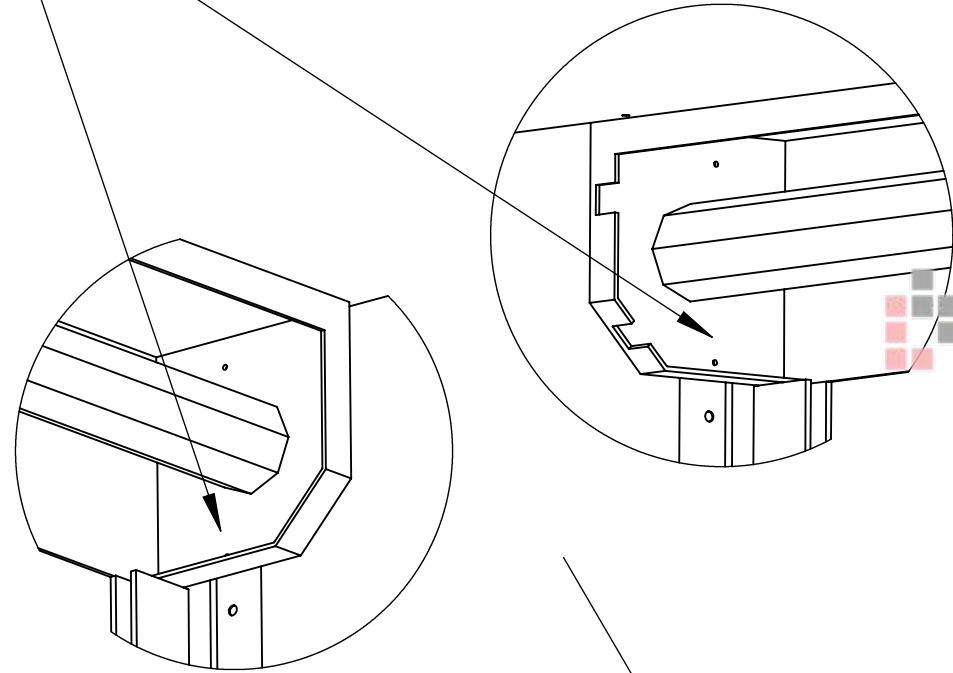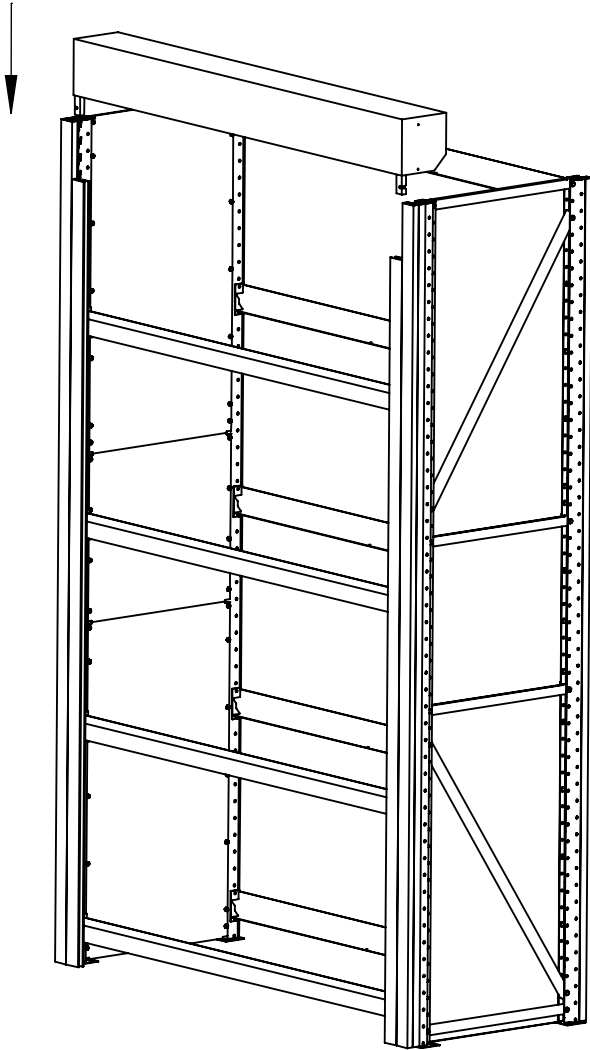


5. Установка крыши.

Установить крышу, совместив 4 паза, расположенных по углам с соответствующими болтами и сдвинуть в направлении от рольставни. Затянуть болты.

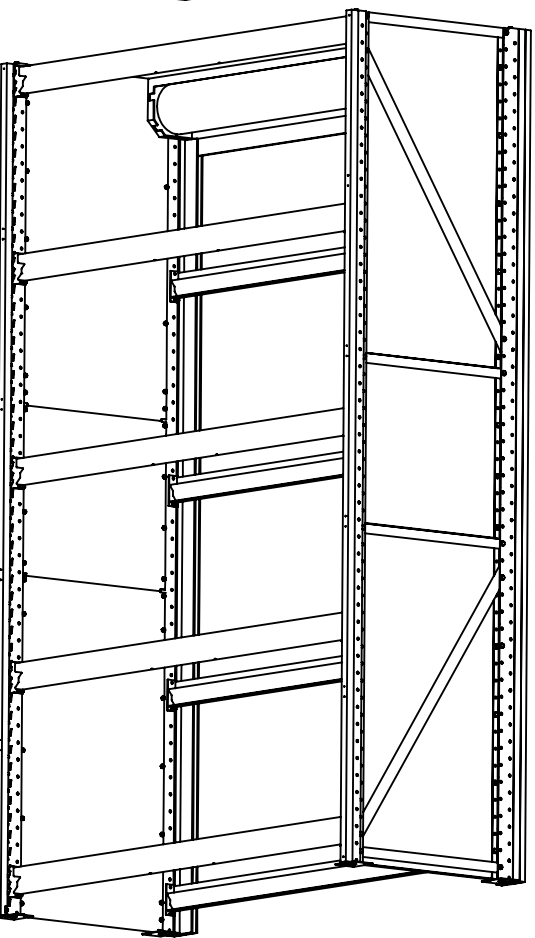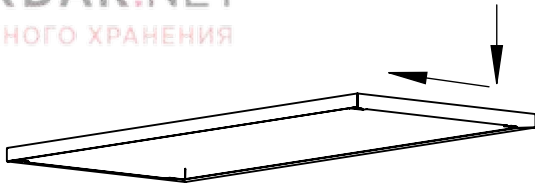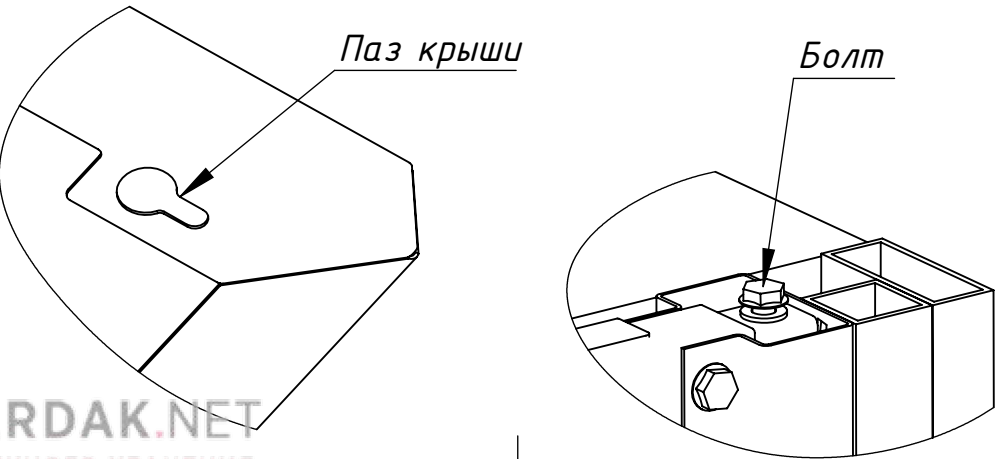


4.2. Установка полотна рольставни.

Установить полотно рольставни в короб. Подробное руководство по установке полотна дано в видеоматериале.

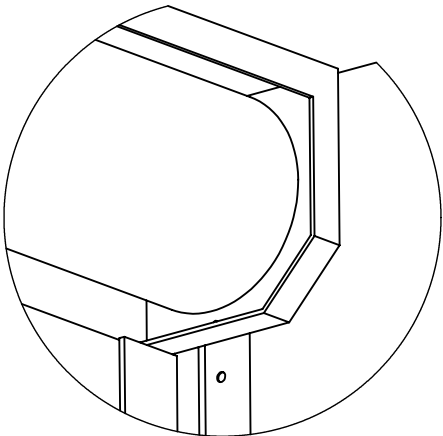



6. Установка панелей задней стенки.

Установите панели задней стенки, используя саморезы 4,2х19.

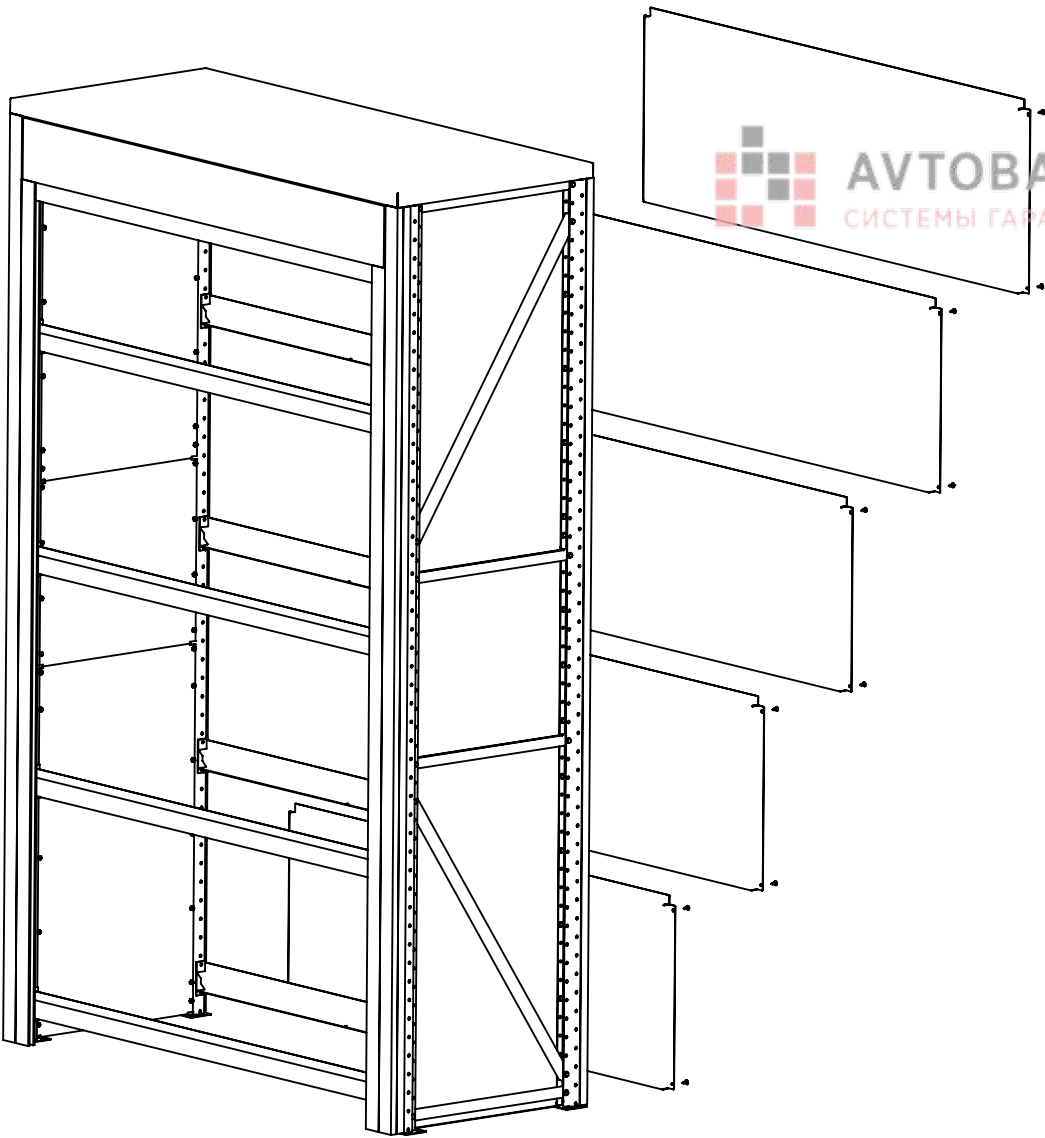

7. Установка панелей полок.

8.

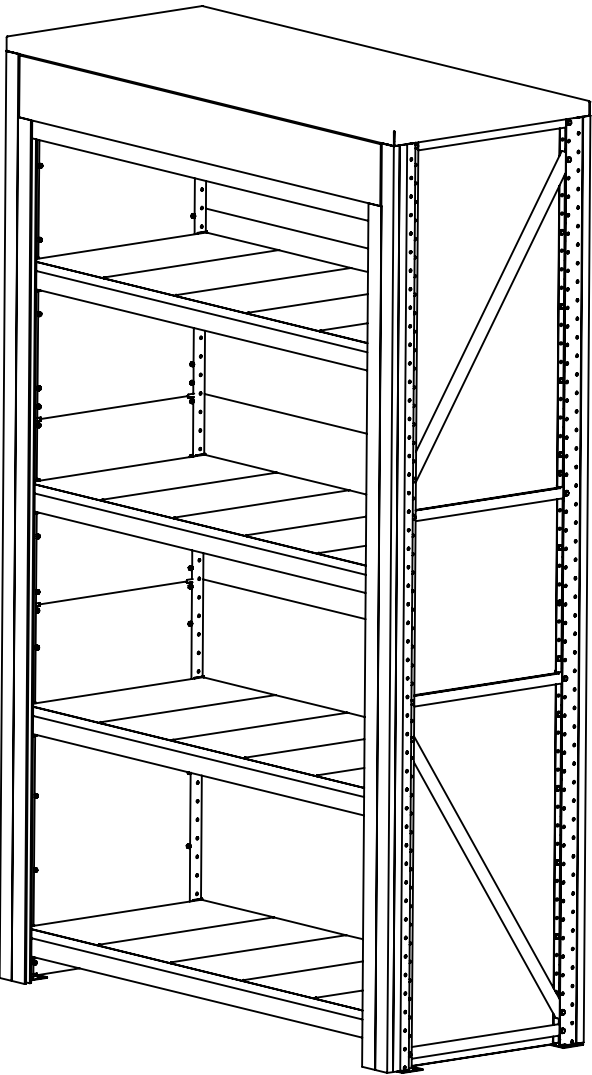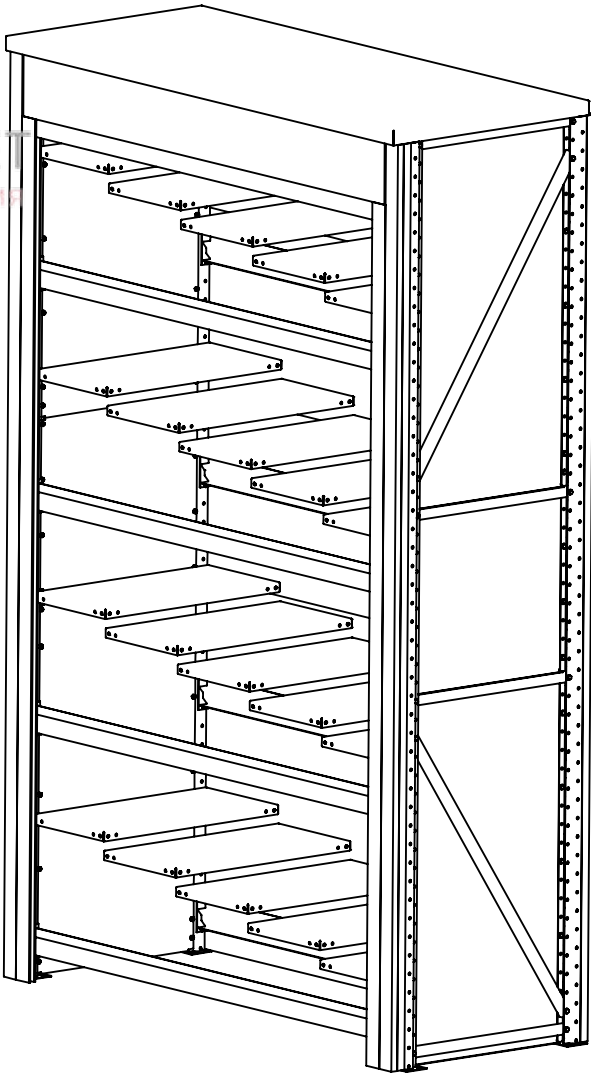

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата